

Беспроводная точка доступа

WEP-30L, WEP-30L-Z

Руководство по эксплуатации

Версия ПО 2.6.2

IP-адрес: 192.168.1.10

Username: admin

Password: password

Содержание

1	Введение	6
1.1	Аннотация.....	6
1.2	Условные обозначения	6
2	Описание изделия	7
2.1	Назначение	7
2.2	Характеристики устройства	7
2.3	Технические параметры устройства.....	9
2.4	Диаграммы направленности	11
2.5	Конструктивное исполнение	12
2.5.1	Основная панель устройства	12
2.5.2	Верхняя панель устройства.....	13
2.6	Световая индикация.....	14
2.7	Сброс к заводским настройкам	14
2.8	Комплект поставки	14
3	Правила и рекомендации по установке устройства.....	15
3.1	Инструкции по технике безопасности	15
3.2	Рекомендации по установке	15
3.3	Расчет необходимого числа точек доступа	16
3.4	Выбор каналов соседствующих точек	16
4	Установка устройства.....	18
4.1	Установка устройства на стену.....	18
4.2	Установка устройства на фальшпотолок	19
4.3	Порядок снятия устройства с кронштейна.....	19
5	Управление устройством через web-интерфейс	20
5.1	Начало работы.....	20
5.2	Применение конфигурации и отмена изменений	21
5.3	Основные элементы web-интерфейса.....	22
5.4	Меню «Мониторинг»	23
5.4.1	Подменю «Wi-Fi клиенты»	23
5.4.2	Подменю «WDS»	25
5.4.3	Подменю «Статистика по трафику»	27
5.4.4	Подменю «Сканирование эфира».....	29
5.4.5	Подменю «Журнал событий»	30
5.4.6	Подменю «Сетевая информация»	31
5.4.7	Подменю «Информация о радиоинтерфейсах».....	33

5.4.8	Подменю «Информация об устройстве».....	34
5.5	Меню «Radio».....	35
5.5.1	Подменю «Radio 2.4 ГГц».....	35
5.5.2	Подменю «Radio 5 ГГц».....	39
5.5.3	Подменю «Дополнительно»	43
5.6	Меню «VAP»	44
5.6.1	Подменю «Суммарно»	44
5.6.2	Подменю «VAP»	45
5.7	Меню «WDS».....	51
5.7.1	Подменю «WDS»	51
5.8	Меню «Z-Wave»	52
5.8.1	Подменю «Z-Wave»	52
5.9	Меню «Сетевые настройки»	53
5.9.1	Подменю «Системная конфигурация».....	53
5.9.2	Подменю «Доступ».....	54
5.10	Меню «Внешние сервисы».....	55
5.10.1	Подменю «Портальная авторизация».....	55
5.10.2	Подменю «AirTune».....	56
5.11	Меню «Система»	57
5.11.1	Подменю «Обновление ПО устройства».....	57
5.11.2	Подменю «Конфигурация».....	58
5.11.3	Подменю «Перезагрузка».....	58
5.11.4	Подменю «Пароль».....	59
5.11.5	Подменю «Журнал»	59
5.11.6	Подменю «Дата и время».....	60
5.11.6.1	Вручную	60
5.11.6.2	NTP-сервер	61
6	Управление устройством с помощью командной строки	62
6.1	Подключение к устройству.....	62
6.2	Настройка сетевых параметров	63
6.2.1	Настройка сетевых параметров с помощью утилиты set-management-vlan-mode	64
6.2.2	Настройка сетевых параметров IPv6	65
6.3	Настройка виртуальных точек доступа Wi-Fi (VAP)	67
6.3.1	Настройка VAP без шифрования	68
6.3.2	Настройка VAP с шифрованием OWE	69

6.3.3	Настройка VAP с шифрованием OWE и OWE Transition Mode	70
6.3.4	Настройка VAP с режимом безопасности WPA-Personal	71
6.3.5	Настройка VAP с Enterprise-авторизацией	72
6.3.6	Настройка VAP с порталальной авторизацией.....	73
6.3.7	Настройка VAP с внешней порталальной авторизацией	74
6.3.8	Настройка дополнительного RADIUS-сервера на VAP.....	75
6.3.9	Дополнительные настройки VAP	75
6.4	Настройка AirTune.....	84
6.5	Настройки Radio	85
6.5.1	Дополнительные настройки Radio	86
6.6	Настройка DHCP опции 82.....	89
6.7	Настройка репликации DHCP	90
6.8	Настройка WDS	91
6.9	Настройка Z-Wave	92
6.10	Системные настройки	93
6.10.1	Обновление ПО устройства	93
6.10.2	Управление конфигурацией устройства.....	93
6.10.3	Перезагрузка устройства.....	94
6.10.4	Настройка режима аутентификации	94
6.10.5	Настройка даты и времени	95
6.10.6	Дополнительные настройки системы.....	96
6.11	Настройка параметров порталной авторизации	97
6.11.1	Управление порталным сертификатом	98
6.12	Настройка сервиса APB.....	98
6.13	Настройка удаленной записи дампа трафика	99
6.14	Управление индикацией.....	99
6.15	Мониторинг	100
6.15.1	Wi-Fi клиенты.....	100
6.15.2	WDS.....	102
6.15.3	Информация об устройстве	104
6.15.4	Информация о сертификатах	105
6.15.5	Сетевая информация	106
6.15.6	Беспроводные интерфейсы.....	107
6.15.7	Журнал событий	108
6.15.8	Сканирование эфира	108
6.15.9	Спектроанализатор.....	109

6.15.10	Получение отладочной информации	110
7	Вспомогательные утилиты	111
7.1	Утилита traceroute.....	111
7.2	Утилита tcpdump	111
7.2.1	Захват трафика с любого активного интерфейса.....	111
7.2.2	Сниффер эфира	112
7.3	Утилита iperf.....	112
7.4	Настройка режима Radar	113
7.4.1	Настройка радара с отправкой данных по протоколу HTTP	113
7.4.2	Настройка радара с отправкой данных по протоколу MQTT.....	114
8	Список изменений	115

1 Введение

1.1 Аннотация

Современные тенденции развития связи диктуют операторам необходимость поиска наиболее оптимальных технологий, позволяющих удовлетворить стремительно возрастающие потребности абонентов, сохраняя при этом преемственность бизнес-процессов, гибкость развития и сокращение затрат на предоставление различных сервисов. Беспроводные технологии все больше набирают обороты, и к данному моменту они за короткое время прошли огромный путь от нестабильных низкоскоростных сетей связи малого радиуса до сетей ШПД, сопоставимых по скорости с проводными сетями и обладающих высокими критериями качества предоставления услуг.

Основное предназначение WEP-30L и WEP-30L-Z – установка внутри зданий в качестве точек доступа к различным ресурсам с созданием бесшовной беспроводной сети из нескольких идентичных точек доступа («Роуминг»), если территория покрытия достаточно велика.

В настоящем руководстве по эксплуатации изложены назначение, основные технические характеристики, конструктивное исполнение, правила безопасной эксплуатации устройства, а также рекомендации по его установке и настройке.

1.2 Условные обозначения

Примечания и предупреждения

- ✓ Примечания содержат важную информацию, советы или рекомендации по использованию и настройке устройства.
- ⚠ Предупреждения информируют пользователя о ситуациях, которые могут нанести вред устройству или человеку, привести к некорректной работе устройства или потере данных.

2 Описание изделия

2.1 Назначение

Для возможности предоставления доступа пользователей к высокоскоростной и безопасной сети разработаны беспроводные точки доступа WEP-30L и WEP-30L-Z.

Основным назначением устройств является создание беспроводной сети передачи данных L2-уровня на стыке с проводной сетью. WEP-30L и WEP-30L-Z подключаются к проводной сети через 10/100/1000/2500M Ethernet-интерфейс и с помощью радиоинтерфейсов создают беспроводной высокоскоростной доступ для устройств, поддерживающих технологию Wi-Fi в диапазоне 2.4 и 5 ГГц.

Устройства содержат 2 радиоинтерфейса для организации двух физических беспроводных сетей.

WEP-30L-Z имеет встроенный IoT Hub, совместимый с Z-Wave устройствами производства Eltex, для взаимодействия с датчиками и устройствами экосистемы IoT и управления ими через платформу Eltex Smart Cloud (Eltex SC).

WEP-30L и WEP-30L-Z поддерживают современные требования к качеству сервисов и позволяет передавать наиболее важный трафик в более приоритетных очередях по сравнению с обычным. Приоритизация обеспечивается следующими технологиями QoS: CoS (специальные метки в поле VLAN-пакета) и ToS (метки в поле IP-пакета). Поддержка функционала шейпинга трафика на каждом VAP позволяет в полной мере управлять доступом, качеством сервисов и ограничениями как для всех абонентов, так и для каждого в частности.

Устройство ориентировано на установку в офисы (государственные учреждения, конференц-залы, лаборатории, гостиницы и др.). Возможность создания виртуальных точек доступа с различными типами шифрования позволяет устанавливать WEP-30L и WEP-30L-Z в организациях, где требуется разграничение прав доступа между обычными пользователями и выделенными группами пользователей.

2.2 Характеристики устройства

Интерфейсы:

- 1 порт 10/100/1000/2500BASE-T (RJ-45) с поддержкой PoE;
- Wi-Fi 2.4 ГГц IEEE 802.11b/g/n/ax;
- Wi-Fi 5 ГГц IEEE 802.11a/n/ac/ax;
- Интерфейс Z-Wave – радиоинтерфейс для управления экосистемой IoT (только для WEP-30L-Z).

Функции:

Возможности WLAN:

- поддержка стандартов IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax;
- поддержка стандартов роуминга IEEE 802.11r/k/v;
- агрегация данных, включая A-MPDU (Tx/Rx) и A-MSDU (Rx);
- приоритеты и планирование пакетов на основе WMM;
- поддержка беспроводных мостов (WDS);
- динамический выбор частоты (DFS);
- поддержка скрытого SSID;
- 14 виртуальных точек доступа;
- обнаружение сторонних точек доступа;
- спектроанализатор;
- поддержка APSD.

Сетевые функции:

- автоматическое согласование скорости, дуплексного режима и переключения между режимами MDI и MDI-X;
- поддержка VLAN (Access, Trunk, General);
- DHCP-клиент;
- поддержка GRE;
- передача абонентского трафика вне туннелей;
- поддержка ACL;
- поддержка NTP;
- поддержка Syslog;
- поддержка IPv6.

Функции QoS:

- приоритет и планирование пакетов на основе профилей;
- ограничение пропускной способности для каждого SSID.

Безопасность:

- централизованная авторизация через RADIUS-сервер (802.1X WPA/WPA2/WPA3 Enterprise);
- шифрование WPA/WPA2/WPA3/OWE;
- поддержка Captive Portal.

На рисунке 1 приведена схема применения оборудования WEP-30L/WEP-30L-Z.

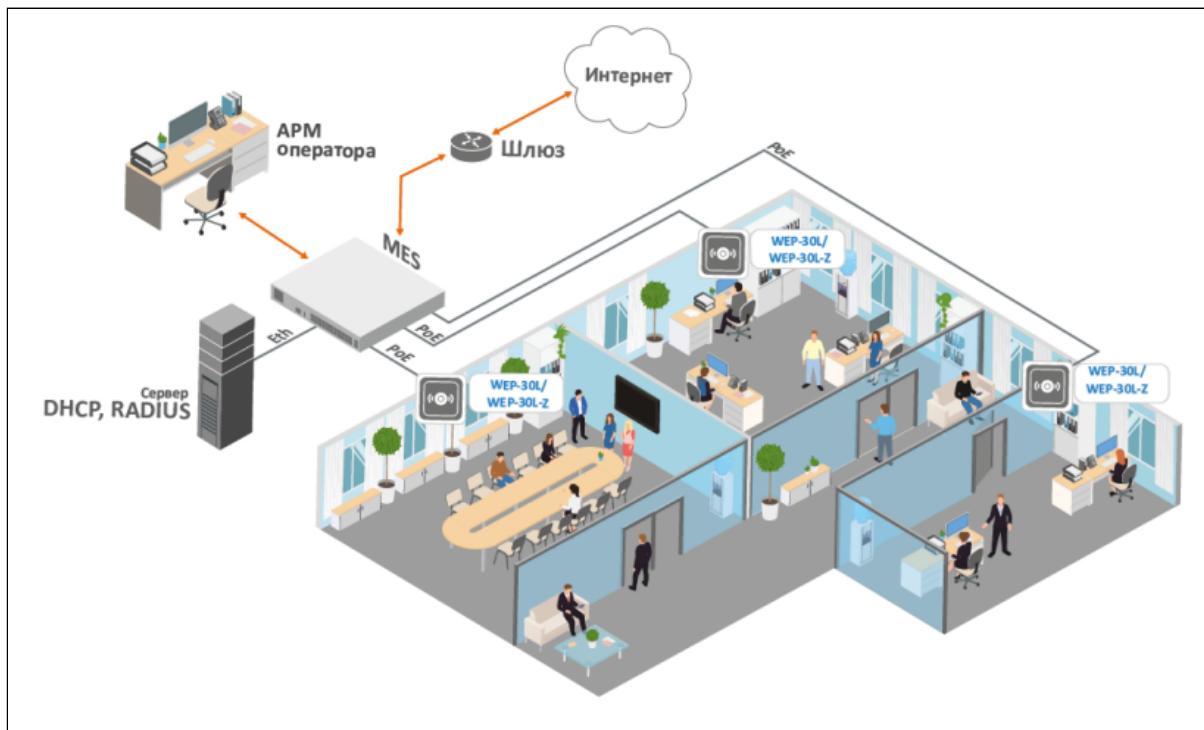


Рисунок 1 – Функциональная схема использования WEP-30L/WEP-30L-Z

2.3 Технические параметры устройства

Таблица 1 – Основные технические параметры

Параметры WAN-интерфейса Ethernet	
Количество портов	1
Электрический разъем	RJ-45
Скорость передачи	10/100/1000/2500 Мбит/с, автоопределение
Поддержка стандартов	BASE-T
Параметры беспроводного интерфейса	
Стандарты	802.11a/b/g/n/ac/ax
Частотный диапазон	2400–2483.5 МГц; 5150–5350 МГц, 5470–5850 МГц
Модуляция	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM
Рабочие каналы	802.11b/g/n/ax: 1–13 (2401–2483 МГц) 802.11a/n/ac/ax: <ul style="list-style-type: none">• 36–64 (5170–5330 МГц)• 100–144 (5490–5730 МГц)• 149–165 (5735–5835 МГц)
Скорость передачи данных	2.4 ГГц, 802.11ax: 574 Мбит/с 5 ГГц, 802.11ax: 1201 Мбит/с
Максимальное количество одновременных сессий	2.4 ГГц: 120 5 ГГц: 120
Максимальная мощность передатчика	2.4 ГГц: 20 дБм 5 ГГц: 20 дБм
Коэффициент усиления встроенных антенн	2.4 ГГц: ~3 дБи 5 ГГц: ~3 дБи
Чувствительность приемника	2.4 ГГц: до -95 дБм 5 ГГц: до -95 дБм
Безопасность	централизованная авторизация через RADIUS-сервер (802.1X WPA/WPA2/WPA3 Enterprise) шифрование данных WPA/WPA2/WPA3/OWE поддержка Captive Portal
Радиоинтерфейс с поддержкой OFDMA и MU-MIMO 2×2	
IoT Hub (только для WEP-30L-Z)	
Частота сигнала Z-Wave модуля	869 МГц
Управление	
Удаленное управление	web-интерфейс, Telnet, SSH, CLI, SNMP, NETCONF
Ограничение доступа	по паролю, аутентификация через RADIUS-сервер

Общие параметры


Общие параметры	
Flash-память	128 МБ SPI-NAND Flash
RAM	256 МБ DDR3 RAM
Питание	PoE 48 В/56 В (IEEE 802.3af-2003)
Потребляемая мощность	не более 12,95 Вт
Рабочий диапазон температур	от +5 до +40 °C
Относительная влажность при температуре 25 °C	до 80 %
Габариты (диаметр × высота)	230 × 56 мм
Масса	0,5 кг
Срок службы	не менее 15 лет

2.4 Диаграммы направленности


На рисунках ниже представлены диаграммы направленности устройства.

Положение при измерении



AZIMUTH (XZ)

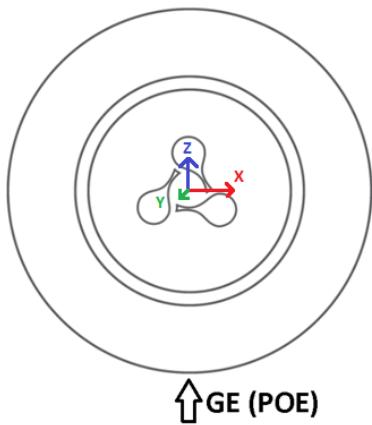



ELEVATION (YZ)



Диапазон 2.4 ГГц

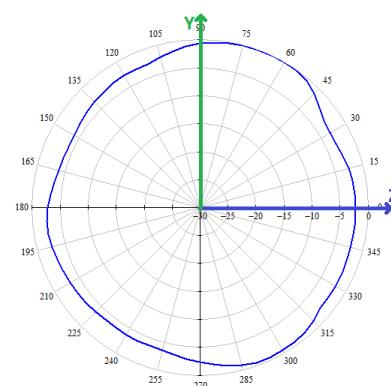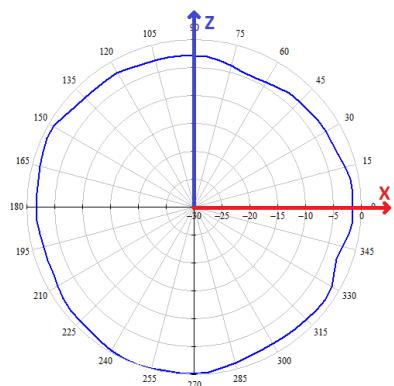

Диапазон 5 ГГц

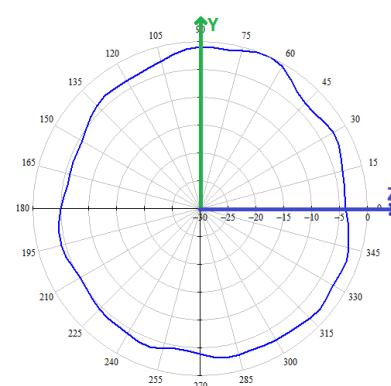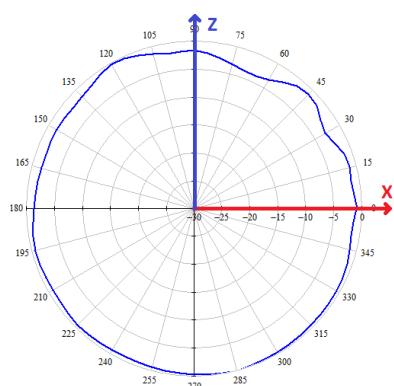

2.5 Конструктивное исполнение

Устройства WEP-30L и WEP-30L-Z выполнены в пластиковом корпусе.

2.5.1 Основная панель устройства

Внешний вид основной панели устройства приведен на рисунке 2.

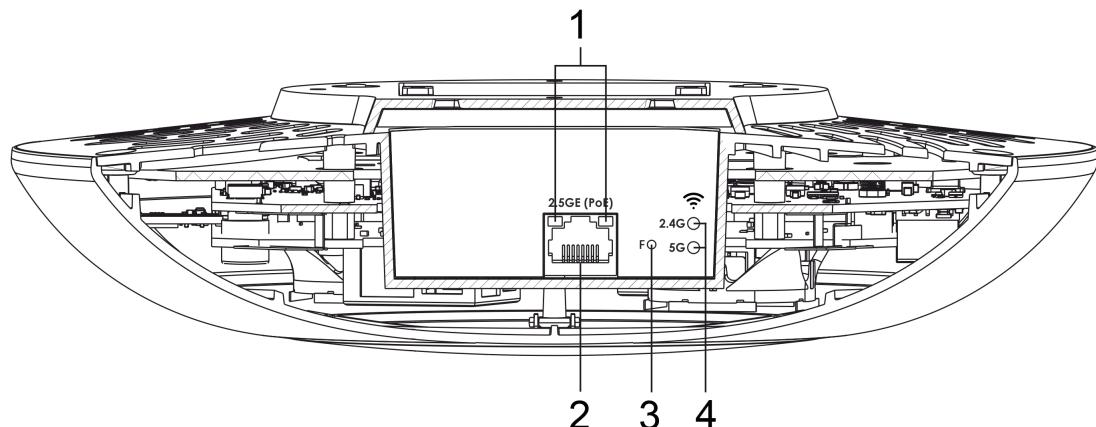


Рисунок 2 – Внешний вид основной панели WEP-30L и WEP-30L-Z

На основной панели устройств WEP-30L и WEP-30L-Z расположены следующие световые индикаторы, разъемы и органы управления (таблица 2).

Таблица 2 – Описание индикаторов, портов и органов управления

Элемент панели		Описание
1	LAN	Световая индикация состояния порта 2.5GE (PoE)
2	2.5GE (PoE)	Порт 2.5GE для подключения Ethernet-кабеля и подачи питания PoE+
3	F	Кнопка сброса к заводским настройкам
4	Wi-Fi	Индикаторы активности соответствующих модулей Wi-Fi

2.5.2 Верхняя панель устройства

Внешний вид верхней панели устройства приведен на рисунке 3.

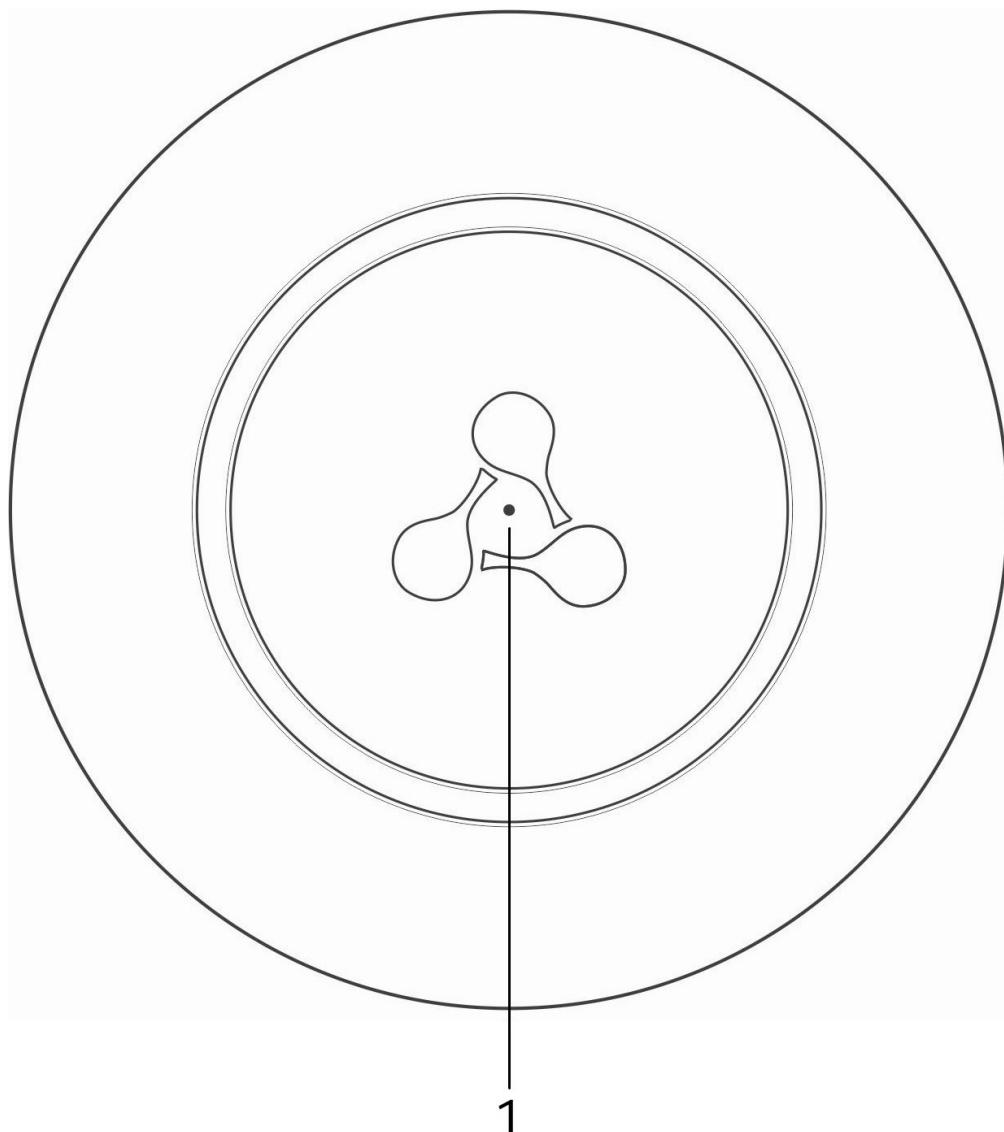


Рисунок 3 – Внешний вид верхней панели WEP-30L и WEP-30L-Z

Таблица 3 – Описание индикаторов верхней панели

Элемент панели		Описание
1	Power	Индикатор статуса работы устройства

2.6 Световая индикация

Текущее состояние устройства отображается при помощи индикаторов **Wi-Fi, LAN, Power**. Перечень состояний индикаторов приведен в таблице 4.

Таблица 4 – Световая индикация состояния устройства

Индикатор	Состояние индикатора	Состояние устройства
Wi-Fi	Зеленый, горит постоянно	Сеть Wi-Fi активна
	Зеленый, мигает	Процесс передачи данных по беспроводной сети
LAN	Горит зеленый светодиод (10, 100 Мбит/с), горит оранжевый светодиод (1000, 2500 Мбит/с)	Установлено соединение с подключенным сетевым устройством
	Зеленый, мигает	Процесс пакетной передачи данных по LAN-интерфейсу
Power	Зеленый, горит постоянно	Включено питание устройства, нормальная работа
	Оранжевый, горит постоянно	Устройство загружено, но не получен IP-адрес по DHCP
	Красный, горит постоянно	Загрузка устройства

2.7 Сброс к заводским настройкам

Для сброса к заводским настройкам необходимо в загруженном состоянии устройства нажать и удерживать кнопку «F» в течение 10–15 секунд, пока индикатор «Power» не начнет мигать. Произойдет автоматическая перезагрузка устройства. При заводских установках будет запущен DHCP-клиент. В случае, если адрес не будет получен по DHCP, то у устройства будет заводской IP-адрес – 192.168.1.10, маска подсети – 255.255.255.0.

2.8 Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- оборудование радиодоступа WEP-30L/WEP-30L-Z;
- комплект крепежа;
- руководство по эксплуатации на CD-диске (опционально);
- сертификат соответствия;
- памятка о документации;
- паспорт.

3 Правила и рекомендации по установке устройства

В данном разделе описаны инструкции по технике безопасности, рекомендации по установке, процедура установки и порядок включения устройства.

3.1 Инструкции по технике безопасности

1. Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла и в помещениях с температурой ниже 5 °C или выше 40 °C.
2. Не используйте устройство в помещениях с высокой влажностью. Не подвергайте устройство воздействию дыма, пыли, воды, механических колебаний или ударов.
3. Не вскрывайте корпус устройства. Внутри устройства нет элементов, предназначенных для обслуживания пользователем.

 Во избежание перегрева компонентов устройства и нарушения его работы запрещается закрывать вентиляционные отверстия посторонними предметами и размещать предметы на поверхности оборудования.

3.2 Рекомендации по установке

1. Рекомендуемое устанавливаемое положение: горизонтальное, на потолке.
2. Перед установкой и включением устройства необходимо проверить его на наличие видимых механических повреждений. В случае обнаружения повреждений следует прекратить установку устройства, составить соответствующий акт и обратиться к поставщику.
3. Если устройство длительное время находилось при низкой температуре, перед началом работы следует выдержать его в течение двух часов при комнатной температуре. После длительного пребывания устройства в условиях повышенной влажности перед включением выдержать в нормальных условиях не менее 12 часов.
4. При размещении устройства для обеспечения зоны покрытия сети Wi-Fi с наилучшими характеристиками учитывайте следующие правила:
 - Устанавливайте устройство в центре беспроводной сети.
 - Минимизируйте число препятствий (стены, потолки, мебель и др.) между точкой доступа и другими беспроводными сетевыми устройствами.
 - Не устанавливайте устройство вблизи (порядка 2 м) электрических и радиоустройств.
 - Не рекомендуется использовать радиотелефоны и другое оборудование, работающее на частоте 2.4 ГГц или 5 ГГц, в радиусе действия беспроводной сети Wi-Fi.
 - Препятствия в виде стеклянных/металлических конструкций, кирпичных/бетонных стен, а также емкости с водой и зеркала могут значительно уменьшить радиус действия Wi-Fi сети. Не рекомендуется размещение со внутренней стороны фальшпотолка, так как металлический каркас вызывает многолучевое распространение сигнала и его затухание при прохождении через решетку каркаса фальшпотолка.
5. При размещении нескольких точек радиус соты должен пересекаться с соседней сотой на уровне от -65 до -70 дБм. Допускается уменьшение уровня сигнала до -75 дБм на границах сот, если не предполагается использование VoIP, потокового видеовещания и другого чувствительного к потерям трафика в беспроводной сети.

3.3 Расчет необходимого числа точек доступа

При выборе количества необходимых точек доступа для покрытия помещения необходимо произвести оценку требуемой зоны охвата. Для более точной оценки необходимо произвести радиоисследование помещения. Приблизительный радиус охвата уверенного приема точек доступа WEP-30L и WEP-30L-Z при монтаже на потолке в типовых офисных помещениях: 2.4 ГГц – 40–50 м, 5 ГГц – 20–30 м. При полном отсутствии препятствий радиус охвата: 2.4 ГГц – до 100 м, 5 ГГц – до 60 м.

В таблице 5 приведены приблизительные значения затухания.

Таблица 5 – Значения затухания

Материал	Изменение уровня сигнала, дБ	
	2.4 ГГц	5 ГГц
Оргстекло	-0,3	-0,9
Кирпич	-4,5	-14,6
Стекло	-0,5	-1,7
Гипсокартон	-0,5	-0,8
ДСП	-1,6	-1,9
Фанера	-1,9	-1,8
Штукатурка с металлической сеткой	-14,8	-13,2
Шлакоблок	-7	-11
Металлическая решетка (ячейка 13×6 мм, металл 2 мм)	-21	-13

3.4 Выбор каналов соседствующих точек

Во избежание межканальной интерференции между соседствующими точками доступа рекомендуется установить неперекрывающиеся каналы.

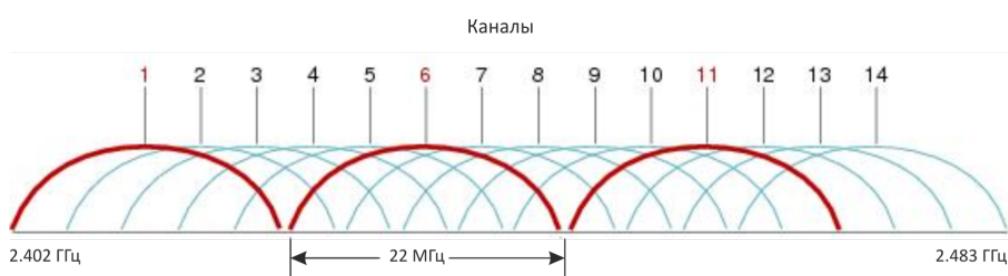


Рисунок 4 – Общая диаграмма перекрытия частотных каналов в 2.4 ГГц

Пример схемы распределения каналов между соседними точками в диапазоне 2.4 ГГц при ширине канала в 20 МГц приведен на рисунке 5.

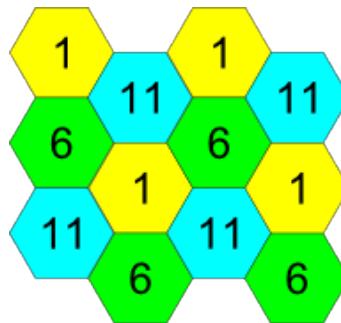


Рисунок 5 – Схема распределения каналов между соседними точками доступа в диапазоне 2.4 ГГц при ширине канала в 20 МГц

Аналогично рекомендуется сохранять данный механизм распределения каналов при расположении точек между этажами (рисунок 6).

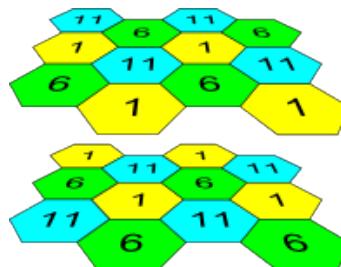


Рисунок 6 – Схема распределения каналов между соседними точками доступа, расположенными между этажами

При использовании ширины канала 40 МГц в диапазоне 2.4 ГГц нет неперекрывающихся каналов. В таких случаях стоит выбирать максимально удаленные друг от друга каналы.

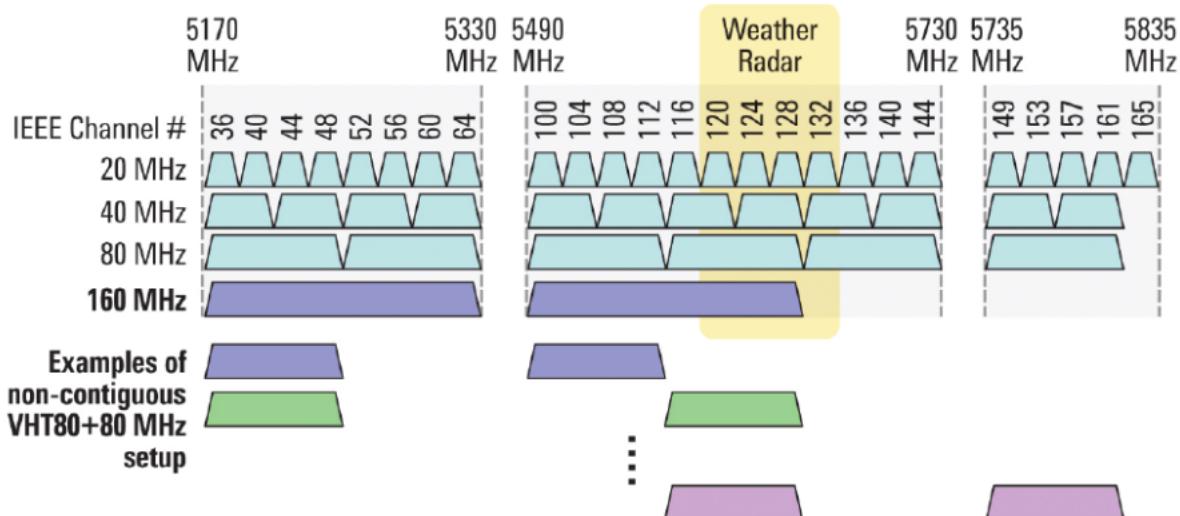


Рисунок 7 – Каналы, используемые в диапазоне 5 ГГц при ширине канала 20, 40, 80 МГц

4 Установка устройства

Устройство может быть установлено на плоской поверхности (стена, потолок) при соблюдении инструкций по технике безопасности и рекомендаций, приведенных выше.
В комплект поставки входит крепеж для установки устройства на плоскую поверхность.

4.1 Установка устройства на стену

1. Закрепите пластиковый кронштейн (входит в комплект поставки) на стене:


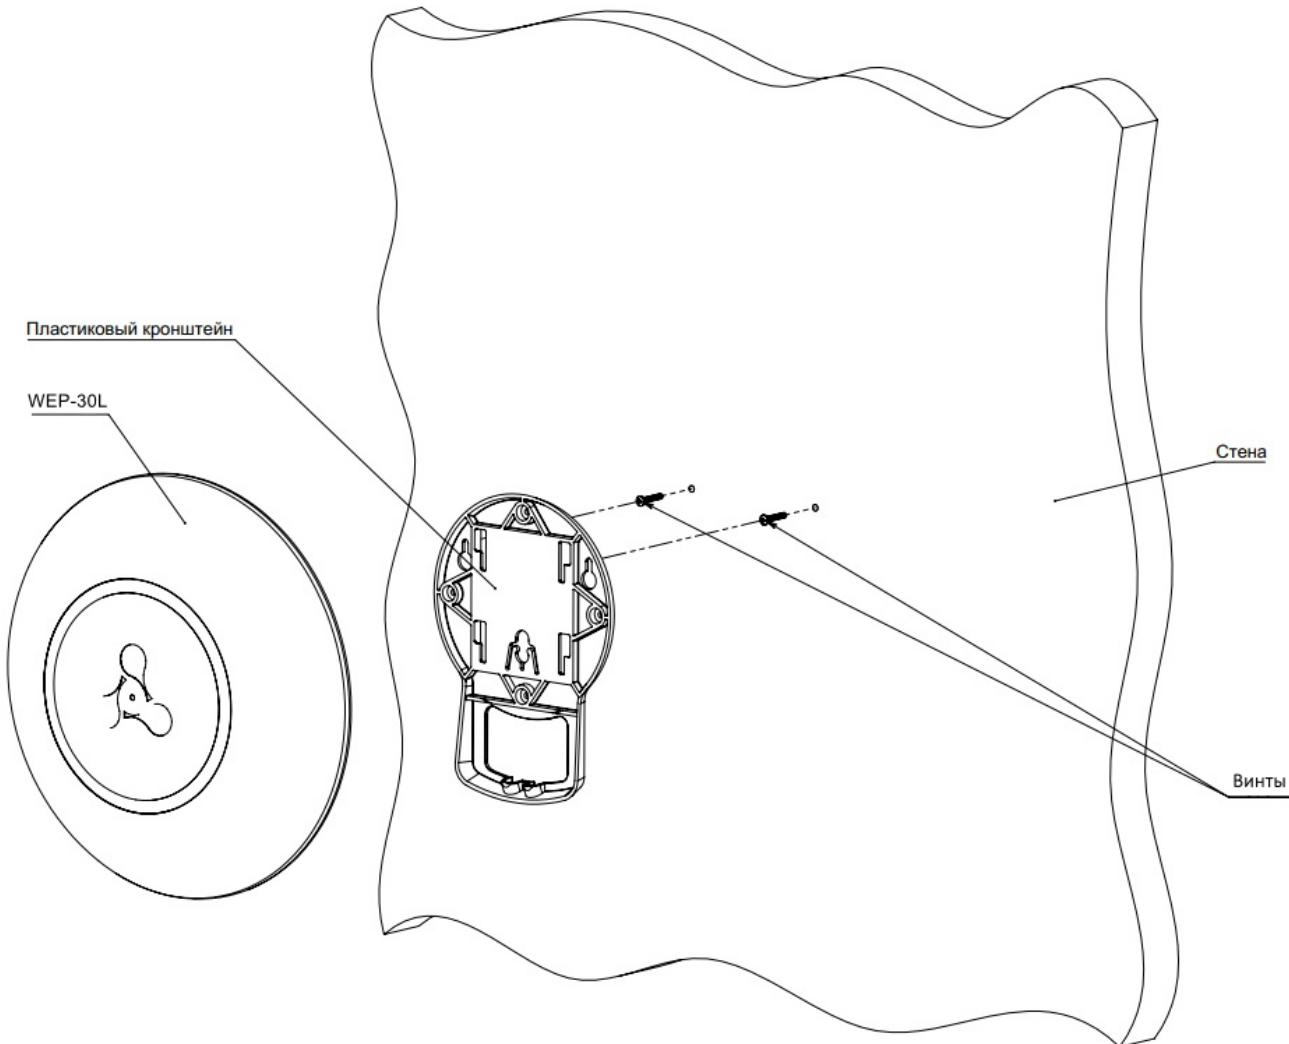


Рисунок 8 – Крепление кронштейна на стене

- a. Пример расположения пластикового кронштейна показан на рисунке 8.
 - б. При установке кронштейна нужно пропустить провода в соответствующие пазы на кронштейне, рисунок 8.
 - в. Совместите отверстия для винтов на кронштейне с такими же отверстиями на поверхности. С помощью отвертки прикрепите кронштейн винтами к поверхности.
2. Установите устройство.
- а. Подключите кабели к соответствующим разъемам устройства. Описание разъемов приведено в разделе [Конструктивное исполнение](#).
 - б. Совместите устройство с кронштейном и зафиксируйте положение, потянув его вниз.

4.2 Установка устройства на фальшпотолок

- !** Не рекомендуется размещение с внутренней стороны фальшпотолка, так как металлический каркас вызывает многолучевое распространение сигнала и его затухание при прохождении через решетку каркаса фальшпотолка.

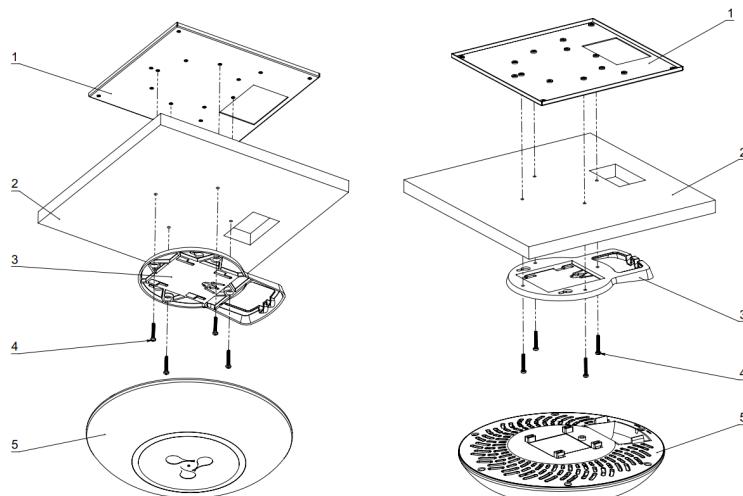

1 – металлический кронштейн; 2 – панель Армстронг; 3 – пластиковый кронштейн; 4 – винты; 5 – устройство.

Рисунок 9 – Монтаж устройства на фальшпотолок

1. Закрепите металлический и пластиковый кронштейны на потолке (рисунок 9):
 - a. Соедините пластиковый кронштейн (3) на фальшпотолке с металлическим кронштейном (1) в следующем порядке: металлический кронштейн -> панель Армстронг -> пластиковый кронштейн.
 - b. В панели Армстронг прорежьте отверстие размером с отверстие металлического кронштейна. Через данное отверстие заводятся провода.
 - c. Совместите отверстия на металлическом кронштейне, панели Армстронг и пластиковом кронштейне. Далее совместите отверстия для винтов на пластиковом кронштейне с такими же отверстиями на металлическом кронштейне. С помощью отвертки соедините кронштейны винтами.
2. Установите устройство:
 - a. Подключите кабели к соответствующим разъемам устройства. Описание разъемов приведено в разделе [Конструктивное исполнение](#).
 - b. Совместите устройство с пластиковым кронштейном и зафиксируйте положение, поворачивая устройство по часовой стрелке.

4.3 Порядок снятия устройства с кронштейна

Для снятия устройства с кронштейна:

1. Потяните устройство вверх (рисунок 8).
2. Снимите устройство.

5 Управление устройством через web-интерфейс


5.1 Начало работы

Для начала работы нужно подключиться к устройству по интерфейсу WAN через web-браузер:

1. Откройте web-браузер, например Firefox, Opera, Chrome.
2. Введите в адресной строке браузера IP-адрес устройства.

- ✓ Заводской IP-адрес устройства: 192.168.1.10, маска подсети: 255.255.255.0. По умолчанию устройство может получить адрес по DHCP.

При успешном обнаружении устройства в окне браузера отобразится страница с запросом имени пользователя и пароля. В качестве примера в данном руководстве приведен web-интерфейс устройства WEP-30L. Единственное отличие web-интерфейсов WEP-30L и WEP-30L-Z заключается в наличии вкладки Z-Wave, которая имеется только у WEP-30L-Z. Описание данной вкладки будет приведено в разделе [Меню «Z-Wave»](#).

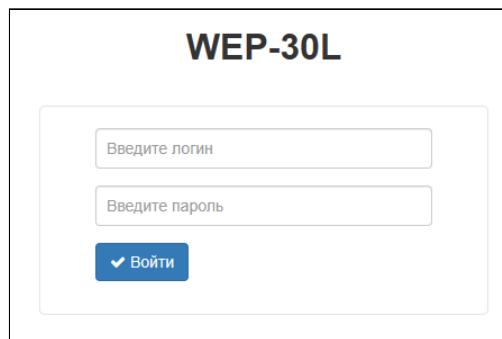


3. Введите имя пользователя в строке «Введите логин» и пароль в строке «Введите пароль».

- ✓ Заводские установки: логин – *admin*, пароль – *password*.

4. Нажмите кнопку «Войти». В окне браузера откроется меню мониторинга состояния устройства.

5. При необходимости можно переключить язык отображения информации. Для устройств WEP-30L и WEP-30L-Z доступны русская и английская версии web-интерфейса.

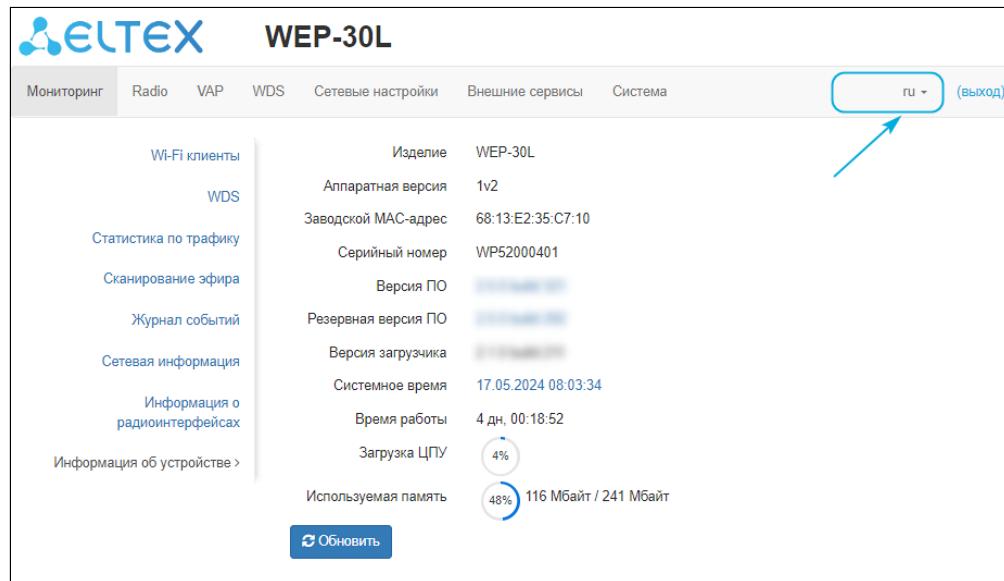

5.2 Применение конфигурации и отмена изменений

1. Применение конфигурации

✓ При нажатии кнопки **✓ Применить** запускается процесс сохранения конфигурации во flash-память устройства и применение новых настроек. Все настройки вступают в силу без перезагрузки устройства.

В web-интерфейсе WEP-30L и WEP-30L-Z реализована визуальная индикация текущего состояния процесса применения настроек (таблица 6).

Таблица 6 – Визуальная индикация текущего состояния процесса применения настроек

Внешний вид	Описание состояния
	После нажатия на кнопку «Применить» происходит процесс применения и записи настроек в память устройства. Об этом информирует значок в названии вкладки и на кнопке «Применить».
	Об успешном сохранении и применении настроек информирует значок в названии вкладки.

2. Отмена изменений

✓ Отмена изменений производится только до нажатия на кнопку «Применить». При нажатии на кнопку «Применить» изменённые на странице параметры будут обновлены на текущие значения, записанные в памяти устройства. После нажатия на кнопку «Применить» возврат к предыдущим настройкам будет невозможен.

Кнопка отмены изменений имеет следующий вид:



5.3 Основные элементы web-интерфейса

На рисунке ниже представлены элементы навигации web-интерфейса.



Окно пользовательского интерфейса разделено на пять областей:

1. Вкладки меню – для группировки подменю по категориям: **Мониторинг, Radio, VAP, WDS, Z-Wave (только у WEP-30L-Z), Сетевые настройки, Внешние сервисы, Система.**
2. Выбор языка интерфейса и кнопка «(выход)», предназначенная для завершения сеанса работы в web-интерфейсе под данным пользователем.
3. Вкладки подменю – для управления полем настроек.
4. Поле настроек устройства – для просмотра данных и конфигурации.
5. Информационное поле, отображающее версию ПО, установленную на устройстве.

5.4 Меню «Мониторинг»

В меню «Мониторинг» отображается текущее состояние системы.

5.4.1 Подменю «Wi-Fi клиенты»

В подменю «Wi-Fi клиенты» отображается информация о состоянии подключенных Wi-Fi клиентов.

Информация по подключенными клиентам не отображается в реальном времени. Для того чтобы обновить информацию на странице, необходимо нажать на кнопку «Обновить».

Nº	Имя хоста	IP-адрес	MAC-адрес	Интерфейс	Link Capacity	Link Quality	Link Quality Common	RSSI, дБм	SNR, дБ	TxRate	RxRate	TX BW, МГц	RX BW, МГц	Время работы
1	Xiaomi-12T	10.24.80.45	76:12:31:98:05:ba	wlan1-vao	30	66	77	-90	7	VHT NSS2-MCS2 39	VHT NSS1-MCS2 19.5	20	20	04:51:05

Below the main table is a detailed table for modulation types:

Модуляция	Передано пакетов	Принято пакетов		
OFDM6	9	0%	8996	80%
NS51-MCS0	0	0%	779	7%
NS51-MCS1	447	7%	623	6%
NS51-MCS2	234	4%	54	0%
NS51-MCS3	0	0%	5	0%
NS51-MCS4	19	0%	0	0%
NS51-MCS5	61	1%	0	0%
NS51-MCS6	58	1%	0	0%
NS51-MCS7	36	1%	0	0%
NS52-MCS0	1222	19%	526	5%
NS52-MCS1	1523	23%	231	2%
NS52-MCS2	1676	26%	26	0%
NS52-MCS3	923	14%	2	0%
NS52-MCS4	303	5%	0	0%
NS52-MCS5	22	0%	0	0%
NS52-MCS9	32	0%	0	0%

- № — номер подключенного устройства в списке;
- Имя хоста — сетевое имя устройства;
- IP-адрес — IP-адрес подключенного устройства;
- MAC-адрес — MAC-адрес подключенного устройства;
- Интерфейс — интерфейс взаимодействия WEP-30L с подключенным устройством;
- Link Capacity — параметр, который отображает эффективность использования точкой доступа модуляции на передачу. Рассчитывается исходя из количества пакетов, переданных на каждой модуляции до клиента, и понижающих коэффициентов. Максимальное значение — 100% (означает, что все пакеты передаются до клиента на максимальной модуляции для максимального типа nss, поддерживаемого клиентом). Минимальное значение — 2% (в случае, когда пакеты передаются на модуляции nss1mcs0 для клиента с поддержкой MIMO 3×3). Значение параметра рассчитывается за последние 10 секунд;
- Link Quality — параметр, который отображает состояние линка до клиента, рассчитанный на основании количества ретрансмитов пакетов, отправленных клиенту. Максимальное значение — 100% (все переданные пакеты отправились с первой попытки), минимальное значение — 0% (ни один пакет до клиента не был успешно отправлен). Значение параметра рассчитывается за последние 10 с;
- Link Quality Common — параметр, который отображает состояние линка до клиента, рассчитанный на основании количества ретрансмитов пакетов, отправленных клиенту. Максимальное значение — 100% (все переданные пакеты отправились с первой попытки), минимальное значение — 0% (ни один пакет до клиента не был успешно отправлен). Значение параметра рассчитывается за все время подключения клиента;
- RSSI — уровень принимаемого сигнала, дБм;
- SNR — отношение сигнал/шум, дБ;

- *TxRate* – канальная скорость передачи, Мбит/с;
- *RxRate* – канальная скорость приема, Мбит/с;
- *Tx BW* – полоса пропускания на передаче, МГц;
- *Rx BW* – полоса пропускания на приеме, МГц;
- *Время работы* – время соединения с Wi-Fi клиентом.

Для вывода более развернутой информации по определенному клиенту выберите его в списке.

Подробное описание включает в себя следующие параметры:

- *Передано/принято всего, байт* – количество переданных/принятых на подключенное устройство байт;
- *Передано/принято всего, пакетов* – количество переданных/принятых на подключенное устройство пакетов;
- *Передано/принято данных, байт* – количество переданных/принятых на подключенное устройство байт данных;
- *Передано/принято данных, пакетов* – количество переданных/принятых на подключенное устройство пакетов данных;
- *Передано с ошибками, пакетов* – количество пакетов, переданных с ошибками на подключенное устройство;
- *Повторы передачи за последний период, пакетов* – количество повторов передачи на подключенное устройство за последние 10 с;
- *Общее число повторов передачи, пакетов* – количество повторов передачи на подключенное устройство за все время подключения;
- *Скорость передачи/приема, Кбит/с* – актуальная скорость передачи трафика в настоящий момент времени.

5.4.2 Подменю «WDS»

В подменю «WDS» выводится информация о состоянии подключенных по WDS точек доступа WEP-30L.

Модуляция	Передано пакетов	Принято пакетов
DSSS2	2	0%
OFDM6	7929	5%
OFDM24	5	0%
OFDM36	114	0%
OFDM48	3311	2%
OFDM54	146710	93%
NSS1-MCS4	0	0%
NSS1-MCS7	0	0%
NSS2-MC50	0	0%
NSS2-MC51	0	0%
NSS2-MCS2	0	0%
NSS2-MCS3	0	0%
NSS2-MCS4	0	0%

- № — номер подключенного устройства в списке;
- Имя хоста — сетевое имя устройства;
- IP-адрес — IP-адрес подключенного устройства;
- MAC-адрес — MAC-адрес подключенного устройства;
- Интерфейс — интерфейс взаимодействия WEP-30L с подключенным устройством;
- Link Capacity — параметр, который отображает эффективность использования точкой доступа модуляции на передачу. Рассчитывается исходя из количества пакетов, переданных на каждой модуляции до клиента, и понижающих коэффициентов. Максимальное значение — 100% (означает, что все пакеты передаются до клиента на максимальной модуляции для максимального типа nss, поддерживаемого клиентом). Минимальное значение — 2% (в случае, когда пакеты передаются на модуляции nss1mcs0 для клиента с поддержкой MIMO 3×3). Значение параметра рассчитывается за последние 10 секунд;
- Link Quality — параметр, который отображает состояние линка до клиента, рассчитанный на основании количества ретрансмитов пакетов, отправленных клиенту. Максимальное значение — 100% (все переданные пакеты отправились с первой попытки), минимальное значение — 0% (ни один пакет до клиента не был успешно отправлен). Значение параметра рассчитывается за последние 10 секунд;
- Link Quality Common — параметр, который отображает состояние линка до клиента, рассчитанный на основании количества ретрансмитов пакетов, отправленных клиенту. Максимальное значение — 100% (все переданные пакеты отправились с первой попытки), минимальное значение — 0% (ни один пакет до клиента не был успешно отправлен). Значение параметра рассчитывается за все время подключения клиента;
- RSSI — уровень принимаемого сигнала, дБм;
- SNR — отношение сигнал/шум, дБ;
- TxRate — канальная скорость передачи, Мбит/с;
- RxRate — канальная скорость приема, Мбит/с;
- TX BW — полоса пропускания на передаче, МГц;
- RX BW — полоса пропускания на приеме, МГц;
- Время работы — время соединения.

Для вывода более развернутой информации по определенному подключению выберите его в списке.
Подробное описание включает в себя следующие параметры:

- *Передано/принято всего, байт* – количество переданных/принятых на подключенное устройство байт;
- *Передано/принято всего, пакетов* – количество переданных/принятых на подключенное устройство пакетов;
- *Передано/принято данных, байт* – количество переданных/принятых на подключенное устройство байт данных;
- *Передано/принято данных, пакетов* – количество переданных/принятых на подключенное устройство пакетов данных;
- *Передано с ошибками, пакетов* – количество пакетов, переданных с ошибками на подключенное устройство;
- *Повторы передачи за последний период, пакетов* – количество повторов передачи на подключенное устройство за последние 10 секунд;
- *Общее число повторов передачи, пакетов* – количество повторов передачи на подключенное устройство за все время подключения;
- *Скорость передачи/приема, Кбит/с* – актуальная скорость передачи трафика в настоящий момент времени.

5.4.3 Подменю «Статистика по трафику»

В подменю «**Статистика по трафику**» отображаются графики скорости переданного/полученного трафика за последние 3 минуты, а также статистика о количестве переданного/полученного трафика с момента включения точки доступа.

График LAN Tx/Rx показывает скорость переданного/полученного трафика через Ethernet-интерфейс точки доступа за последние 3 минуты. График автоматически обновляется каждые 6 секунд.

Графики WLAN0 и WLAN1 Tx/Rx показывают скорость переданного/полученного трафика через интерфейсы Radio 2.4 ГГц и Radio 5 ГГц за последние 3 минуты. График автоматически обновляется каждые 6 секунд.



Описание таблицы «Передано»:

- Интерфейс – имя интерфейса;
- Всего пакетов – количество успешно отправленных пакетов;
- Всего байт – количество успешно отправленных байт;
- Отброшено пакетов – количество пакетов, отброшенных при отправке;
- Ошибки – количество ошибок.

Передано ▾				
Интерфейс	Всего пакетов	Всего байт	Отброшено пакетов	Ошибки
LAN	4822	5618468	0	0
WLAN0	0	0	0	0
WLAN1	0	0	0	0
eth0.200	3223	3776891	0	0
wlan0-va0	0	0	0	0
wlan0-va1	0	0	0	0
wlan0-va2	0	0	0	0
wlan0-va3	0	0	0	0
wlan0-va4	0	0	0	0
wlan0-va5	0	0	0	0
wlan0-va6	0	0	0	0
wlan1-va0	0	0	0	0
wlan1-va1	0	0	0	0
wlan1-va2	0	0	0	0
wlan1-va3	0	0	0	0
wlan1-va4	0	0	0	0
wlan1-va5	0	0	0	0
wlan1-va6	0	0	0	0

Описание таблицы «Принято»:

- Интерфейс – имя интерфейса;
- Всего пакетов – количество успешно принятых пакетов;
- Всего байт – количество успешно принятых байт;
- Отброшено пакетов – количество пакетов, отброшенных при получении;
- Ошибки – количество ошибок.

Принято ▾				
Интерфейс	Всего пакетов	Всего байт	Отброшено пакетов	Ошибки
LAN	33547	3650608	0	0
WLAN0	0	0	0	0
WLAN1	0	0	0	0
eth0.200	13243	1337547	0	0
wlan0-va0	0	0	0	0
wlan0-va1	0	0	0	0
wlan0-va2	0	0	0	0
wlan0-va3	0	0	0	0
wlan0-va4	0	0	0	0
wlan0-va5	0	0	0	0
wlan0-va6	0	0	0	0
wlan1-va0	0	0	0	0
wlan1-va1	0	0	0	0
wlan1-va2	0	0	0	0
wlan1-va3	0	0	0	0
wlan1-va4	0	0	0	0
wlan1-va5	0	0	0	0
wlan1-va6	0	0	0	0

5.4.4 Подменю «Сканирование эфира»

В подменю «Сканирование эфира» осуществляется сканирование окружающего радиоэфира и обнаружение соседних точек доступа.

Диапазон	SSID	Режим безопасности	MAC-адрес	Канал / Ширина	RSSI, дБм
2.4 ГГц	[REDACTED]	Open	68:13:E2:0F:94:E5	6/20	-4
2.4 ГГц	[REDACTED]	Open	68:13:E2:0F:94:E3	6/20	-5
2.4 ГГц	[REDACTED]	Open	68:13:E2:0F:94:E4	6/20	-5
2.4 ГГц	[REDACTED]	Open	68:13:E2:0F:94:E6	6/20	-5
2.4 ГГц	[REDACTED]	Open	68:13:E2:0F:94:E7	6/20	-5
2.4 ГГц	[REDACTED]	Open	68:13:E2:0F:94:E2	6/20	-5
2.4 ГГц	[REDACTED]	Open	E8:28:C1:F7:80:75	1/20	-14
2.4 ГГц	[REDACTED]	Open	E8:28:C1:F7:80:74	1/20	-15
2.4 ГГц	[REDACTED]	WPA2	68:13:E2:35:EB:91	1/20	-28
2.4 ГГц	[REDACTED]	WPA2	68:13:E2:0E:8A:11	6/20	-29
2.4 ГГц	[REDACTED]	WPA2	68:13:E2:0E:8A:13	6/20	-29
2.4 ГГц	[REDACTED]	Open	68:13:E2:1B:6B:43	6/20	-30
2.4 ГГц	[REDACTED]	Open	68:13:E2:1B:6B:44	6/20	-30
2.4 ГГц	[REDACTED]	WPA3_1X	68:13:E2:03:1A:61	6/20	-35

Для запуска процесса сканирования эфира нажмите на кнопку «Сканировать». После завершения процесса на странице появится список обнаруженных в радиоэфире точек доступа и информация о них:

- Последнее сканирование было... – дата и время последнего сканирования;
 - Диапазон – указывается диапазон 2.4 ГГц или 5 ГГц, в котором была обнаружена точка доступа;
 - SSID – SSID обнаруженной точки доступа;
 - Режим безопасности – режим безопасности обнаруженной точки доступа;
 - MAC-адрес – MAC-адрес обнаруженной точки доступа;
 - Канал/Ширина – радиоканал, на котором работает обнаруженная точка доступа;
 - RSSI – уровень, с которым устройство принимает сигнал обнаруженной точки доступа, дБм.
- ✓ Во время осуществления сканирования эфира радиоинтерфейс устройства будет отключен, что приведет к невозможности передачи данных до Wi-Fi клиентов во время сканирования.

5.4.5 Подменю «Журнал событий»

В подменю «Журнал событий» можно просмотреть список информационных сообщений в реальном времени, содержащий следующую информацию:

Дата и время	Тип	Процесс	Сообщение
May 13 08:06:30	daemon.info	scanwlan[1712]	scan on interface 'wlan1' finished
May 13 08:06:30	daemon.info	scanwlan[1712]	scan on interface 'wlan0' finished
May 13 08:06:04	daemon.info	scanwlan[1712]	start scan on interface 'wlan1'
May 13 08:06:04	daemon.info	scanwlan[1712]	start scan on interface 'wlan0'
May 13 07:49:15	authpriv.info	weblogin[1268]	pam_unix(weblogin:session): session opened for user admin
May 13 07:48:57	auth.warn	weblogin[1261]	pam_authenticate call failed: User not known to the underlying authentication module (10)
May 13 07:48:55	authpriv.notice	weblogin[1261]	pam_unix(weblogin:auth): authentication failure

- *Дата и время* – дата и время, когда событие было сгенерировано;
- *Тип* – категория и уровень важности события;
- *Процесс* – имя процесса, сгенерировавшего сообщение;
- *Сообщение* – описание события.

Таблица 7 – Описание категорий важности событий

Уровень	Тип важности сообщений	Описание
0	Чрезвычайные (emergency)	В системе произошла критическая ошибка, система может работать неправильно
1	Сигналы тревоги (alert)	Необходимо немедленное вмешательство в систему
2	Критические (critical)	В системе произошла критическая ошибка
3	Ошибочные (error)	В системе произошла ошибка
4	Предупреждения (warning)	Предупреждение, неаварийное сообщение
5	Уведомления (notice)	Уведомление системы, неаварийное сообщение
6	Информационные (informational)	Информационные сообщения системы
7	Отладочные (debug)	Отладочные сообщения предоставляют пользователю информацию для корректной настройки системы

Для получения новых сообщений в журнале событий необходимо нажать на кнопку «Обновить».

При необходимости все старые сообщения из журнала можно удалить, нажав на кнопку «Очистить».

5.4.6 Подменю «Сетевая информация»

В подменю «Сетевая информация» осуществляется просмотр основных сетевых настроек устройства.

The screenshot shows the WEP-30L configuration interface with the following navigation bar:

- Мониторинг
- Radio
- VAP
- WDS
- Сетевые настройки**
- Внешние сервисы
- Система

On the right, there is a language selection dropdown and a 'Logout' button.

The main content area displays the following sections:

- Wi-Fi клиенты**: Not visible in the screenshot.
- WDS**: Not visible in the screenshot.
- Статистика по трафику**: Not visible in the screenshot.
- Сканирование эфира**: Not visible in the screenshot.
- Журнал событий**: Not visible in the screenshot.
- Сетевая информация >**: This section is expanded, showing:
 - Информация о радиоинтерфейсах**: Not visible in the screenshot.
 - Информация об устройстве**: Not visible in the screenshot.
- Статус WAN**: Contains the following table:

Интерфейс	br0
Протокол	DHCP
IP-адрес	10.24.80.41
Принято	932.1 Кбайт (954 480 байт)
Передано	968.2 Кбайт (991 436 байт)
- Ethernet**: Contains the following table:

Состояние порта	Up
Скорость	1000
Дуплекс	Full
- ARP**: Contains the following table:

№	IP-адрес	MAC-адрес
0	10.24.80.1	E0:D9:E3:E8:E1:40
1	10.24.80.45	D8:5E:D3:60:AD:F2
- Маршруты**: Contains the following table:

№	Интерфейс	Назначение	Шлюз	Маска	Флаги
0	br0	0.0.0.0	10.24.80.1	0.0.0.0	UG
1	br0	10.24.80.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U

Статус WAN:

- Интерфейс – имя bridge-интерфейса;
- Протокол – протокол, используемый для доступа к сети WAN;
- IP-адрес – IP-адрес устройства во внешней сети;
- Принято – количество принятых на WAN байт;
- Передано – количество переданных с WAN байт.

Ethernet:

- Состояние порта – состояние Ethernet-порта;
- Скорость – скорость подключения по порту Ethernet;
- Дуплекс – режим передачи данных:
 - Full – полный дуплекс;
 - Half – полудуплекс.

ARP:

В ARP-таблице содержится информация о соответствии IP- и MAC-адресов соседних сетевых устройств:

- IP-адрес – IP-адрес устройства;
- MAC-адрес – MAC-адрес устройства.

Маршруты:

- Интерфейс – имя bridge-интерфейса;
- Назначение – IP-адрес хоста или подсети назначения, до которых установлен маршрут;
- Шлюз – IP-адрес шлюза, через который осуществляется выход на адресата;
- Маска – маска подсети;
- Флаги – определенные характеристики данного маршрута.

Существуют следующие значения флагов:

- **U** – указывает, что маршрут создан и является проходимым.
- **H** – указывает на маршрут к определенном узлу.
- **G** – указывает, что маршрут пролегает через внешний шлюз. Сетевой интерфейс системы предоставляет маршруты в сети с прямым подключением. Все прочие маршруты проходят через внешние шлюзы. Флагом G отмечаются все маршруты, кроме маршрутов в сети с прямым подключением.
- **R** – указывает, что маршрут, скорее всего, был создан динамическим протоколом маршрутизации, работающим на локальной системе, посредством параметра `reinstate`.
- **D** – указывает, что маршрут был добавлен в результате получения сообщения перенаправления ICMP (ICMP Redirect Message). Когда система узнает о маршруте из сообщения ICMP Redirect, маршрут включается в таблицу маршрутизации, чтобы исключить перенаправление для последующих пакетов, предназначенных тому же адресату.
- **M** – указывает, что маршрут подвергся изменению, вероятно, в результате работы динамического протокола маршрутизации на локальной системе и применения параметра `mod`.
- **A** – указывает на буферизованный маршрут, которому соответствует запись в таблице ARP.
- **C** – указывает, что источником маршрута является буфер маршрутизации ядра.
- **L** – указывает, что пунктом назначения маршрута является один из адресов данного компьютера. Такие «локальные маршруты» существуют только в буфере маршрутизации.
- **B** – указывает, что конечным пунктом маршрута является широковещательный адрес. Такие «широковещательные маршруты» существуют только в буфере маршрутизации.
- **I** – указывает, что маршрут связан с кольцевым (loopback) интерфейсом с целью иной, нежели обращение к кольцевой сети. Такие «внутренние маршруты» существуют только в буфере маршрутизации.
- **!** – указывает, что дейтаграммы, направляемые по этому адресу, будут отвергаться системой.

5.4.7 Подменю «Информация о радиоинтерфейсах»

В подменю «**Информация о радиоинтерфейсах**» отображено текущее состояние радиоинтерфейсов WEP-30L.

Radio 2.4 ГГц		
Статус	Выключено	
MAC-адрес	68:13:E2:35:C7:10	
Режим	IEEE 802.11b/g/n/ax	

Radio 5 ГГц		
Статус	Выключено	
MAC-адрес	68:13:E2:35:C7:18	
Режим	IEEE 802.11a/n/ac/ax	

Радиоинтерфейсы точки доступа могут находиться в двух состояниях: «Включено» и «Выключено». Статус каждого из радиоинтерфейсов отражается в одноименном параметре «Статус».

Статус Radio зависит от того, есть ли на данном радиоинтерфейсе включенные виртуальные точки доступа (VAP). В случае если на радиоинтерфейсе имеется хотя бы одна активная VAP, Radio будет находиться в статусе «Включено», иначе — «Выключено».

В зависимости от статуса Radio для мониторинга доступна следующая информация:

«Выключено»:

- Статус – состояние радиоинтерфейса;
- MAC-адрес – MAC-адрес радиоинтерфейса;
- Режим – режим работы радиоинтерфейса согласно стандартам IEEE 802.11.

«Включено»:

- Статус – состояние радиоинтерфейса;
- MAC-адрес – MAC-адрес радиоинтерфейса;
- Режим – режим работы радиоинтерфейса согласно стандартам IEEE 802.11;
- Канал – номер беспроводного канала, на котором работает радиоинтерфейс;
- Ширина канала – ширина полосы частот канала, на котором работает радиоинтерфейс.

5.4.8 Подменю «Информация об устройстве»

В подменю «Информация об устройстве» отображены основные характеристики WEP-30L.

Параметр	Значение
Изделие	WEP-30L
Аппаратная версия	1v2
Заводской MAC-адрес	68:13:E2:35:C7:10
Серийный номер	WP52000401
Версия ПО	[закрыто]
Резервная версия ПО	[закрыто]
Версия загрузчика	[закрыто]
Системное время	14.05.2024 04:57:20
Время работы	0 дн, 21:12:37
Загрузка ЦПУ	3%
Используемая память	46% 113 Мбайт / 241 Мбайт


- Изделие* – наименование модели устройства;
- Аппаратная версия* – версия аппаратного обеспечения устройства;
- Заводской MAC-адрес* – MAC-адрес WAN-интерфейса устройства, установленный заводом-изготовителем;
- Серийный номер* – серийный номер устройства, установленный заводом-изготовителем;
- Версия ПО* – версия программного обеспечения устройства;
- Резервная версия ПО* – предыдущая установленная версия ПО;
- Версия загрузчика* – версия программного обеспечения загрузчика устройства;
- Системное время* – текущие время и дата, установленные в системе;
- Время работы* – время работы с момента последнего включения или перезагрузки устройства;
- Загрузка ЦПУ* – средний процент загрузки процессора за последние 5 секунд;
- Используемая память* – процент использования оперативной памяти устройства.

5.5 Меню «Radio»

В меню «**Radio**» производится настройка радиоинтерфейсов устройства.

5.5.1 Подменю «Radio 2.4 ГГц»

В подменю «**Radio 2.4 ГГц**» осуществляются настройки основных параметров радиоинтерфейса устройства, работающего в диапазоне 2.4 ГГц.

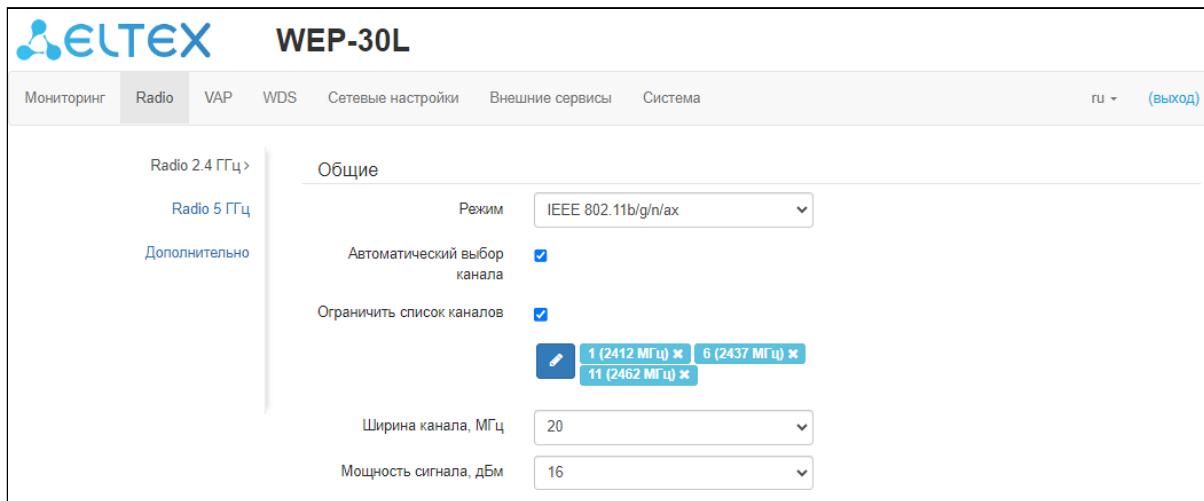

- **Режим** – режим работы интерфейса согласно следующим стандартам:
 - IEEE 802.11ax;
 - IEEE 802.11n/ax;
 - IEEE 802.11b/g;
 - IEEE 802.11b/g/n;
 - IEEE 802.11b/g/n/ax.
- **Автоматический выбор канала** – при установленном флаге точка будет автоматически выбирать наименее загруженный радиоканал для работы Wi-Fi-интерфейса. При снятом флаге открывается доступ для установки статического рабочего канала;
- **Канал** – выбор канала передачи данных;
- **Ограничить список каналов** – при установленном флаге точка доступа будет использовать ограниченный пользователем список каналов для работы в автоматическом режиме выбора канала. Если флаг напротив «Ограничить список каналов» не установлен или в списке отсутствуют каналы, то точка доступа будет выбирать рабочий канал из всех доступных каналов данного диапазона частот. Каналы диапазона 2.4 ГГц: 1–13;
- **Ширина канала, МГц** – ширина полосы частот канала, на котором работает точка доступа, принимает значения 20 и 40 МГц;
- **Основной канал** – параметр может быть изменен только при пропускной способности статически заданного канала, равной 40 МГц. Канал 40 МГц можно считать состоящим из двух каналов по 20 МГц, которые граничат в частотной области. Эти два канала 20 МГц называют первичным и вторичным каналами. Первичный канал используется клиентами, которые поддерживают только полосу пропускания канала 20 МГц.
 - *Upper* – первичным каналом будет верхний канал 20 МГц в полосе 40 МГц;
 - *Lower* – первичным каналом будет нижний канал 20 МГц в полосе 40 МГц.
- **Мощность сигнала, дБм** – регулировка мощности сигнала передатчика Wi-Fi в дБм. Принимает значение от 0 до 16 дБм.

- ✓ В случае, если в списке «Ограничить список каналов» указан недоступный для выбора канал, то он будет отмечен серым цветом. Для того чтобы новая конфигурация была применена на точке доступа, в списке «Ограничить список каналов» должны быть указаны только доступные (выделенные синим цветом) каналы.


Пример. На точке доступа еще не производилось никаких настроек, по умолчанию на Radio 2.4 ГГц установлена «Ширина канала» 20 МГц, а в списке «Ограничить список каналов» указаны каналы: 1, 6, 11.

Допустим, необходимо установить параметр «Ширина канала», равный 40 МГц. При изменении данного параметра с 20 МГц на 40 МГц происходит следующее:

- для редактирования открывается параметр «Основной канал», принимающий значение по умолчанию «Lower»,
- канал 11 в списке «Ограничить список каналов» меняет свой цвет с синего на серый.

Если изменить параметр «Ширина канала» на 40 МГц и не удалить серые каналы из списка, то при нажатии на кнопку «Применить» в браузере появится ошибка «Введенные данные содержат ошибки. Изменения не были применены». Соответственно, конфигурация точки доступа изменена не будет. Это происходит по причине того, что каналы, выделенные серым цветом в списке «Ограничить список каналов», не подходят под определение «Основной канал» = Lower.

В разделе «Дополнительно» осуществляется настройка дополнительных параметров радиоинтерфейса устройства.

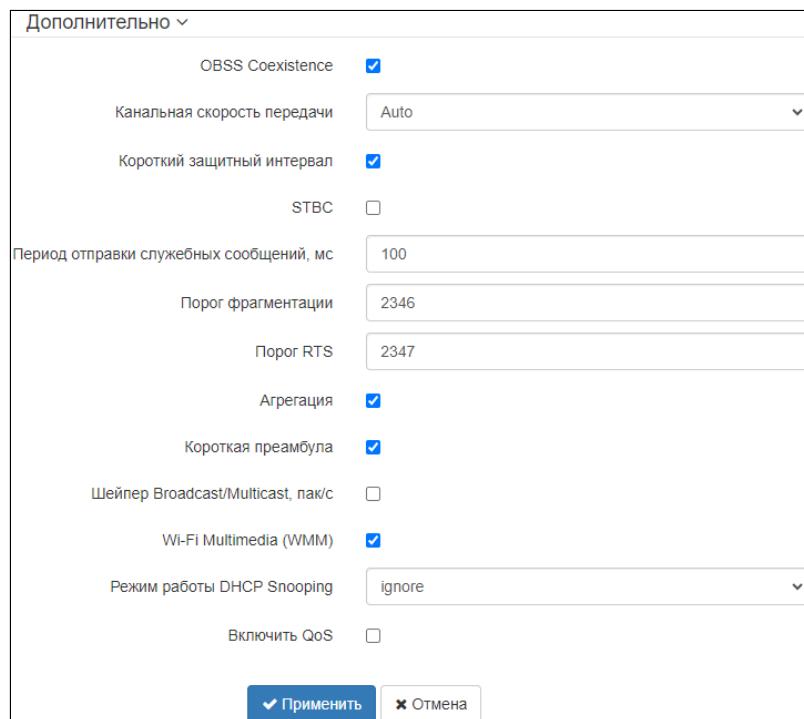

- **OBSS Coexistence** – режим автоматического уменьшения ширины канала при загруженном радиоэфире. При установленном флаге режим включен;
- **Канальная скорость передачи** – фиксированная скорость беспроводной передачи данных, определяемая спецификациями стандартов IEEE 802.11;
- **Короткий защитный интервал** – поддержка укороченного защитного интервала. Точка доступа передает данные, используя защитный интервал в 400 нс (вместо 800 нс) при общении с клиентами, которые также поддерживают короткий защитный интервал;
- **STBC** – метод пространственно-временного блочного кодирования, направленный на повышение надежности передачи данных. При установленном флаге устройство передает один поток данных через несколько антенн. Если флаг не установлен, устройство не передает один и тот же поток данных через несколько антенн;

- *Период отправки служебных сообщений* – период посылки Beacon-фреймов. Фреймы передаются для обнаружения точки доступа в эфире. Параметр принимает значения 20–2000 мс, по умолчанию – 100 мс;
- *Порог фрагментации* – порог фрагментации фрейма в байтах. Принимает значения 256–2346, по умолчанию – 2346;
- *Порог RTS* – указывает число байт, через которое посыпается запрос на передачу (Request to Send). Уменьшение данного значения может улучшить работу точки доступа при большом количестве подключенных клиентов, однако это уменьшает общую пропускную способность беспроводной сети. Принимает значения 0–2347, по умолчанию – 2347;
- *Агрегация* – включение поддержки AMPDU/AMSDU;
- *Короткая преамбула* – использование короткой преамбулы пакета;
- *Шейпер Broadcast/Multicast, пак/с* – при установленном флаге выполняется ограничение передачи широковещательного/мультикастового трафика по беспроводной сети. Лимит для широковещательного трафика можно указать в появившемся окне (пак/с);
- *Wi-Fi Multimedia (WMM)* – включение поддержки WMM (Wi-Fi Multimedia);
- *Режим работы DHCP Snooping* – выбор политики обработки DHCP опции 82. Доступные значения для выбора:
 - *ignore* – обработка опции 82 отключена. Значение по умолчанию;
 - *remove* – точка доступа удаляет значение опции 82;
 - *replace* – точка доступа подставляет или заменяет значение опции 82. При выборе данного значения для редактирования открываются следующие параметры:
 - *Опция 82 формат CID* – замена значения параметра CID, может принимать значения:
 - *APMAC-SSID* – замена значения параметра CID на <MAC-адрес точки доступа>-<имя SSID>. Значение по умолчанию;
 - *SSID* – замена значения параметра на имя SSID, к которому подключен клиент;
 - *custom* – замена значения параметра CID на значение, указанное в параметре «*Опция 82 уникальный CID*»;
 - *Опция 82 уникальный CID* – произвольная строка до 52 символов, которая будет передаваться в CID. Если значение параметра не задано, точка будет изменять CID на значение по умолчанию – APMAC-SSID;
 - *Опция 82 формат RID* – замена значения параметра RID, может принимать следующие значения:
 - *ClientMAC* – изменять содержимое RID на MAC-адрес клиентского устройства. Значение по умолчанию;
 - *APMAC* – изменять содержимое RID на MAC-адрес точки доступа;
 - *APdomain* – изменять содержимое RID на домен, в котором находится точка доступа;
 - *custom* – изменять содержимое RID на значение, указанное в параметре «*Опция 82 уникальный RID*»;
 - *Опция 82 уникальный RID* – произвольная строка до 63 символов, которая будет передаваться в RID. Если значение параметра не задано, точка будет изменять RID на значение по умолчанию – ClientMAC;
 - *Формат MAC-адреса* – выбор разделителей октетов MAC-адреса, который передается в CID и RID:
 - *AA:BB:CC:DD:EE:FF* – в качестве разделителя выступает знак двоеточия. Значение по умолчанию;
 - *AA-BB-CC-DD-EE-FF* – в качестве разделителя выступает знак тире.
- *Включить QoS* – при установленном флаге доступна настройка функций обеспечения качества обслуживания (Quality of Service).

Для настройки обеспечения качества обслуживания доступны следующие функции:

AP EDCA Parameters				
Очередь	AIFS	cwMin	cwMax	TXOP Limit
Data 3 (Фон)	7	15	1023	0
Data 2 (Best Effort)	3	15	63	0
Data 1 (Видео)	1	7	15	94
Data 0 (Голос)	1	3	7	47


Station EDCA Parameters				
Очередь	AIFS	cwMin	cwMax	TXOP Limit
Data 3 (Фон)	7	15	1023	0
Data 2 (Best Effort)	3	15	1023	0
Data 1 (Видео)	2	7	15	94
Data 0 (Голос)	2	3	7	47

- *AP EDCA parameters* – таблица настроек параметров точки доступа (трафик передается от точки доступа к клиенту):
 - Очередь – предопределенные очереди для различного рода трафика:
 - *Data 3 (Фон)* – низкоприоритетная очередь, высокая пропускная способность (приоритеты 802.1p: cs1, cs2);
 - *Data 2 (Best Effort)* – среднеприоритетная очередь, средняя пропускная способность и задержка. В данную очередь отправляется большинство традиционных IP-данных (приоритеты 802.1p: cs0, cs3);
 - *Data 1 (Видео)* – высокоприоритетная очередь, минимальные задержки. В данной очереди автоматически обрабатываются видеоданные, чувствительные к времени (приоритеты 802.1p: cs4, cs5);
 - *Data 0 (Голос)* – высокоприоритетная очередь, минимальные задержки. В данной очереди автоматически обрабатываются данные, чувствительные к времени, такие как VoIP, потоковое видео (приоритеты 802.1p: cs6, cs7).
 - *AIFS* – Arbitration Inter-Frame Spacing, определяет время ожидания кадров (фреймов) данных, измеряется в слотах, принимает значения 1–255;
 - *cwMin* – начальное значение времени ожидания перед повторной отправкой кадра, задается в миллисекундах, принимает значения 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023. Значение cwMin не может превышать значение cwMax;
 - *cwMax* – максимальное значение времени ожидания перед повторной отправкой кадра, задается в миллисекундах, принимает значения 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023. Значение cwMax должно быть больше значения cwMin;
 - *TXOP Limit* – параметр используется только для данных, передаваемых от станции клиента до точки доступа. Возможность передачи – интервал времени, в миллисекундах, когда клиентская WME-станция имеет права инициировать передачу данных по беспроводной среде к точке доступа, максимальное значение 65535 миллисекунд.
- *Station EDCA parameters* – таблица настроек параметров станции клиента (трафик передается от станции клиента до точки доступа). Описание полей таблицы приведено выше.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

5.5.2 Подменю «Radio 5 ГГц»

В подменю «**Radio 5 ГГц**» осуществляются настройки основных параметров радиоинтерфейса устройства, работающего в диапазоне 5 ГГц.

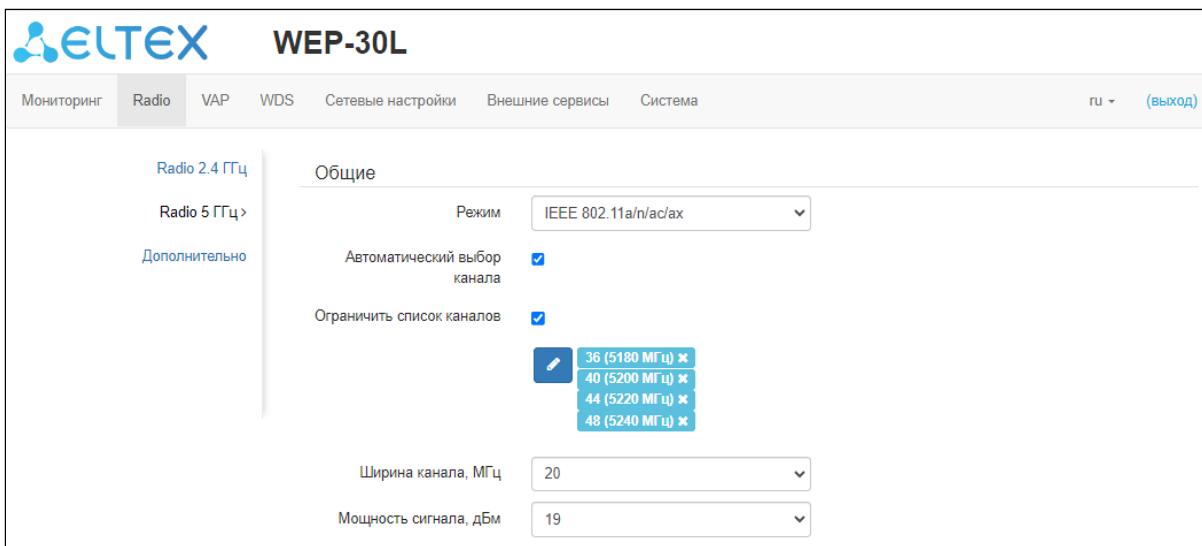

- **Режим** – режим работы интерфейса согласно стандартам:
 - IEEE 802.11ax;
 - IEEE 802.11a/n/ac;
 - IEEE 802.11a/n/ac/ax.
- **Автоматический выбор канала** – при установленном флаге точка будет автоматически выбирать наименее загруженный радиоканал для работы Wi-Fi интерфейса. При снятом флаге открывается доступ для установки статического рабочего канала;
- **Канал** – выбор канала передачи данных;
- **Ограничить список каналов** – при установленном флаге точка доступа будет использовать ограниченный пользователем список каналов для работы в автоматическом режиме выбора канала. Если флаг напротив «Ограничить список каналов» не установлен или в списке отсутствуют каналы, то точка доступа будет выбирать рабочий канал из всех доступных каналов данного диапазона частот. Каналы диапазона 5 ГГц: 36–64, 132–144, 149–165;
- **Ширина канала, МГц** – ширина полосы частот канала, на котором работает точка доступа, принимает значения 20, 40 и 80 МГц;
- **Основной канал** – параметр может быть изменен только при пропускной способности статически заданного канала, равной 40 МГц. Канал 40 МГц можно считать состоящим из двух каналов по 20 МГц, которые граничат в частотной области. Эти два канала 20 МГц называют первичным и вторичным каналами. Первичный канал используется клиентами, которые поддерживают только полосу пропускания канала 20 МГц:
 - *Upper* – первичным каналом будет верхний канал 20 МГц в полосе 40 МГц;
 - *Lower* – первичным каналом будет нижний канал 20 МГц в полосе 40 МГц.
- **Мощность сигнала, дБм** – регулировка мощности сигнала передатчика Wi-Fi в дБм. Принимает значение от 0 до 19 дБм.

- ✓ В случае, если в списке «Ограничить список каналов» указан недоступный для выбора канал, то он будет отмечен серым цветом. Для того чтобы новая конфигурация была применена на точке доступа, в списке «Ограничить список каналов» должны быть указаны только доступные (выделенные синим цветом) каналы.


Пример. На точке доступа еще не производилось никаких настроек, по умолчанию на Radio 5 ГГц установлена «Ширина канала» 20 МГц, а в списке «Ограничить список каналов» указаны каналы: 36, 40, 44, 48.

Допустим, необходимо установить параметр «Ширина канала», равный 40 МГц. При изменении данного параметра с 20 МГц на 40 МГц происходит следующее:

- для редактирования открывается параметр «Основной канал», принимающий значение по умолчанию «Upper»;
- каналы 36 и 44 в списке «Ограничить список каналов» меняют свой цвет с синего на серый.

Если изменить параметр «Ширина канала» на 40 МГц и не удалить серые каналы из списка, то при нажатии на кнопку «Применить» в браузере появится ошибка «Введенные данные содержат ошибки. Изменения не были применены». Соответственно, конфигурация точки доступа изменена не будет. Это происходит по причине того, что каналы, выделенные серым цветом в списке «Ограничить список каналов», не подходят под определение «Основной канал» = Upper.

В разделе «Дополнительно» осуществляется настройка дополнительных параметров радиоинтерфейса устройства.

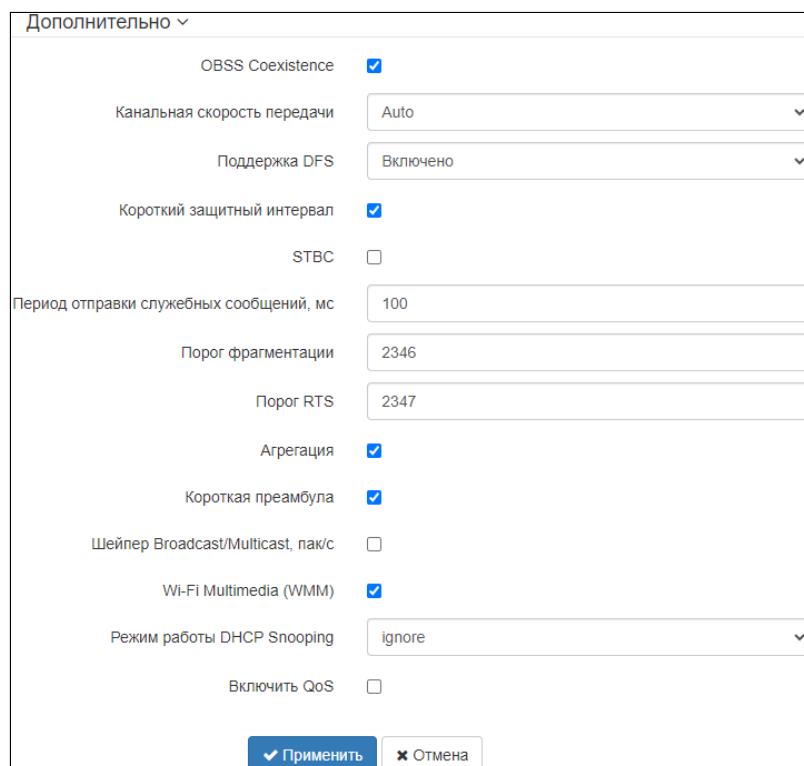

- *OBSS Coexistence* – режим автоматического уменьшения ширины канала при загруженном радиоэфире. При установленном флаге режим включен;
- *Канальная скорость передачи* – фиксированная скорость беспроводной передачи данных, определяемая спецификациями стандартов IEEE 802.11;
- *Поддержка DFS* – механизм динамического выбора частоты. Требует от беспроводных устройств сканировать радиоэфир и избегать использования каналов, совпадающих с каналами, на которых работают радиолокационные системы в 5 ГГц диапазоне:
 - *Выключено* – механизм выключен. DFS-каналы не доступны для выбора;
 - *Включено* – механизм включен;
 - *Принудительно* – механизм выключен. DFS-каналы доступны для выбора.

- Короткий защитный интервал – поддержка укороченного защитного интервала. Точка доступа передает данные, используя защитный интервал в 400 нс (вместо 800 нс) при общении с клиентами, которые также поддерживают короткий защитный интервал;
- STBC – метод пространственно-временного блочного кодирования, направленный на повышение надежности передачи данных. При установленном флаге устройство передает один поток данных через несколько антенн. Если флаг не установлен, устройство не передает один и тот же поток данных через несколько антенн;
- Период отправки служебных сообщений – период посылки Beacon-фреймов. Фреймы передаются для обнаружения точки доступа в эфире, принимает значения 20–2000 мс, по умолчанию – 100 мс;
- Порог фрагментации – порог фрагментации фрейма в байтах. Принимает значения 256–2346, по умолчанию – 2346;
- Порог RTS – указывает число байт, через которое посыпается запрос на передачу (Request to Send). Уменьшение данного значения может улучшить работу точки доступа при большом количестве подключенных клиентов, однако это уменьшает общую пропускную способность беспроводной сети. Принимает значения 0–2347, по умолчанию – 2347;
- Агрегация – включение поддержки AMPDU/AMSDU;
- Короткая преамбула – использование короткой преамбулы пакета;
- Шейпер Broadcast/Multicast, пак/с – при установленном флаге выполняется ограничение передачи широковещательного/мультикастового трафика по беспроводной сети. Укажите лимит для широковещательного трафика в появившемся окне (пак/с);
- Wi-Fi Multimedia (WMM) – включение поддержки WMM (Wi-Fi Multimedia);
- Режим работы DHCP Snooping – выбор политики обработки DHCP опции 82. Доступные значения для выбора:
 - ignore – обработка опции 82 отключена. Значение по умолчанию;
 - remove – точка доступа удаляет значение опции 82;
 - replace – точка доступа подставляет или заменяет значение опции 82. При выборе данного значения для редактирования открываются следующие параметры:
 - Опция 82 формат CID – замена значения параметра CID, может принимать значения:
 - AP MAC-SSID – замена значения параметра CID на <MAC-адрес точки доступа>-<имя SSID>. Значение по умолчанию;
 - SSID – замена значения параметра на имя SSID, к которому подключен клиент;
 - custom – замена значения параметра CID на значение, указанное в параметре «Опция 82 уникальный CID»;
 - Опция 82 уникальный CID – произвольная строка до 52 символов, которая будет передаваться в CID. Если значение параметра не задано, точка будет изменять CID на значение по умолчанию – AP MAC-SSID;
 - Опция 82 формат RID – замена значения параметра RID, может принимать следующие значения:
 - Client MAC – изменять содержимое RID на MAC-адрес клиентского устройства. Значение по умолчанию;
 - AP MAC – изменять содержимое RID на MAC-адрес точки доступа;
 - AP domain – изменять содержимое RID на домен, в котором находится точка доступа;
 - custom – изменять содержимое RID на значение, указанное в параметре «Опция 82 уникальный RID»;
 - Опция 82 уникальный RID – произвольная строка до 63 символов, которая будет передаваться в RID. Если значение параметра не задано, точка будет изменять RID на значение по умолчанию – Client MAC;
 - Формат MAC-адреса – выбор разделителей октетов MAC-адреса, который передается в CID и RID:
 - AA:BB:CC:DD:EE:FF – в качестве разделителя выступает знак двоеточия. Значение по умолчанию;
 - AA-BB-CC-DD-EE-FF – в качестве разделителя выступает знак тире.

- Включить QoS – при установленном флаге доступна настройка функций обеспечения качества обслуживания (Quality of Service).

Для настройки обеспечения качества обслуживания доступны следующие функции:

AP EDCA Parameters				
Очередь	AIFS	cwMin	cwMax	TXOP Limit
Data 3 (Фон)	7	15	1023	0
Data 2 (Best Effort)	3	15	63	0
Data 1 (Видео)	1	7	15	94
Data 0 (Голос)	1	3	7	47


Station EDCA Parameters				
Очередь	AIFS	cwMin	cwMax	TXOP Limit
Data 3 (Фон)	7	15	1023	0
Data 2 (Best Effort)	3	15	1023	0
Data 1 (Видео)	2	7	15	94
Data 0 (Голос)	2	3	7	47

- AP EDCA parameters – таблица настроек параметров точки доступа (трафик передается от точки доступа к клиенту):
 - Очередь – предопределенные очереди для различного рода трафика:
 - Data 3 (Фон) – низкоприоритетная очередь, высокая пропускная способность (приоритеты 802.1p: cs1, cs2);
 - Data 2 (Best Effort) – среднеприоритетная очередь, средняя пропускная способность и задержка. В данную очередь отправляется большинство традиционных IP-данных (приоритеты 802.1p: cs0, cs3);
 - Data 1 (Видео) – высокоприоритетная очередь, минимальные задержки. В данной очереди автоматически обрабатываются видеоданные, чувствительные к времени (приоритеты 802.1p: cs4, cs5);
 - Data 0 (Голос) – высокоприоритетная очередь, минимальные задержки. В данной очереди автоматически обрабатываются данные, чувствительные к времени, такие как VoIP, потоковое видео (приоритеты 802.1p: cs6, cs7).
 - AIFS – Arbitration Inter-Frame Spacing, определяет время ожидания кадров (фреймов) данных, измеряется в слотах, принимает значения 1–255.
 - cwMin – начальное значение времени ожидания перед повторной отправкой кадра, задается в миллисекундах, принимает значения 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023. Значение cwMin не может превышать значение cwMax;
 - cwMax – максимальное значение времени ожидания перед повторной отправкой кадра, задается в миллисекундах, принимает значения 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023. Значение cwMax должно быть больше значения cwMin;
 - TXOP Limit – параметр используется только для данных, передаваемых от станции клиента до точки доступа. Возможность передачи – интервал времени, в миллисекундах, когда клиентская WME-станция имеет права инициировать передачу данных по беспроводной среде к точке доступа, максимальное значение 65535 миллисекунд.
- Station EDCA parameters – таблица настроек параметров станции клиента (трафик передается от станции клиента до точки доступа). Описание полей таблицы приведено выше.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

5.5.3 Подменю «Дополнительно»

В подменю «**Дополнительно**» осуществляется настройка дополнительных параметров радиоинтерфейсов устройства.

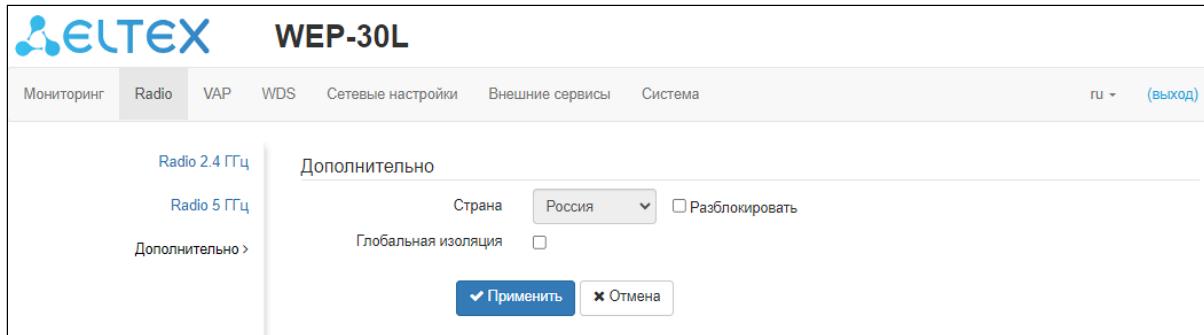

- Страна – название страны, в которой работает точка доступа. Для выбора страны нужно выставить флаг «Разблокировать». В зависимости от указанного значения будут применены ограничения к полосе частот и мощности передатчика, которые действуют в данной стране. От установленной страны зависит список доступных частотных каналов, что влияет на автоматический выбор канала в режиме Channel = Auto. Если клиентское оборудование лицензировано для использования в другом регионе, возможно, установить связь с точкой доступа в таком случае не удастся.
- ! Настройка локальных (региональных) ограничений, включая работу на разрешенных частотных каналах и выходной мощности, является ответственностью инсталляторов.
- ✓ Выбор неправильного региона может привести к проблемам совместимости с разными клиентскими устройствами.
- Глобальная изоляция – при установленном флаге включается изоляция трафика между клиентами разных VAP и разных радиоинтерфейсов.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

5.6 Меню «VAP»

В меню «**VAP**» выполняется настройка виртуальных точек доступа Wi-Fi (VAP).

5.6.1 Подменю «Суммарно»

В подменю «**Суммарно**» отображаются настройки всех VAP на радиоинтерфейсах Radio 2.4 ГГц и Radio 5 ГГц. Можно посмотреть настройки каждой виртуальной точки в разделах VAP0–VAP6.

VAP	Включено	Режим безопасности	VLAN ID	SSID	Транслировать SSID	Режим Band Steer	VLAN Trunk	General Mode	General VLAN ID	Изоляция абонентов
VAP0	<input type="checkbox"/>	Выключено	<input type="checkbox"/>	WEP-30L_2.4GHz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
VAP1	<input type="checkbox"/>	Выключено	<input type="checkbox"/>	WEP-30L_2.4GHz-1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
VAP2	<input type="checkbox"/>	Выключено	<input type="checkbox"/>	WEP-30L_2.4GHz-2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
VAP3	<input type="checkbox"/>	Выключено	<input type="checkbox"/>	WEP-30L_2.4GHz-3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

- **VAP0–VAP6** – порядковый номер виртуальной точки доступа;
- **Включено** – при установленном флаге виртуальная точка доступа включена, иначе – выключена;
- **Режим безопасности** – тип шифрования данных, используемый на виртуальной точке доступа;
- **VLAN ID** – номер VLAN, с которого будет сниматься метка при передаче трафика Wi-Fi клиентам, подключенным к данной VAP. При прохождении трафика в обратную сторону на нетегированный трафик от клиентов будет навешиваться метка VLAN ID (при отключенном режиме VLAN Trunk);
- **SSID** – имя виртуальной беспроводной сети;
- **Транслировать SSID** – при установленном флаге включено вещание в эфир SSID, иначе – выключено;
- **Режим Band Steer** – при установленном флаге активно приоритетное подключение клиента к 5 ГГц сети. Для работы функции нужно создать VAP с одинаковым SSID на каждом радиоинтерфейсе и активировать на них параметр «Режим Band Steer»;
- **VLAN Trunk** – при установленном флаге абоненту передается тегированный трафик;
- **General Mode** – при установленном флаге разрешается передача нетегированного трафика совместно с тегированным (доступно при включенном режиме VLAN Trunk);
- **General VLAN ID** – с указанного VLAN ID будет сниматься метка и трафик этого VLAN пройдет на клиента без тега. При прохождении трафика в обратную сторону на нетегированный трафик будет навешиваться метка General VLAN ID;
- **Изоляция абонентов** – при установленном флаге включена изоляция трафика между клиентами в пределах одной VAP.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

5.6.2 Подменю «VAP»

Общие настройки:

- **Включено** – при установленном флаге виртуальная точка доступа включена, иначе – выключена;
- **VLAN ID** – номер VLAN, с которого будет сниматься метка при передаче трафика Wi-Fi клиентам, подключенными к данной VAP. При прохождении трафика в обратную сторону на нетегированный трафик от клиентов будет навешиваться метка VLAN ID (при отключенном режиме VLAN Trunk);
- **SSID** – имя виртуальной беспроводной сети;
- **Транслировать SSID** – при установленном флаге включено вещание в эфир SSID, иначе – выключено;
- **Режим Band Steer** – при установленном флаге активно приоритетное подключение клиента к 5 ГГц сети. Для работы функции нужно создать VAP с одинаковым SSID на каждом радиоинтерфейсе и активировать на них параметр «Режим Band Steer»;
- **VLAN Trunk** – при установленном флаге абоненту передается тегированный трафик;
- **General Mode** – при установленном флаге разрешается передача нетегированного трафика совместно с тегированным (доступно при включенном режиме VLAN Trunk);
- **General VLAN ID** – с указанного VLAN ID будет сниматься метка, и трафик этого VLAN пройдет на клиента без тега. При прохождении трафика в обратную сторону на нетегированный трафик будет навешиваться метка General VLAN ID;
- **Изоляция абонентов** – при установленном флаге включена изоляция трафика между клиентами в пределах одной VAP;
- **Поддержка 802.11k/v** – включить поддержку стандартов 802.11k/v на виртуальной точке доступа;
- **Репликация Multicast** – при установленном флаге Multicast-трафик в сторону клиентов будет преобразовываться в Unicast до каждого клиента, при отключенном – проходить без модификаций;

- *Приоритет* — выбор способа приоритизации. Определяет поле, на основании которого трафик, передающийся в радиоинтерфейс, будет распределяться по очередям WMM:
 - DSCP — будет анализироваться приоритет из поля DSCP заголовка IP-пакета;
 - 802.1p — будет анализироваться приоритет из поля CoS (Class of Service) тегированных пакетов.
- *Режим Minimal Signal* — при установленном флаге функция отключения клиентского Wi-Fi оборудования при низком уровне сигнала (Minimal Signal) включена. Для работы функционала необходимо настроить следующие параметры:
 - *Минимальный уровень сигнала* — уровень сигнала в дБм, ниже которого происходит отключение клиентского оборудования от виртуальной сети;
 - *Порог уровня сигнала при роуминге* — уровень чувствительности роуминга в дБм, ниже которого происходит переключение клиентского оборудования на другую точку доступа. Параметр должен быть выше, чем «*Минимальный уровень сигнала*»: если «*Минимальный уровень сигнала*» равен -75 дБм, то «*Порог уровня сигнала при роуминге*» должен быть равен, например, -70 дБм;
 - *Интервал Minimal Signal* — период времени, по истечении которого принимается решение об отключении клиентского оборудования от виртуальной сети.
- *Максимальное количество клиентов* — максимально допустимое число подключаемых к виртуальной сети клиентов;
- *Режим безопасности* — режим безопасности доступа к беспроводной сети:
 - *Выключено* — не использовать шифрование для передачи данных. Точка доступна для подключения любого клиента. Для сетей открытого типа можно дополнительно настроить «*Режим OWE Transition*¹». В этом поле необходимо указать интерфейс с типом шифрования OWE, с которым будет установлена связь;
 - *OWE (Opportunistic Wireless Encryption)* — метод шифрования, обеспечивающий безопасность данных, передаваемых по незащищенной сети.

При этом от пользователей не требуется каких-то дополнительных действий и ввода пароля для подключения к сети. При выборе данного режима отображается нередактируемое поле «*Режим OWE Transition*¹», указывающее интерфейс с открытым типом шифрования, с которым настроена связность в текущий момент;



¹«Режим OWE transition» обеспечивает обратную совместимость с WiFi-клиентами, неподдерживающими аутентификацию OWE. При попытке подключения к открытой сети, где настроен «Режим OWE transition», клиент, поддерживающий OWE, подключится к шифрованной сети, настроенной на указанном интерфейсе, а клиент, неподдерживающий OWE, подключится к текущей открытой сети без шифрования.

- *WPA, WPA2, WPA/WPA2, WPA2/WPA3, WPA3* — способы шифрования, при выборе одного из способов будет доступна следующая настройка:
 - *Ключ WPA* — ключ/пароль, необходимый для подключения к виртуальной точке доступа. Длина ключа составляет от 8 до 63 символов.
 - *WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA/WPA2-Enterprise, WPA2/WPA3-Enterprise, WPA3-Enterprise* — режим шифрования канала беспроводной связи, при котором клиент авторизуется на централизованном RADIUS-сервере. Для настройки данного режима безопасности требуется указать параметры RADIUS-сервера. Также требуется указать ключ для RADIUS-сервера.
- При выборе определенного режима безопасности будут доступны следующие настройки:

Режим безопасности	<input type="text" value="WPA2/WPA3-Enterprise"/>				
MFP	<input type="text" value="Опционально"/>				
PMKSA кэширование	<input checked="" type="checkbox"/>				
Поддержка 802.11r	<input checked="" type="checkbox"/>				
Вручную	<input checked="" type="checkbox"/>				
FT-over-DS	<input type="checkbox"/>				
Ключ мобильного доступа R0	<input type="text" value="root"/>				
Ключ мобильного доступа R1	<input type="text" value="XX:XX:XX:XX:XX:XX"/>				
Идентификатор мобильного домена	<input type="text" value="0"/>				
Встречный MAC-адрес					
№	MAC-адрес	Удаленный ключ мобильного доступа R0	Удаленный ключ мобильного доступа R1	RRB ключ R0	RRB ключ R1
<input type="button" value="Добавить"/> <input type="button" value="Свернуть"/>					

- **MFP** – защита management-кадров (доступно при режиме безопасности WPA2, WPA3, WPA2/WPA3, WPA2-Enterprise, WPA2/WPA3-Enterprise и WPA3-Enterprise, при выборе других режимов безопасности MFP переводится в состояние *Отключено*, при выборе режима безопасности WPA3, WPA3-Enterprise, MFP переводится в состояние *Включено*):
 - *Отключено* – защита management-кадров отключена;
 - *Опционально* – защита работает, если клиент поддерживает MFP. Клиенты без поддержки MFP могут подключаться к данной VAP;
 - *Включено* – защита включена, клиенты, не поддерживающие MFP, подключаться не могут.
- **PMKSA кэширование** – флаг управляет включением кэширования информации о подключении Enterprise-клиента. При включении данной функции точка доступа запоминает клиентское устройство после авторизации на 12 часов и не требует повторной аутентификации на RADIUS-сервере при подключении в течение этого времени. Включение данной функции сокращает время роуминга при возвращении клиента на точку в режиме WPA Enterprise. Настройка доступна только при режимах безопасности Enterprise;
- **802.11r** – функционал быстрого роуминга, работает только с клиентами, которые поддерживают стандарт IEEE 802.11r. Роуминг 802.11r возможен только между VAP с режимом безопасности WPA2 и выше:
 - *Поддержка 802.11r* – включить поддержку стандарта 802.11r на виртуальной точке доступа;
 - *Вручную* – при установленном флаге появляется возможность ручной настройки параметров роуминга;
 - *FT-over-DS* – включение режима «Over the DS»;
 - *Ключ мобильного доступа R0* – уникальный ключ для данной VAP, например, серийный номер;
 - *Ключ мобильного доступа R1* – MAC-адрес VAP (можно посмотреть в выводе команды ifconfig);
 - *Идентификатор мобильного домена* – номер группы, в рамках которой может быть совершен роуминг. Принимает значения от 0 до 65535;
 - **Встречный MAC-адрес:**
 - *MAC-адрес* – MAC-адрес VAP-интерфейса встречной точки доступа. Максимальное количество – 256;
 - *Удаленный ключ мобильного доступа R0* – уникальный ключ, должен совпадать с «Ключ мобильного доступа R0» на VAP встречной ТД;
 - *Удаленный ключ мобильного доступа R1* – MAC-адрес VAP на встречной ТД;
 - *RRB ключ R0* – случайный ключ. Не должен совпадать с «RRB ключ R1», но обязательно должен совпадать с «RRB ключ R1» встречной ТД. Длина ключа – 16 символов;
 - *RRB ключ R1* – случайный ключ. Не должен совпадать с «RRB ключ R0», но обязательно должен совпадать с «RRB ключ R0» встречной ТД. Длина ключа – 16 символов.

RADIUS:

RADIUS	
Домен	<input type="text" value="root"/>
IP-адрес RADIUS сервера	<input type="text" value="192.168.0.1"/>
Порт RADIUS сервера	<input type="text" value="1812"/>
Пароль RADIUS сервера	<input type="password" value="*****"/> <input type="button" value="eye"/>
Использовать аккаунтинг через RADIUS	<input checked="" type="checkbox"/>
Использовать другие настройки для аккаунтинга	<input checked="" type="checkbox"/>
IP-адрес RADIUS сервера для аккаунтинга	<input type="text" value="192.168.0.1"/>
Порт RADIUS сервера для аккаунтинга	<input type="text" value="1813"/>
Пароль RADIUS сервера для аккаунтинга	<input type="password" value="*****"/> <input type="button" value="eye"/>
Периодическая отправка аккаунтинга	<input checked="" type="checkbox"/>
Интервал отправки аккаунтинга	<input type="text" value="600"/>

- *Домен* – домен пользователя;
- *IP-адрес RADIUS сервера* – адрес RADIUS-сервера;
- *Порт RADIUS сервера* – порт RADIUS-сервера, который используется для аутентификации и авторизации;
- *Пароль RADIUS сервера* – пароль для RADIUS-сервера, используемого для аутентификации и авторизации;
- *Использовать аккаунтинг через RADIUS* – при установленном флаге будут отправляться сообщения «Accounting» на RADIUS-сервер;
- *Использовать другие настройки для аккаунтинга*:
 - *IP-адрес RADIUS сервера для аккаунтинга* – адрес RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга;
 - *Пароль RADIUS сервера для аккаунтинга* – пароль для RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга;
- *Порт RADIUS сервера для аккаунтинга* – порт, который будет использован для сбора аккаунтинга на RADIUS-сервере;
- *Периодическая отправка аккаунтинга* – включить периодическую отправку сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. Задать интервал отправки сообщений можно в поле «Интервал отправки аккаунтинга».

Портальная авторизация:

При режимах безопасности: Выключено, WPA, WPA2, WPA/WPA2, WPA3, WPA2/WPA3 на VAP доступна настройка портальной авторизации.

Портальная авторизация	
Включить	<input checked="" type="checkbox"/>
Название виртуального портала	default
Адрес для перенаправления	http://192.168.0.1:8080/eltex_portal/

- *Включить* – при установленном флаге авторизация пользователей в сети будет производиться посредством виртуального портала;
- *Название виртуального портала* – имя виртуального портала, на который будет перенаправлен пользователь при подключении к сети;
- *Адрес для перенаправления* – адрес внешнего виртуального портала, на который будет перенаправлен пользователь при подключении к сети.

Ограничение скорости:

Ограничения скорости	
Включить	<input checked="" type="checkbox"/>
VAP Limit Down	<input type="checkbox"/> 0 кбит/с
VAP Limit Up	<input type="checkbox"/> 0 кбит/с
STA Limit Down	<input type="checkbox"/> 0 кбит/с
STA Limit Up	<input type="checkbox"/> 0 кбит/с

- *Включить* – активировать поле настроек;
- *VAP Limit Down* – ограничение пропускной способности в направлении от точки доступа до клиентов (в сумме), подключенных к данной VAP, Кбит/с;
- *VAP Limit Up* – ограничение пропускной способности в направлении от клиентов (в сумме), подключенных к данной VAP, до точки доступа, Кбит/с;
- *STA Limit Down* – ограничение пропускной способности в направлении от точки доступа до клиентов (каждого в отдельности), подключенных к данной VAP, Кбит/с;
- *STA Limit Up* – ограничение пропускной способности в направлении от клиентов (каждого в отдельности), подключенных к данной VAP, до точки доступа, Кбит/с.

Контроль доступа по MAC

В данном подразделе выполняется настройка списков MAC-адресов клиентов, которым, в зависимости от выбранной политики доступа, разрешено или запрещено подключаться к данной VAP.

Контроль доступа по MAC

Включено

Политика Запретить

Список MAC-адресов пуст

+

✓ Применить **✗ Отмена**

- **Включено** – при установленном флаге будет работать выбранная политика доступа;
- **Политика** – политика доступа. Возможные значения:
 - **Запретить** – к данной VAP будет запрещено подключаться клиентам, MAC-адреса которых содержатся в списке. Всем остальным доступ будет разрешен;
 - **Разрешить** – к данной VAP будет разрешено подключаться только тем клиентам, MAC-адреса которых содержатся в списке. Всем остальным доступ будет запрещен.
- **Список MAC-адресов** – список MAC-адресов клиентов, которым разрешен или запрещен доступ к данной VAP. Может содержать до 128 адресов.

Для того чтобы добавить адрес в список, нажмите кнопку и в появившемся поле введите MAC-адрес. Чтобы удалить адрес из списка, нажмите кнопку в соответствующей строке.

Если возникла необходимость добавить в список MAC-адрес клиента, который в данный момент подключен к базовой станции, нажмите в конце строки кнопку и выберите нужный адрес из списка, он автоматически добавится в поле.

По умолчанию в списке отображается до 10 адресов. Для того чтобы увидеть полный список в случае, если он содержит более 10 адресов, нажмите кнопку «Показать все».

10	E0:D9:E3:7A:BE:C0		
11	11-11-11-11-11-09		
Показать все			


Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

5.7 Меню «WDS»

В меню «WDS» выполняется настройка беспроводных мостов между WEP-30L.

- ✓ При конфигурировании WDS-соединения необходимо, чтобы на устройствах, которые будут соединяться по WDS, в настройках радиоинтерфейса были выбраны одинаковый канал и ширина канала.

5.7.1 Подменю «WDS»

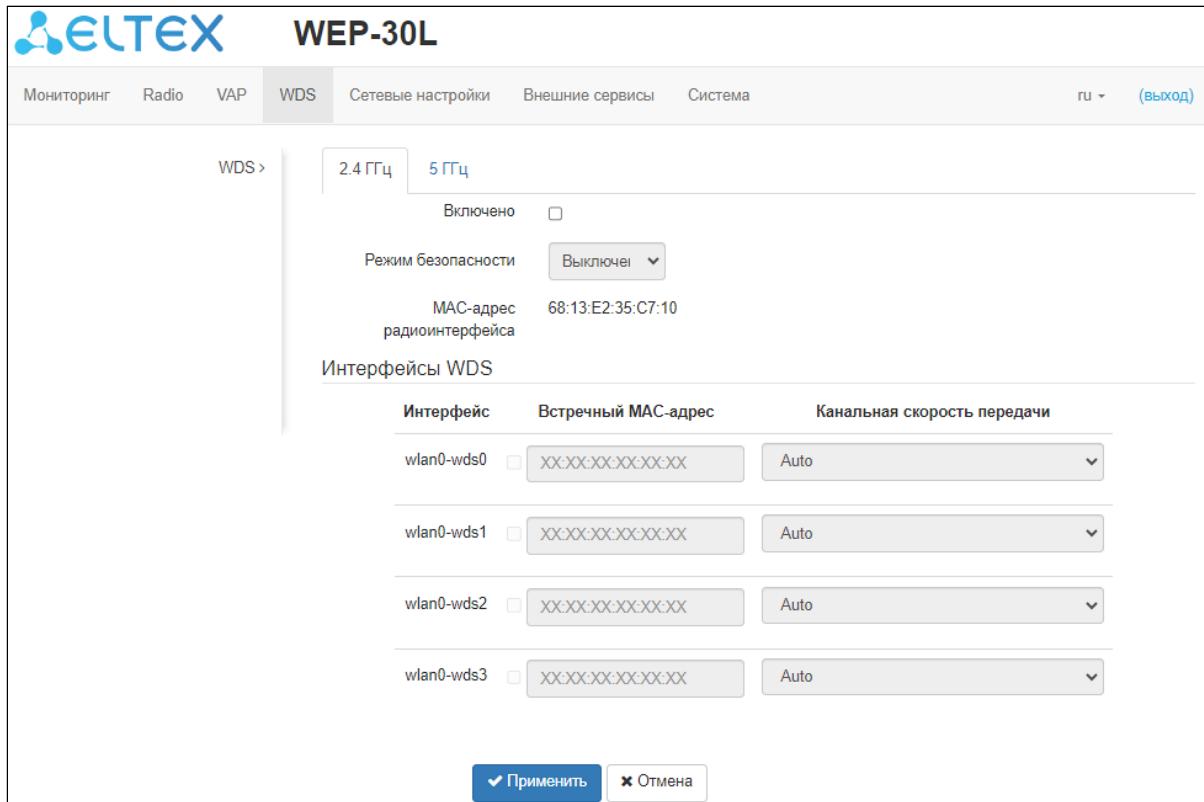

Во вкладках «2.4 ГГц» и «5 ГГц» выбирается радиоинтерфейс устройства, на котором необходимо построить беспроводной мост.


- **Включено** – при установленном флаге режим беспроводного моста включен, иначе – выключен;
- **Режим безопасности** – режим безопасности доступа к беспроводной сети:
 - **Выключить** – не использовать шифрование для передачи данных;
 - **WPA2** – способ шифрования, при выборе которого будет доступна следующая настройка:
 - **Ключ WPA** – ключ/пароль, необходимый для подключения к встречной точке доступа. Длина ключа составляет от 8 до 63 символов.
- **MAC-адрес радиоинтерфейса** – MAC-адрес радиоинтерфейса данного устройства;
- **Интерфейс** – выбор и включение WDS-интерфейса, на котором будет построен беспроводной мост;
- **Встречный MAC-адрес** – MAC-адрес радиоинтерфейса встречного устройства, до которого настраивается беспроводной мост;
- **Канальная скорость передачи** – фиксированная скорость беспроводной передачи данных, определяемая спецификациями стандартов IEEE 802.11. Для каждого интерфейса выбирается индивидуально.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

5.8 Меню «Z-Wave»

5.8.1 Подменю «Z-Wave»

 Только для устройства WEP-30L-Z.

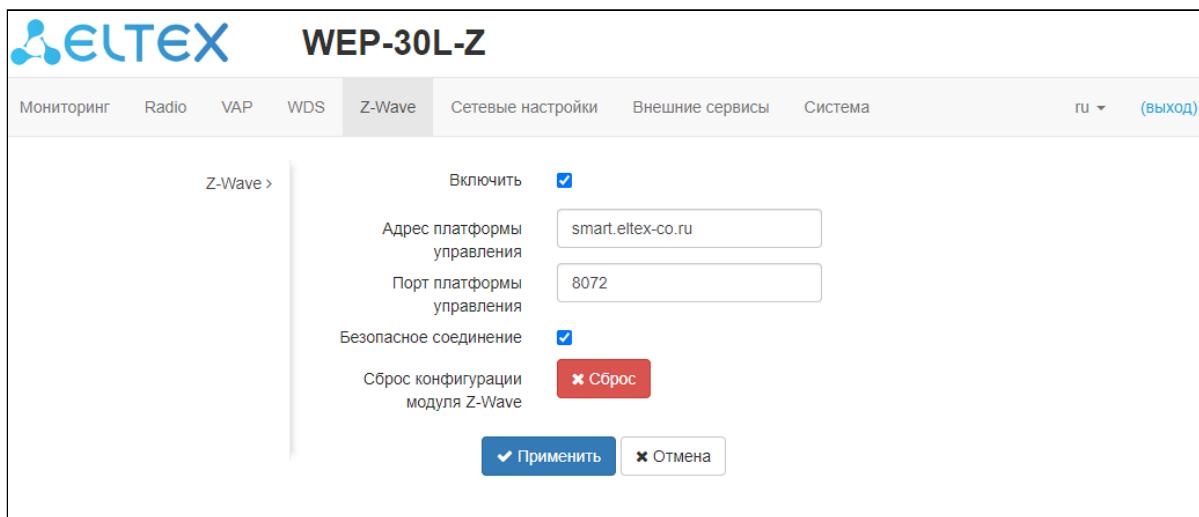

- *Включить* – при выставленном флаге функция включена. По умолчанию функция выключена;
- *Адрес платформы управления* – поле ввода адреса сервера «Eltex Smart Control (Eltex SC)». Значение по умолчанию: smart.eltex-co.ru;
- *Порт платформы управления* – поле ввода порта для связи с платформой Умного дома «Eltex Smart Control». При выключенном флаге «Безопасное соединение» должен быть указан порт 8070. Значение по умолчанию: порт 8072;
- *Безопасное соединение* – при выставленном флаге используется протокол шифрования SSL. По умолчанию функция включена;
- *Сброс конфигурации модуля Z-Wave* – перезапуск Z-Wave Hub и удаление всех подключенных по протоколу Z-Wave устройств.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

5.9 Меню «Сетевые настройки»

5.9.1 Подменю «Системная конфигурация»

The screenshot shows the 'System Configuration' page of the WEP-30L web interface. The main sections include:

- Host Name:** WEP-30L
- Geographical Domain:** root
- VLAN Management:** Terminating
- VLAN ID:** (empty field)
- Protocol:** DHCP
- Primary DNS:** XXX:XXX:XXX:XXX
- Secondary DNS:** XXX:XXX:XXX:XXX

At the bottom are two buttons: 'Apply' (with a checkmark icon) and 'Cancel' (with a cross icon).

- **Имя хоста** – сетевое имя устройства, задается строка 1–63 символов: латинские заглавные и строчные буквы, цифры, знак дефис «-» (дефис не может быть последним символом в имени);
- **Географический домен** – домен узла дерева устройств системы управления EMS, в котором располагается точка доступа;
- **VLAN управления**:
 - *Выключено* – VLAN управления не используется;
 - *Terminating* – режим, при котором VLAN управления терминируется на точке доступа (в этом случае у клиентов, подключенных через радиоинтерфейс, нет доступа до данного VLAN. При настроенном на точке доступа WDS данный режим VLAN управления не доступен для выбора);
 - *Forwarding* – режим, при котором VLAN управления передается также в радиоинтерфейс (при соответствующей настройке VAP).
- **VLAN ID** – идентификатор VLAN, используемый для доступа к устройству, принимает значения 1–4094;
- **Протокол** – выбор протокола, по которому будет осуществляться подключение по Ethernet-интерфейсу устройства к сети предоставления услуг провайдера:
 - *DHCP* – режим работы, при котором IP-адрес, маска подсети, адрес DNS-сервера, шлюз по умолчанию и другие параметры, необходимые для работы в сети, будут получены от DHCP-сервера автоматически;
 - *Static* – режим работы, при котором IP-адрес и все необходимые параметры на WAN-интерфейс назначаются статически. При выборе типа «*Static*» для редактирования станут доступны следующие параметры:
 - *Статический IP* – IP-адрес WAN-интерфейса устройства в сети провайдера;
 - *Сетевая маска* – маска внешней подсети;
 - *Шлюз* – адрес, на который отправляется пакет, если для него не найден маршрут в таблице маршрутизации.
- **Первичный DNS, Вторичный DNS** – IP-адреса DNS-серверов. Если адреса DNS-серверов не назначаются автоматически по протоколу DHCP, задайте их вручную.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».


5.9.2 Подменю «Доступ»

В подменю «**Доступ**» производится настройка доступа к устройству посредством web-интерфейса, Telnet, SSH, NETCONF и SNMP.

- Для включения доступа к устройству через web-интерфейс по протоколу HTTP установите флаг напротив «WEB». В появившемся окне есть возможность поменять HTTP-порт (по умолчанию – 80). Диапазон допустимых значений портов, помимо установленного по умолчанию, с 1025 по 65535 включительно;
- Для включения доступа к устройству через web-интерфейс по протоколу HTTPS установите флаг напротив «WEB-HTTPS». В появившемся окне есть возможность поменять HTTPS-порт (по умолчанию – 443). Диапазон допустимых значений портов, помимо установленного по умолчанию, с 1025 по 65535 включительно;

 Порты для протоколов HTTP и HTTPS не должны иметь одинаковое значение.

- Для включения доступа к устройству через Telnet установите флаг напротив «Telnet»;
- Для включения доступа к устройству через SSH установите флаг напротив «SSH»;
- Для включения доступа к устройству через NETCONF установите флаг напротив «NETCONF».

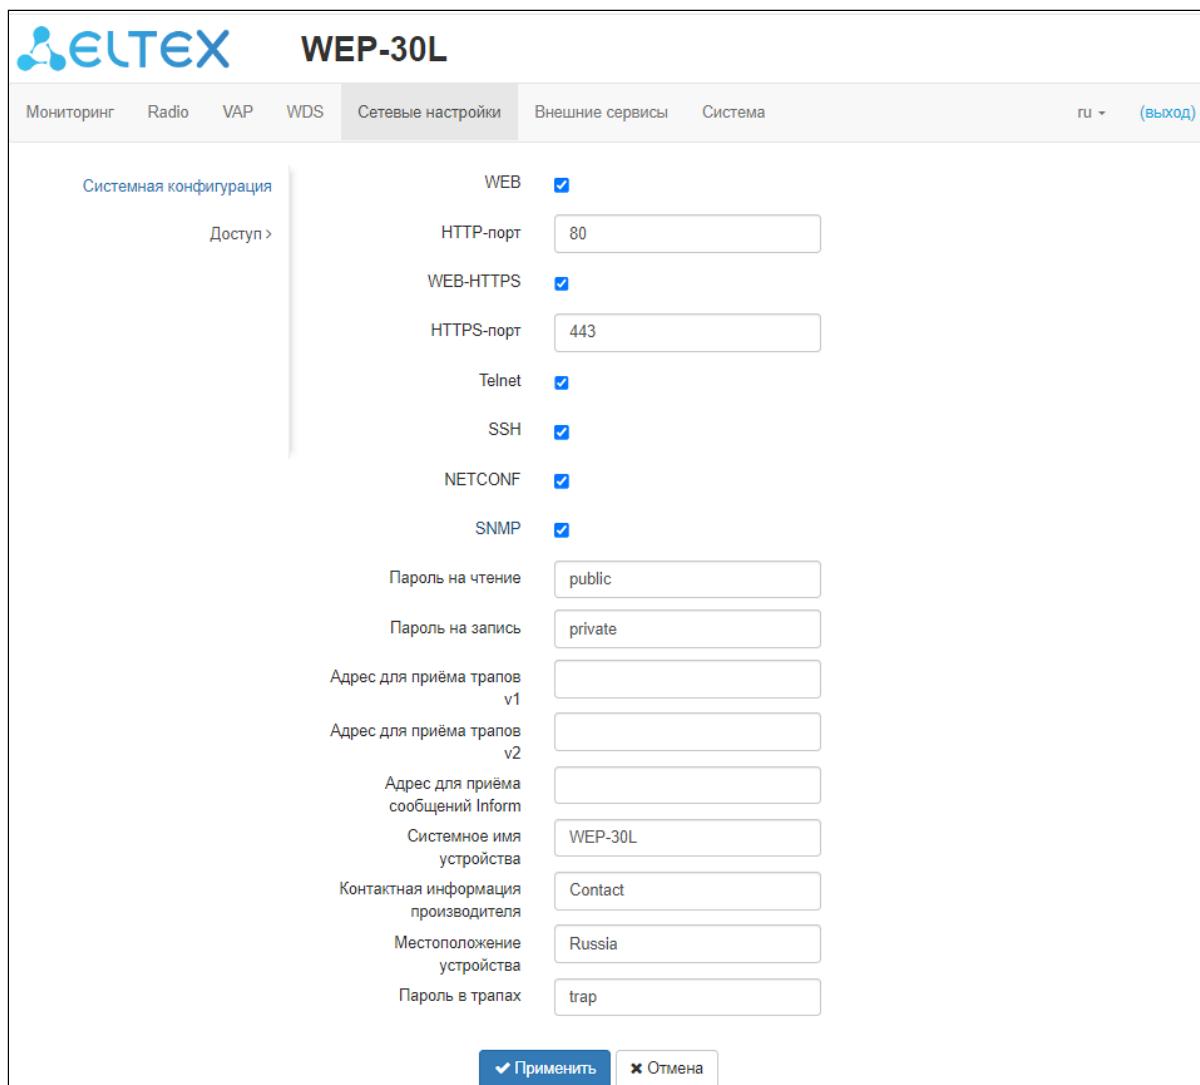

The screenshot shows the 'Системная конфигурация' (System Configuration) section of the WEP-30L web interface. Under the 'Доступ' (Access) tab, the following settings are visible:

WEB	<input checked="" type="checkbox"/>
HTTP-порт	80
WEB-HTTPS	<input checked="" type="checkbox"/>
HTTPS-порт	443
Telnet	<input checked="" type="checkbox"/>
SSH	<input checked="" type="checkbox"/>
NETCONF	<input checked="" type="checkbox"/>
SNMP	<input checked="" type="checkbox"/>
Пароль на чтение	public
Пароль на запись	private
Адрес для приёма трапов v1	
Адрес для приёма трапов v2	
Адрес для приёма сообщений Inform	
Системное имя устройства	WEP-30L
Контактная информация производителя	Contact
Местоположение устройства	Russia
Пароль в трапах	trap

At the bottom of the page are two buttons: 'Применить' (Apply) and 'Отмена' (Cancel).

Программное обеспечение WEP-30L позволяет изменять конфигурацию устройства, проводить мониторинг состояния точки доступа и её датчиков, а также управлять устройством, используя протокол SNMP.

Для изменения настроек SNMP установите флаг напротив «SNMP», после чего для редактирования станут доступны следующие параметры SNMP-агента:

- *Пароль на чтение* – пароль на чтение параметров (общепринятый: *public*);
- *Пароль на запись* – пароль на запись параметров (общепринятый: *private*);
- *Адрес для приёма трапов v1* – IP-адрес или доменное имя приемника сообщений SNMPv1-trap в формате HOST [COMMUNITY [PORT]];
- *Адрес для приёма трапов v2* – IP-адрес или доменное имя приемника сообщений SNMPv2-trap в формате HOST [COMMUNITY [PORT]];
- *Адрес для приёма сообщений Inform* – IP-адрес или доменное имя приемника сообщений Inform в формате HOST [COMMUNITY [PORT]];
- *Системное имя устройства* – имя устройства;
- *Контактная информация производителя* – контактная информация производителя устройства;
- *Местоположение устройства* – информация о местоположении устройства;
- *Пароль в трапах* – пароль, содержащийся в трапах (по умолчанию – trap).

Ниже приведен список объектов, поддерживаемых для чтения и конфигурирования посредством протокола SNMP:

- eltexLtd.1.127.1 – мониторинг параметров точки доступа и подключенных клиентских устройств;
- eltexLtd.1.127.3 – управление точкой доступа;
- eltexLtd.1.127.5 – конфигурирование точки доступа.

eltexLtd – 1.3.6.1.4.1.35265 – идентификатор предприятия «ЭЛТЕКС».

Подробное описание OID WEP-30L доступно по следующей ссылке: [Описание OID на WEP/WOP-xL](#).


Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

5.10 Меню «Внешние сервисы»

5.10.1 Подменю «Портальная авторизация»

Подменю «Портальная авторизация» предназначено для включения и настройки сервиса APB на точке доступа.

Сервис APB используется для обеспечения портального роуминга клиентов между точками доступа, подключенными к сервису.

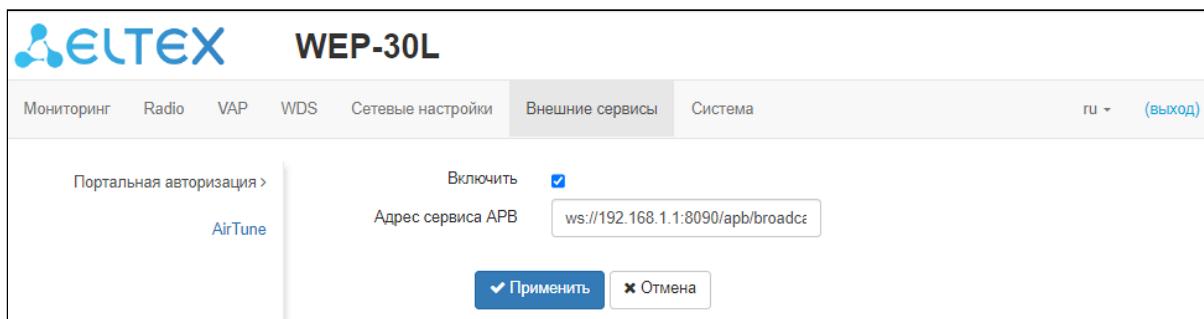

- *Включить* – при установленном флаге точка будет подключаться к сервису APB, адрес которого указан в поле «Адрес сервиса APB», для обеспечения портального роуминга клиентов;
- *Адрес сервиса APB* – адрес сервиса APB для поддержки роуминга в режиме портальной авторизации. Задается в формате: «ws://<host>:<port>/apb/broadcast».


Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

5.10.2 Подменю «AirTune»

! AirTune блокирует ручное управление радиопараметрами точки доступа.

Подменю «**AirTune**» предназначено для включения и настройки сервиса AirTune на точке доступа.

Сервис AirTune используется для оптимизации радиоресурсов (Radio Resource Management) и автоматической настройки бесшовного роуминга 802.11 k/r.

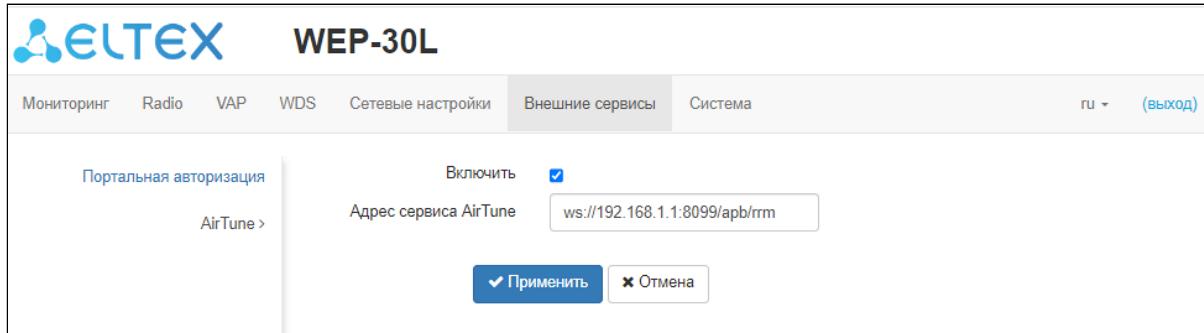

- *Включить* – при установленном флаге точка будет подключаться к сервису AirTune, адрес которого указан в поле «Адрес сервиса AirTune», для обеспечения функций Radio Resource Management и/или роуминга 802.11 k/r;
- *Адрес сервиса AirTune* – адрес сервиса AirTune. Задается в формате: «ws://<host>:<port>/apb/rrm».


Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

5.11 Меню «Система»

В меню «**Система**» выполняются настройки системы, времени, доступа к устройству по различным протоколам, производится смена пароля и обновление программного обеспечения устройства.

5.11.1 Подменю «Обновление ПО устройства»

Подменю «**Обновление ПО устройства**» предназначено для обновления программного обеспечения устройства.

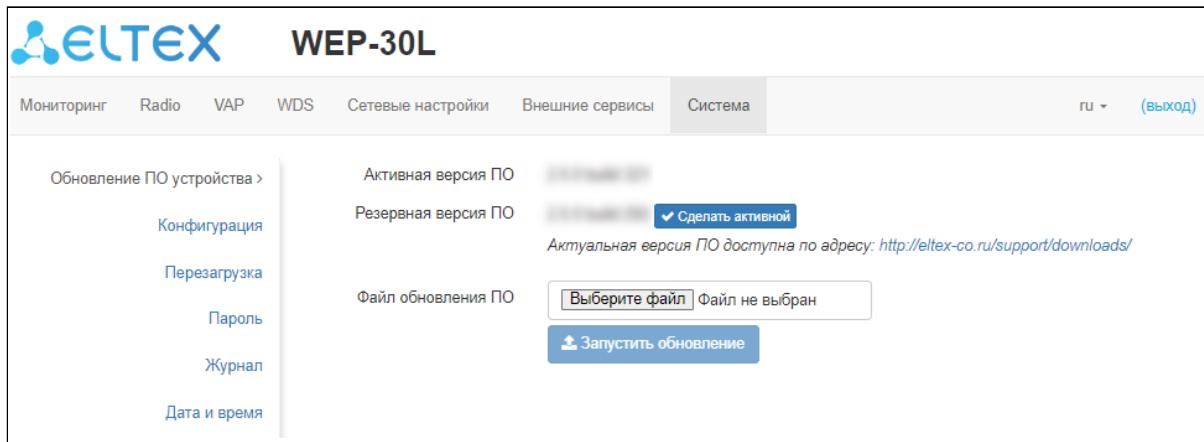

- **Активная версия ПО** – версия программного обеспечения, установленного на устройстве, работающая в данный момент;
- **Резервная версия ПО** – версия программного обеспечения, установленного на устройстве, на которую можно переключиться без загрузки файла ПО.
 - **Сделать активной** – кнопка, позволяющая сделать резервную версию ПО активной, для этого потребуется перезагрузка устройства. Активная версия ПО в этом случае станет резервной.

Обновление программного обеспечения

Загрузите файл ПО с сайта <http://eltex-co.ru/support/downloads/>, выбрав WEP-30L в списке устройств и сохраните его на компьютере. После этого нажмите кнопку «Выберите файл» в поле **Файл обновления ПО** и укажите путь к файлу ПО в формате .tar.gz.

Для запуска процесса обновления необходимо нажать кнопку «Запустить обновление». Процесс обновления займет несколько минут (о его текущем статусе будет указано на странице), после чего устройство автоматически перезагрузится.

❗ Не отключайте питание устройства и не выполняйте его перезагрузку в процессе обновления ПО.

5.11.2 Подменю «Конфигурация»

В подменю «Конфигурация» выполняется сохранение и обновление текущей конфигурации.

Получение конфигурации

Чтобы сохранить текущую конфигурацию устройства на локальный компьютер, нажмите кнопку «Скачать».

Обновление конфигурации

Для загрузки сохраненного на локальном компьютере файла конфигурации используется пункт «Загрузить архив конфигурации на устройство». Для обновления конфигурации устройства нажмите кнопку «Выберите файл», укажите файл (в формате .tar.gz) и нажмите кнопку «Загрузить файл». Загруженная конфигурация применяется автоматически без перезагрузки устройства.

Сброс устройства на заводские настройки

Чтобы сделать сброс всех настроек устройства на стандартные заводские установки, нажмите кнопку «Сброс». Если активирован флаг «Сохранить параметры доступа», то будут сохранены те параметры конфигурации, которые отвечают за доступ к устройству (настройка IP-адреса, настройки доступа по Telnet/SSH/SNMP/NETCONF/Web).

5.11.3 Подменю «Перезагрузка»

Для перезагрузки устройства нажмите на кнопку «Перезагрузка». Процесс перезапуска устройства занимает примерно 1 минуту.

5.11.4 Подменю «Пароль»

При входе через web-интерфейс администратор (пароль по умолчанию: **password**) имеет полный доступ к устройству: чтение и запись любых настроек, полный мониторинг состояния устройства. Для смены пароля введите новый пароль сначала в поле «Пароль», затем в поле «Подтверждение пароля» и нажмите кнопку «Применить» для сохранения нового пароля.

5.11.5 Подменю «Журнал»

Подменю «Журнал» предназначено для настройки вывода разного рода отладочных сообщений системы в целях обнаружения причин проблем в работе устройства.

- **Режим** – режим работы Syslog-агента:
 - **Локальный файл** – информация журнала сохраняется в локальном файле и доступна в web-интерфейсе устройства на вкладке [«Мониторинг/Журнал событий»](#);
 - **Сервер и файл** – информация журнала отправляется на удаленный Syslog-сервер и сохраняется в локальном файле.
- **Адрес Syslog-сервера** – IP-адрес или доменное имя Syslog-сервера;
- **Порт Syslog-сервера** – порт для входящих сообщений Syslog-сервера (по умолчанию – 514, допустимые значения 1–65535);
- **Размер файла, кБ** – максимальный размер файла журнала (допустимые значения 1–1000 кБ).

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

5.11.6 Подменю «Дата и время»

В подменю «**Дата и время**» можно настроить время вручную или с помощью протокола синхронизации времени (NTP).

5.11.6.1 Вручную

- **Дата и время устройства** – дата и время на устройстве в данный момент. Если требуется коррекция, нажмите кнопку «Редактировать».
 - **Дата, время** – задайте текущую дату и время или нажмите кнопку «Текущая дата и время» для установки времени ПК на устройство.
- **Часовой пояс** – позволяет установить часовой пояс в соответствии с ближайшим городом в вашем регионе из заданного списка;
- **Включить переход на летнее время** – при установленном флаге переход на летнее/зимнее время будет выполняться автоматически в заданный период времени:
 - **Переход на летнее время** – день и время, когда будет выполняться переход на летнее время;
 - **Переход на зимнее время** – день и время, когда будет выполняться переход на зимнее время;
 - **Сдвиг времени (мин.)** – период времени в минутах, на который выполняется сдвиг времени. Может принимать значение от 0 до 720 мин.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

5.11.6.2 NTP-сервер

- *Дата и время устройства* – дата и время на устройстве в данный момент;
- *NTP сервер* – IP-адрес/доменное имя сервера синхронизации времени. Возможно задать адрес или выбрать из существующего списка;
- *Часовой пояс* – позволяет установить часовой пояс в соответствии с ближайшим городом в вашем регионе из заданного списка;
- *Включить переход на летнее время* – при установленном флаге переход на летнее/зимнее время будет выполняться автоматически в заданный период времени:
 - *Переход на летнее время* – день и время, когда будет выполняться переход на летнее время;
 - *Переход на зимнее время* – день и время, когда будет выполняться переход на зимнее время;
 - *Сдвиг времени (мин.)* – период времени в минутах, на который выполняется сдвиг времени. Может принимать значение от 0 до 720 мин.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

6 Управление устройством с помощью командной строки

- ✓ Для отображения имеющихся настроек определенного раздела конфигурации введите команду **show-config**.

Для получения подсказки о том, какое значение может принимать тот или иной параметр конфигурации устройства, нажмите сочетание клавиш (в английской раскладке) **[Shift + ?]**.

Для получения списка параметров, доступных для редактирования в данном разделе конфигурации, нажмите клавишу **Tab**.

Для сохранения настроек введите команду **save**.

Для перехода в предыдущий раздел конфигурации введите команду **exit**.

Для перехода в корневой раздел введите команду **end**.

6.1 Подключение к устройству

По умолчанию устройство WEP-30L/WEP-30L-Z настроено на получение адреса по DHCP. Если этого не произошло, подключиться к устройству можно по заводскому IP-адресу.

- ✓ Заводской IP-адрес устройства WEP-30L: **192.168.1.10**, маска подсети: **255.255.255.0**.

Подключение к устройству осуществляется с помощью SSH/Telnet:

```
ssh admin@<IP-адрес устройства>, далее вводим пароль
```

```
telnet <IP-адрес устройства>, вводим логин и пароль
```

6.2 Настройка сетевых параметров

Настройка статических сетевых параметров точки доступа

```
WEP-30L(root):# configure
WEP-30L(config):# interface
WEP-30L(config):/interface# br0
WEP-30L(config):/interface/br0# common
WEP-30L(config):/interface/br0/common# static-ip X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес WEP-30L)
WEP-30L(config):/interface/br0/common# netmask X.X.X.X (где X.X.X.X — маска подсети)
WEP-30L(config):/interface/br0/common# dns-server-1 X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес dns-сервера №1)
WEP-30L(config):/interface/br0/common# dns-server-2 X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес dns-сервера №2)
WEP-30L(config):/interface/br0/common# protocol static-ip (изменение режима работы с DHCP на Static-IP)
WEP-30L(config):/interface/br0/common# save (сохранение настроек)
```

Добавление статического маршрута:

```
WEP-30L(config):/interface/br0/common# exit
WEP-30L(config):/interface/br0# exit
WEP-30L(config):/interface# exit
WEP-30L(config):# route
WEP-30L(config):/route# add default (где default — название маршрута)
WEP-30L(config):/route# default
WEP-30L(config):/route/default# destination X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес сети или узла назначения, для дефолтного маршрута — 0.0.0.0)
WEP-30L(config):/route/default# netmask X.X.X.X (где X.X.X.X — маска сети назначения, для дефолтного маршрута — 0.0.0.0)
WEP-30L(config):/route/default# gateway X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес шлюза)
WEP-30L(config):/route/default# save (сохранение настроек)
```

Настройка получения сетевых параметров по DHCP

```
WEP-30L(root):# configure
WEP-30L(config):# interface
WEP-30L(config):/interface# br0
WEP-30L(config):/interface/br0# common
WEP-30L(config):/interface/br0/common# protocol dhcp
WEP-30L(config):/interface/br0/common# save (сохранение настроек)
```

Настройка параметров доступа по протоколу IPv4

```
WEP-30L(root):# configure
WEP-30L(config):# interface
WEP-30L(config):/interface# br0
WEP-30L(config):/interface/br0# common
WEP-30L(config):/interface/br0/common# access-rules (переход в раздел настроек доступа по протоколу IPv4)
WEP-30L(config):/interface/br0/common/access-rules# telnet false (где false – ограничение доступа по протоколу TELNET к устройству по его IPv4-адресу. Данная настройка распространяется только на подключение к устройству по IPv4, доступ по IPv6 останется, если не было произведено соответствующей настройки по запрету в разделе для IPv6. Для снятия ограничения введите true)
WEP-30L(config):/interface/br0/common/access-rules# save (сохранение настроек)
```

- ✓ Начиная с версии ПО 2.2.0 есть возможность задавать MTU через DHCP (option 26). Значение MTU, полученное по DHCP, имеет больший приоритет, чем параметр, заданный в конфигурации.
- ⚠ Размер MTU для bridge должен быть не больше, чем наименьший размер MTU на интерфейсах, которые находятся в этом bridge.

Настройка размера MTU на интерфейсе

```
WEP-30L(root):# configure
WEP-30L(config):# interface
WEP-30L(config):/interface# br0
WEP-30L(config):/interface/br0# common
WEP-30L(config):/interface/br0/common# mtu X (где X – размер MTU в байтах. Возможные значения: 1–2490)
WEP-30L(config):/interface/br0/common# save (сохранение настроек)
```

6.2.1 Настройка сетевых параметров с помощью утилиты set-management-vlan-mode

Нетегрированный доступ

Получение сетевых настроек по DHCP:

```
WEP-30L(root):# set-management-vlan-mode off protocol dhcp
```

Статические настройки:

```
WEP-30L(root):# set-management-vlan-mode off protocol static-ip ip-addr X.X.X.X netmask Y.Y.Y.Y gateway Z.Z.Z.Z (где X.X.X.X – статический IP-адрес, Y.Y.Y.Y – маска подсети, Z.Z.Z.Z – шлюз)
```

Доступ через VLAN управления в режиме Terminating

Получение сетевых настроек по DHCP:

WEP-30L(root):/# **set-management-vlan-mode terminating vlan-id X protocol dhcp** (где X – VLAN ID, используемый для доступа к устройству. Возможные значения: 1–4094)

Статические настройки:

WEP-30L(root):/# **set-management-vlan-mode terminating vlan-id X protocol static-ip ip-addr X.X.X.X netmask Y.Y.Y.Y gateway Z.Z.Z.Z** (где X – VLAN ID, используемый для доступа к устройству, возможные значения: 1–4094; X.X.X.X – статический IP-адрес; Y.Y.Y.Y – маска подсети; Z.Z.Z.Z – шлюз)

Доступ через VLAN управления в режиме Forwarding

Получение сетевых настроек по DHCP:

WEP-30L(root):/# **set-management-vlan-mode forwarding vlan-id X protocol dhcp** (где X – VLAN ID, используемый для доступа к устройству. Возможные значения: 1–4094)

Статические настройки:

WEP-30L(root):/# **set-management-vlan-mode forwarding vlan-id X protocol static-ip ip-addr X.X.X.X netmask Y.Y.Y.Y gateway Z.Z.Z.Z** (где X – VLAN ID, используемый для доступа к устройству, возможные значения: 1–4094; X.X.X.X – статический IP-адрес; Y.Y.Y.Y – маска подсети; Z.Z.Z.Z – шлюз)

Завершение и сохранение настроек

WEP-30L(root):/# **save** (сохранение настроек)

6.2.2 Настройка сетевых параметров IPv6

⚠ По умолчанию доступ к устройству по протоколу IPv6 на точке доступа отключен.

Включение доступа к устройству по протоколу IPv6

```
WEP-30L(root):/# configure
WEP-30L(config):/# interface
WEP-30L(config):/interface# br0
WEP-30L(config):/interface/br0# common
WEP-30L(config):/interface/br0/common# ipv6
WEP-30L(config):/interface/br0/common/ipv6# protocol dhcp (получение сетевых параметров IPv6 по DHCP)
WEP-30L(config):/interface/br0/common/ipv6# enabled true (включение доступа к устройству по протоколу IPv6. Для отключения введите false)
WEP-30L(config):/interface/br0/common/ipv6# save (сохранение настроек)
```

Настройка статических сетевых параметров IPv6 точки доступа

```
WEP-30L(root):# configure
WEP-30L(config):# interface
WEP-30L(config):/interface# br0
WEP-30L(config):/interface/br0# common
WEP-30L(config):/interface/br0/common# ipv6
WEP-30L(config):/interface/br0/common/ipv6# address XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX (где
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX — статический IPv6-адрес устройства WEP-30L)
WEP-30L(config):/interface/br0/common/ipv6# address-prefix-length X (где X — префикс статического IPv6-
адреса. Принимает значение от 0 до 128. По умолчанию: 64)
WEP-30L(config):/interface/br0/common/ipv6# gateway XXXX:XXXX:XXXX:XXXX::/64 (указывается IPv6-
префикс, например, 3211:0:0:1234::/64)
WEP-30L(config):/interface/br0/common/ipv6# dns-server-1 XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX/Y
(где XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX/Y — IPv6-адрес DNS-сервера №1 с префиксом)
WEP-30L(config):/interface/br0/common/ipv6# dns-server-2 XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX/Y
(где XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX/Y — IPv6-адрес DNS-сервера №2 с префиксом)
WEP-30L(config):/interface/br0/common/ipv6# protocol static-ip (включение использования статических
сетевых IPv6 параметров. Для получения сетевых параметров IPv6 по DHCP введите dhcp)
WEP-30L(config):/interface/br0/common/ipv6# enabled true (включение доступа к устройству по
протоколу IPv6. Для выключения введите false)
WEP-30L(config):/interface/br0/common/ipv6# save (сохранение настроек)
```

Настройка параметров доступа по протоколу IPv6

```
WEP-30L(root):# configure
WEP-30L(config):# interface
WEP-30L(config):/interface# br0
WEP-30L(config):/interface/br0# common
WEP-30L(config):/interface/br0/common# ipv6
WEP-30L(config):/interface/br0/common/ipv6# access-rules (переход в раздел настроек доступа)
WEP-30L(config):/interface/br0/common/ipv6/access-rules# telnet false (где false — ограничение доступа
по протоколу TELNET к устройству по его IPv6-адресу. Данная настройка распространяется только на
подключение к устройству по IPv6, доступ по IPv4 останется, если не было произведено
соответствующей настройки по запрету в разделе для IPv4. Для снятия ограничения введите true)
WEP-30L(config):/interface/br0/common/ipv6/access-rules# save (сохранение настроек)
```

Аналогично ограничению доступа к устройству по протоколу TELNET можно ограничить возможность подключения к устройству по его IPv6-адресу по протоколам: SSH, SNMP, NETCONF, web, web-HTTPS.

6.3 Настройка виртуальных точек доступа Wi-Fi (VAP)

При настройке VAP следует помнить, что название интерфейсов в диапазоне 2.4 ГГц начинается с wlan0, в диапазоне 5 ГГц – wlan1.

Таблица 8 – Команды для настройки режима безопасности на VAP

Режим безопасности	Команда для настройки режима безопасности
Без пароля	mode off
WPA	mode WPA
WPA2	mode WPA2
WPA/WPA2	mode WPA_WPA2
WPA3	mode WPA3
WPA2/WPA3	mode WPA2_WPA3
OWE	mode OWE
WPA-Enterprise	mode WPA_1X
WPA2-Enterprise	mode WPA2_1X
WPA/WPA2-Enterprise	mode WPA_WPA2_1X
WPA2/WPA3-Enterprise	mode WPA2_WPA3_1X
WPA3-Enterprise	mode WPA3_1X

Ниже представлены примеры настройки VAP с различными режимами безопасности для Radio 5 ГГц (wlan1).

6.3.1 Настройка VAP без шифрования

Создание VAP без шифрования с периодической отправкой аккаунтинга на RADIUS-сервер

```

WEP-30L(root):# configure
WEP-30L(config):# interface
WEP-30L(config):/interface# wlan1-va0
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0# vap
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# ssid 'SSID_WEP-30L_open' (изменение имени SSID)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# ap-security
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# mode off (режим шифрования off — без пароля)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# exit
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# radius
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-enable true (включение отправки сообщений
«Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-
сервера, используемого для аккаунтинга)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-password secret (где secret — пароль для RADIUS-
сервера, используемого для аккаунтинга)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-periodic true (включение периодической отправки
сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-interval 600 (интервал отправки сообщений
«Accounting» на RADIUS-сервер)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# exit
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# exit
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0# common
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/common# enabled true (включение виртуальной точки доступа)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/common# save (сохранение настроек)

```

6.3.2 Настройка VAP с шифрованием OWE

Создание VAP с шифрованием OWE

```

WEP-30L(root):# configure
WEP-30L(config):# interface
WEP-30L(config):/interface# wlan1-va0
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0# vap
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# ssid 'SSID_WEP-30L_owe' (изменение имени SSID)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# ap-security
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# mode OWE (режим шифрования OWE —
шифрованное соединение без ввода пароля. В таком режиме смогут подключиться только клиенты
Wi-Fi 6)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# exit
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# radius
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-enable true (включение отправки сообщений
«Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-
сервера, используемого для аккаунтинга)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-password secret (где secret — пароль для RADIUS-
сервера, используемого для аккаунтинга)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-periodic true (включение периодической отправки
сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-interval 600 (интервал отправки сообщений
«Accounting» на RADIUS-сервер)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# exit
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# exit
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0# common
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/common# enabled true (включение виртуальной точки доступа)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/common# save (сохранение настроек)

```

6.3.3 Настройка VAP с шифрованием OWE и OWE Transition Mode

- ✓ К VAP с режимом безопасности OWE смогут подключиться только клиенты Wi-Fi 6. Чтобы остальные клиенты имели возможность подключиться к такому VAP, необходимо настроить OWE Transition Mode. В таком режиме клиенты Wi-Fi 6 будут подключены в режиме безопасности OWE, а все остальные клиенты в открытом режиме.

Создание VAP с шифрованием OWE и OWE Transition Mode

```

WEP-30L(root):# configure
WEP-30L(config):# interface
WEP-30L(config):/interface# wlan1-va0 (настройка скрытого VAP с шифрованием OWE. К нему будут неявно подключаться клиенты Wi-Fi 6)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0# vap
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# ssid 'SSID_WEP-30L_owe' (изменение имени SSID)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# hidden true (скрыть VAP)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# ap-security
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# mode OWE (режим шифрования OWE — шифрованное соединение без ввода пароля. В таком режиме смогут подключиться только клиенты Wi-Fi 6)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# owe-transition-interface wlan1-va1 (указание открытого VAP, к которому будет происходить подключение. Клиенты Wi-Fi 6 будут неявно работать с текущим VAP с шифрованием OWE, а прочие клиенты будут работать с открытым VAP)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# exit
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# exit
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0# common
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/common# enabled true (включение виртуальной точки доступа)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/common#exit
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0# exit
WEP-30L(config):/interface# wlan1-va1 (настройка VAP без шифрования)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va1# vap
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va1/vap# ssid 'SSID_WEP-30L_open' (изменение имени SSID)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va1/vap# ap-security (переход в блок настроек режима безопасности на VAP)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va1/vap/ap-security# mode off (режим шифрования off — без пароля)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va1/vap/ap-security# owe-transition-interface wlan1-va0 (указание VAP с режимом шифрования OWE, к которому неявно будут подключены клиенты Wi-Fi 6, остальные клиенты будут подключены к VAP без шифрования)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va1/vap/ap-security# exit
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va1/vap# exit
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va1# common
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va1/common# enabled true (включение виртуальной точки доступа)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va1/common#exit
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va1# save (сохранение настроек)

```

6.3.4 Настройка VAP с режимом безопасности WPA-Personal

Создание VAP с режимом безопасности WPA-Personal с периодической отправкой аккаунтинга на Radius-сервер

```

WEP-30L(root):# configure
WEP-30L(config):# interface
WEP-30L(config):/interface# wlan1-va0
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0# vap
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# ssid 'SSID_WEP-30L_Wpa2' (изменение имени SSID)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# ap-security
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# mode WPA_WPA2 (режим шифрования — WPA/WPA2)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# key-wpa password123 (ключ/пароль, необходимый для подключения к виртуальной точке доступа. Длина ключа должна составлять от 8 до 63 символов)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# exit
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# radius
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-enable true (включение отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-password secret (где secret — пароль для RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-periodic true (включение периодической отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-interval 600 (интервал отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# exit
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# exit
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0# common
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/common# enabled true (включение виртуальной точки доступа)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/common# save (сохранение настроек)

```

6.3.5 Настройка VAP с Enterprise-авторизацией

Создание VAP с режимом безопасности WPA2-Enterprise с периодической отправкой аккаунтинга на Radius-сервер

```

WEP-30L(root):# configure
WEP-30L(config):# interface
WEP-30L(config):/interface# wlan1-va0
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0# vap
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# ssid 'SSID_WEP-30L_enterprise' (изменение имени SSID)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# ap-security
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security # mode WPA_WPA2_1X (режим шифрования — WPA/WPA2-Enterprise)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# exit
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# radius
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# domain root (где root — домен пользователя)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# auth-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-сервера)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# auth-port X (где X — порт RADIUS-сервера, который используется для аутентификации и авторизации. По умолчанию: 1812)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# auth-password secret (где secret — пароль для RADIUS-сервера, используемого для аутентификации и авторизации)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-enable true (включение отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-password secret (где secret — пароль для RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-periodic true (включение периодической отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-interval 600 (интервал отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# exit
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# exit
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0# common
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/common# enabled true (включение виртуальной точки доступа)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/common# save (сохранение настроек)

```

6.3.6 Настройка VAP с порталной авторизацией

Команды для настройки порталной авторизации с отправкой аккаунтинга на RADIUS-сервер

```

WEP-30L(root):# configure
WEP-30L(config):# interface
WEP-30L(config):/interface# wlan1-va0
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0# vap
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# vlan-id X (где X – VLAN-ID на VAP)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# ap-security
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# mode off (режим шифрования off – без пароля)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# exit
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# ssid 'Portal_WEP-30L' (изменение имени SSID)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# captive-portal
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# scenarios
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal/scenarios# scenario-redirect
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal/scenarios/scenario-redirect# redirect-url http://<IP>:<PORT>/eltex_portal/ (указать URL виртуального портала)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal/scenarios/scenario-redirect# index 1
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal/scenarios/scenario-redirect# virtual-portal-name default (указать имя портала. По умолчанию: default)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal/scenarios/scenario-redirect# exit
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal/scenarios# exit
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# enabled true
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# exit
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# radius
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# domain root (где root – домен пользователя)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-enable true (включение отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-address X.X.X.X (где X.X.X.X – IP-адрес RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-password secret (где secret – пароль для RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-periodic true (включение периодической отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-interval 600 (интервал отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# exit
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# exit
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0# common
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/common# enabled true (включение виртуальной точки доступа)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/common# save (сохранение настроек)

```

6.3.7 Настройка VAP с внешней портальной авторизацией

Команды для настройки внешней портальной авторизации

```

WEP-30L(root):# configure
WEP-30L(config):# interface
WEP-30L(config):/interface# wlan1-va0
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0# vap
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# vlan-id X (где X – VLAN-ID на VAP)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# ap-security
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# mode off (режим шифрования off – без пароля)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# exit
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# ssid 'Portal_WEP-30L' (изменение имени SSID)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# captive-portal
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# scenarios
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal/scenarios# scenario-redirect
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal/scenarios/scenario-redirect# redirect-url "https://X.X.X.X/<NAS_ID>/?switch_url=<SWITCH_URL>&ap_mac=<AP_MAC>&client_mac=<CLIENT_MAC>&wlan=<SSID>&original_url=<ORIGINAL_URL>" (указать URL внешнего виртуального портала в соответствии с таблицей 9)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal/scenarios/scenario-redirect# exit
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal/scenarios# exit
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# enabled true
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# exit
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# radius
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# auth-address X.X.X.X (где X.X.X.X – IP-адрес RADIUS-сервера, используемого для авторизации)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# auth-password secret (где secret – пароль для RADIUS-сервера, используемого для авторизации)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# save (сохранение настроек)

```

Для получения информации об алгоритме взаимодействия с внешним порталом см. [схему](#).

Таблица 9 – Настройка URL шаблона для внешней портальной авторизации

Параметр	Описание
<NAS_ID>	NAS ID, заданный на VAP или в system. Если не задан ни один из этих параметров, то в качестве NAS ID в RADIUS- и HTTP(S)-пакетах будет использоваться MAC-адрес ТД
<SWITCH_URL>	доменное имя, которое показывается клиенту при перенаправлении
<AP_MAC>	MAC-адрес точки доступа
<CLIENT_MAC>	MAC-адрес клиента
<SSID>	SSID
<ORIGINAL_URL>	URL, который изначально запрашивал клиент

6.3.8 Настройка дополнительного RADIUS-сервера на VAP

Данный функционал доступен только для режима портальной авторизации.

Команды для настройки дополнительного RADIUS-сервера на VAP

```
WEP-30L(root):# configure
WEP-30L(config):# interface
WEP-30L(config):/interface# wlan1-va0
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0# vap
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# radius (настройка основного RADIUS-сервера)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# backup (настройка дополнительного RADIUS-сервера)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius/backup# add <IP-адрес дополнительного RADIUS-сервера в конфигурации> (создание раздела конфигурации дополнительного RADIUS-сервера. Максимальное количество: 4)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius/backup# X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес дополнительного RADIUS-сервера в конфигурации)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius/backup/X.X.X.X# auth-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-сервера)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius/backup/X.X.X.X# auth-port X (где X — порт RADIUS-сервера, который используется для аутентификации и авторизации. По умолчанию: 1812)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius/backup/X.X.X.X# auth-password secret (где secret — пароль для RADIUS-сервера, используемого для аутентификации и авторизации)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius/backup/X.X.X.X# acct-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius/backup/X.X.X.X# acct-port X (где X — порт RADIUS-сервера, который используется для аккаунтинга. По умолчанию: 1813)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius/backup/X.X.X.X# acct-password secret (где secret — пароль для RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius/backup/X.X.X.X# order 1 (где order — приоритет RADIUS-сервера. Если приоритет не был указан явно, то считается, что он равен 0. В этом случае очередность выбора сервера будет соответствовать порядку добавления RADIUS-сервера в конфигурацию)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius/backup/X.X.X.X# save (сохранение настроек)
```

6.3.9 Дополнительные настройки VAP

Назначение VLAN-ID на VAP

```
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# vlan-id X (где X — номер VLAN-ID на VAP)
```

Включение режима Band Steer

```
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# band-steer-mode true (включение режима Band Steer. Для отключения введите false)
```

Включение VLAN trunk на VAP

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **vlan-trunk true** (включение VLAN Trunk на VAP. Для отключения введите **false**)

Включение General VLAN на VAP

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **general-vlan-mode true** (включение General VLAN на SSID. Для отключения введите **false**)

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **general-vlan-id X** (где X – номер General VLAN)

Выбор способа приоритизации

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **priority-by-dscp false** (анализ приоритета из поля CoS (Class of Service) тегированных пакетов. Значение по умолчанию: **true**. В этом случае анализируется приоритет из поля DSCP заголовка IP-пакета)

Включение режима MFP (802.11W)

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# **mfp required** (включить защиту management-кадров (фреймов). **required** – требуется поддержка MFP от клиента, клиенты без MFP не смогут подключиться. **capable** – совместимо с MFP, клиенты без поддержки MFP могут подключиться. Для отключения введите **off**)

Включение использования TLS при авторизации

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **tls-enable true** (использовать TLS при авторизации. Для отключения введите **false**)

Включение скрытого SSID

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **hidden true** (включение скрытого SSID. Для отключения введите **false**)

Включение изоляции клиентов на VAP

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **station-isolation true** (включение изоляции трафика между клиентами в пределах одной VAP. Для отключения введите **false**)

Ограничение количества клиентов на VAP

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **sta-limit X** (где X – максимально допустимое число подключаемых к виртуальной сети клиентов)

Включение репликации мультикастового трафика на VAP

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **wmf-bss-enable true** (включение репликации мультикастового трафика на VAP. Для отключения введите **false**)

Включение Minimal Signal и Roaming Signal

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **check-signal-enable true** (включение использования функционала Minimal Signal. Для отключения введите **false**)

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **min-signal X** (где X – пороговое значение RSSI, при достижении которого точка будет отключать клиента от VAP. Параметр может принимать значения от -100 до -1)

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **check-signal-timeout X** (где X – период времени в секундах, по истечении которого принимается решение об отключении клиентского оборудования от виртуальной сети)

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **roaming-signal X** (где X – пороговое значение RSSI, при достижении которого происходит переключение клиентского оборудования на другую точку доступа. Параметр может принимать значения от -100 до -1. Параметр roaming-signal должен быть выше, чем min-signal: если min-signal = -75 дБм, то roaming-signal должен быть равен, например, -70 дБм)

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **save** (сохранение настроек)

Включение передачи абонентского трафика вне GRE-туннеля

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **local-switching true** (включение передачи абонентского трафика вне GRE-туннеля. Для отключения введите **false**. По умолчанию выключено)

Настройка ограничения скорости

Настройка шейпера в направлении от клиентов (каждого в отдельности), подключенных к данной VAP, до точки доступа:

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **shaper-per-sta-rx**

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-sta-rx# **value X** (где X – максимальная скорость в кбит/с или пакеты/с)

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-sta-rx# **mode kbps** (включение шейпера. Может принимать значение: **kbps** – кбит/с, **pps** – пакеты/с, **off** – выключено)

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-sta-rx# **exit**

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **save** (сохранение настроек)

Настройка шейпера в направлении от точки доступа до клиентов (каждого в отдельности), подключенных к данной VAP:

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **shaper-per-sta-tx**

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-sta-tx# **value X** (где X – максимальная скорость в кбит/с или пакеты/с)

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-sta-tx# **mode kbps** (включение шейпера. Может принимать значение: **kbps** – кбит/с, **pps** – пакеты/с, **off** – выключено)

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-sta-tx# **exit**

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **save** (сохранение настроек)

Настройка шейпера в направлении от клиентов (в сумме), подключенных к данной VAP, до точки доступа:

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **shaper-per-vap-rx**

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-vap-rx# **value X** (где X – максимальная скорость в кбит/с или пакеты/с)

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-vap-rx# **mode kbps** (включение шейпера. Может принимать значение: **kbps** – кбит/с, **pps** – пакеты/с, **off** – выключено)

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-vap-rx# **exit**

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **save** (сохранение настроек)

Настройка шейпера в направлении от точки доступа до клиентов (в сумме), подключенных к данной VAP:

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **shaper-per-vap-tx**

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-vap-tx# **value X** (где X – максимальная скорость в кбит/с или пакеты/с)

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-vap-tx# **mode kbps** (включение шейпера. Может принимать значение: **kbps** – кбит/с, **pps** – пакеты/с, **off** – выключено)

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-vap-tx# **exit**

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **save** (сохранение настроек)

Настройка ограничения широковещательного трафика

Настройка шейпера в направлении от клиента до точки доступа:

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **shaper-bcast-rx**

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-bcast-rx# **value X** (где X – максимальная скорость в кбит/с или пакеты/с)

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-bcast-rx# **mode kbps** (включение шейпера. Может принимать значение: **kbps** – кбит/с, **pps** – пакеты/с, **off** – выключено)

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-bcast-rx# **exit**

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **save** (сохранение настроек)

Настройка шейпера в направлении от точки доступа до клиента:

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **shaper-bcast-tx**

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-bcast-tx# **value X** (где X – максимальная скорость в кбит/с или пакеты/с)

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-bcast-tx# **mode kbps** (включение шейпера. Может принимать значение: **kbps** – кбит/с, **pps** – пакеты/с, **off** – выключено)

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-bcast-tx# **exit**

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **save** (сохранение настроек)

Настройка ограничения многоадресного трафика

Настройка шейпера в направлении от клиента до точки доступа:

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **shaper-mcast-rx**

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-mcast-rx# **value X** (где X – максимальная скорость в кбит/с или пакеты/с)

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-mcast-rx# **mode kbps** (включение шейпера. Может принимать значение: **kbps** – кбит/с, **pps** – пакеты/с, **off** – выключено)

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-mcast-rx# **exit**

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **save** (сохранение настроек)

Настройка шейпера в направлении от точки доступа до клиента:

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **shaper-mcast-tx**

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-mcast-tx# **value X** (где X – максимальная скорость в кбит/с или пакеты/с)

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-mcast-tx# **mode kbps** (включение шейпера. Может принимать значение: **kbps** – кбит/с, **pps** – пакеты/с, **off** – выключено)

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-mcast-tx# **exit**

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **save** (сохранение настроек)

Настройка контроля доступа по MAC

```
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# acl
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/acl# mac
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/acl/mac# add XX:XX:XX:XX:XX:XX (где XX:XX:XX:XX:XX:XX — MAC-адрес устройства, которому необходимо разрешить/запретить доступ. Для удаления адреса из списка используйте команду del)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/acl/mac# exit
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/acl# policy allow (выбор политики. Возможные значения: allow — разрешать подключение только тем клиентам, MAC-адреса которых содержатся в списке; deny — запрещать подключение клиентам, MAC-адреса которых содержатся в списке. Значение по умолчанию: deny)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/acl# enable true (включение контроля доступа по MAC. Для отключения введите false)
```

Настройка блокировки подключения пользователей, подменяющих MAC-адрес устройства проводной сети

В случае если необходимо по требованиям безопасности реализовать защиту от подключений пользователей дублирующих MAC-адрес проводного устройства (шлюз, ПК и прочее), то необходимо воспользоваться настройкой **fdb-filtering**, которая имеет следующие режимы работы:

- on-connect** — режим блокирует все попытки подключения устройств через Wi-Fi, в случае если MAC-адрес уже изучен на Ethernet-порту точки доступа;
- by-eth-event** — режим отключает подключенного клиента по Wi-Fi, в случае если его MAC-адрес стал изучен на Ethernet-порту точки доступа (режим помогает очищать старую запись о клиенте при роуминге);
- full** — режим совмещает в себе все предыдущие, то есть блокирует подключение нового пользователя по Wi-Fi, а также отключает ранее подключенного в случае совпадения его MAC-адреса с устройством за Ethernet-интерфейсом.

! При выставлении режимов **full** и **on-connect** роуминг Wi-Fi клиентов может ухудшиться. Так в ходе работы все broadcast-пакеты от клиента попадают на остальные точки доступа сети и его MAC изучается на всех точках доступа сети, поэтому при роуминге клиента, в случае если его MAC-адрес находится в списке на Ethernet-порту, переподключение может происходить длительное время.

```
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap# fdb-filtering
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/fdb-filtering# enabled true (включение функционала. Для отключения введите false. Значение по умолчанию: false)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/fdb-filtering#mode full (выбор режима работы. Значение по умолчанию: by-eth-event)
```

Настройка 802.11r

Данный вид роуминга доступен только для тех клиентских устройств, которые поддерживают 802.11r.

Роуминг 802.11r возможен только между VAP с режимом безопасности WPA2 и выше.

С инструкцией по настройке VAP с режимом безопасности WPA2-Personal и другими можно ознакомиться в разделе [Настройка VAP с режимом безопасности WPA-Personal](#).

Каждую VAP на точках доступа нужно настраивать индивидуально, например, ТД1(wlan1) ↔ ТД2(wlan1), ТД1(wlan0) ↔ ТД2(wlan0), ТД1(wlan1) ↔ ТД3(wlan1) и т. д.

Ниже представлен пример настройки 802.11r на двух точках доступа: ТД1 и ТД2.

Настройка 802.11r на ТД1

```
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# enabled false
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# r1-key-holder-id E8:28:C1:FC:D6:80 (MAC-адрес VAP.
Можно посмотреть в выводе команды ifconfig)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# r0-key-holder-id 12345 (уникальный ключ для данной
VAP)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# mobility-domain 100 (домен должен совпадать на
встречных VAP)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# mac
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac# add E4:5A:D4:E2:C4:B0 (MAC-адрес VAP
интерфейса встречной точки доступа — ТД2)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac# E4:5A:D4:E2:C4:B0
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac/E4:5A:D4:E2:C4:B0# r0-kh-id 23456 (уникальный
ключ встречной VAP точки доступа ТД2 — r0-key-holder-id)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac/E4:5A:D4:E2:C4:B0# r1-kh-id E4:5A:D4:E2:C4:B0
(MAC-адрес встречной VAP на ТД2)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac/E4:5A:D4:E2:C4:B0# r0-kh-key 0102030405060708
(случайный ключ. Не должен совпадать с r1-kh-key ТД1, но обязательно должен совпадать с r1-kh-key
встречной ТД2)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac/E4:5A:D4:E2:C4:B0# r1-kh-key 0001020304050607
(случайный ключ. Не должен совпадать с r0-kh-key ТД1, но обязательно должен совпадать с r0-kh-key
встречной ТД2)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac/E4:5A:D4:E2:C4:B0# exit
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac# exit
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# enabled true (включение работы точки доступа по
протоколу 802.11r)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# save (сохранение настроек)
```

Настройка 802.11r на ТД2

```
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# enabled false
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# r1-key-holder-id E4:5A:D4:E2:C4:B0 (MAC-адрес VAP.
Можно посмотреть в выводе команды ifconfig)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# r0-key-holder-id 23456 (уникальный ключ для
данного VAP)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# mobility-domain 100 (домен должен совпадать на
встречных VAP)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# mac
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac# add E8:28:C1:FC:D6:80 (MAC-адрес VAP-
интерфейса встречной точки доступа – ТД1)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac# E8:28:C1:FC:D6:80
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:80# r0-kh-id 12345 (уникальный
ключ встречной VAP точки доступа ТД1 – r0-key-holder-id)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:80# r1-kh-id E8:28:C1:FC:D6:80 (MAC-
адрес встречного VAP на ТД1)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:80# r0-kh-key 0001020304050607
(случайный ключ. Не должен совпадать с r1-kh-key ТД2, но обязательно должен совпадать с r1-kh-key
встречной ТД1)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:80# exit
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac# exit
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# enabled true (включение работы точки доступа по
протоколу 802.11r)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# save (сохранение настроек)
```

Настройка 802.11k

Роуминг по протоколу 802.11k может быть организован между любыми сетями (открытые/шифрованные). Если на точке доступа настроена работа по протоколу 802.11k, то при подключении клиента точки доступа передает ему список «дружественных» точек доступа, на которые клиент может переключиться в процессе роуминга. Список содержит информацию о MAC-адресах точек доступа и каналах, на которых они работают.

Использование 802.11k позволяет сократить время на поиск другой сети при роуминге, так как клиенту не нужно производить сканирование каналов, на которых нет доступных для переключения целевых точек доступа.

Данный вид роуминга доступен только для тех клиентских устройств, которые поддерживают 802.11k.

Ниже представлен пример настройки 802.11k на точке доступа – составление списка «дружественных» точек доступа.

Настройка 802.11k

```
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config# enabled false
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config# mac
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config/mac# add E8:28:C1:FC:D6:90 (где
E8:28:C1:FC:D6:90 — MAC-адрес «дружественной» точки доступа)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config/mac# E8:28:C1:FC:D6:90
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:90# channel 132 (где 132 —
канал, на котором работает точка доступа с MAC-адресом E8:28:C1:FC:D6:90)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:90# exit
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config/mac# add E8:28:C1:FC:D6:70 (где
E8:28:C1:FC:D6:70 — MAC-адрес «дружественной» точки доступа)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config/mac# E8:28:C1:FC:D6:70
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:70# channel 36 (где 36 —
канал, на котором работает точка доступа с MAC-адресом E8:28:C1:FC:D6:70)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:70# exit
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config/mac# exit
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config# enabled true (включение работы точки
доступа по протоколу 802.11k)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config# save (сохранение настроек)
```

Настройка 802.11v

Роуминг по протоколу 802.11v может быть организован между любыми сетями (открытые/шифрованные). Если на точке доступа настроена работа по протоколу 802.11v, то в процессе своей работы устройство отправляет специальный пакет (BSS Transition) по команде администратора/контроллера (AirTune) в сторону клиента с рекомендацией об осуществлении клиентом роуминга. Последует ли клиентское устройство совету точки доступа или нет, гарантировать невозможно, так как в конечном счете решение о переключении на другую точку доступа принимает клиентская сторона. В совокупности со стандартом 802.11k, в сообщении с рекомендацией о переключении клиенту также передается список рекомендуемых для роуминга точек доступа с указанием, на каком канале работает каждая точка и по какому стандарту (IEEE 802.11n/ac/ax). После чего клиент анализирует эфир и принимает решение в зависимости от уровня сигнала, загруженности канала, конфигурации встречной точки доступа.

Данный вид роуминга доступен только для тех клиентских устройств, которые поддерживают 802.11v.

Настройка 802.11v

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config# **enabled true** (включение работы точки доступа по протоколу 802.11k/v)

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config# **save** (сохранение настроек)

6.4 Настройка AirTune

 AirTune блокирует ручное управление радиопараметрами точки доступа.

Настройка AirTune

WEP-30L(config):# **airtune**

WEP-30L(config):/airtune# **airtune_service_url ws://192.168.1.20:8099/apb/rrm** (где 192.168.1.20 — IP-адрес сервера, на котором установлен сервис AirTune)

WEP-30L(config):/airtune# **dca true** (включение функционала динамического распределения каналов. Для отключения введите false)

WEP-30L(config):/airtune# **tpc true** (включение функционала автоматического управления мощностью. Для отключения введите false)

WEP-30L(config):/airtune# **load-balance-80211v true** (включение функционала балансировки клиентов. Для отключения введите false)

WEP-30L(config):/airtune# **enabled true** (включение взаимодействия с сервисом AirTune. Для отключения введите false)

WEP-30L(config):/airtune# **save** (сохранение настроек)

Для автоматической настройки 802.11r через сервис AirTune на точке доступа необходимо включить функционал 802.11r, для этого выполните следующие настройки:

Настройка 802.11r через AirTune

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# **enabled true** (включение работы точки доступа по протоколу 802.11r)

WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# **save** (сохранение настроек)

Для автоматической настройки 802.11k/v через сервис AirTune на точке доступа необходимо включить функционал 802.11k/v на SSID, для этого выполните следующие настройки:

Настройка 802.11k/v через AirTune

```
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config# enabled true (включение поддержки протокола 802.11k/v на виртуальной точке доступа)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config# save (сохранение настроек)
```

Настройка сервиса [AirTune](#) описана в документации контроллера SoftWLC.

6.5 Настройки Radio

На Radio по умолчанию используется автоматический выбор рабочего канала. Для того чтобы установить канал вручную или сменить мощность, используйте следующие команды:

Смена рабочего канала и мощности радиоинтерфейса

```
WEP-30L(root):# configure
WEP-30L(config):# interface
WEP-30L(config):/interface# wlan0
WEP-30L(config):/interface/wlan0# wlan
WEP-30L(config):/interface/wlan0/wlan# radio
WEP-30L(config):/interface/wlan0/wlan/radio# channel X (где X — номер статического канала, на котором будет работать точка)
WEP-30L(config):/interface/wlan0/wlan/radio# auto-channel false (отключение автovыбора канала. Для включения введите true)
WEP-30L(config):/interface/wlan0/wlan/radio# use-limit-channels false (отключение использования ограниченного списка каналов. Для включения введите true)
WEP-30L(config):/interface/wlan0/wlan/radio# bandwidth X (где X — ширина канала. Параметр может принимать значение: для Radio 1: 20, 40; Radio 2: 20, 40, 80)
WEP-30L(config):/interface/wlan0/wlan/radio# tx-power X (где X — уровень мощности в дБм. Параметр может принимать значение: для Radio 1: 0–16 дБм; для Radio 2: 0–19 дБм)
WEP-30L(config):/interface/wlan0/wlan/radio# tx-power-min X (где X — минимальный уровень мощности в дБм. Параметр может принимать значение: для Radio 1: 0–16 дБм; для Radio 2: 0–19 дБм)
WEP-30L(config):/interface/wlan0/wlan/radio# tx-power-max X (где X — максимальный уровень мощности в дБм. Параметр может принимать значение: для Radio 1: 0–16 дБм; для Radio 2: 0–19 дБм)
WEP-30L(config):/interface/wlan0/wlan/radio# save (сохранение настроек)
```

✓ Списки доступных каналов

Для Radio 2.4 ГГц для выбора доступны следующие каналы:

- при ширине канала 20 МГц: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
- при ширине канала 40 МГц:
 - если «control-sideband» = lower: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
 - если «control-sideband» = upper: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Для Radio 5 ГГц для выбора доступны следующие каналы:

- при ширине канала 20 МГц: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165.
- при ширине канала 40 МГц:
 - если «control-sideband» = lower: 36, 44, 52, 60, 132, 140, 149, 157.
 - если «control-sideband» = upper: 40, 48, 56, 64, 136, 144, 153, 161.
- при ширине канала 80 МГц: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161.

6.5.1 Дополнительные настройки Radio

Настройка ограниченного списка каналов

WEP-30L(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **use-limit-channels true** (включение использования ограниченного списка каналов в работе автovыбора каналов. Для отключения введите **false**)
 WEP-30L(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **limit-channels '1 6 11'** (где 1, 6, 11 — каналы диапазона, в котором может работать настраиваемый радиоинтерфейс)

Изменение основного канала

WEP-30L(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **control-sideband lower** (параметр может принимать значение: **lower**, **upper**. По умолчанию: для Radio 1: lower; для Radio 2: upper)

Включение использования короткого защитного интервала

WEP-30L(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **sgi true** (включение использования укороченного защитного интервала для передачи данных — 400 нс, вместо 800 нс. Для отключения введите **false**)

Включение STBC

WEP-30L(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **stbc true** (включение метода пространственно-временного блочного кодирования (STBC), направленного на повышение надежности передачи данных. Для отключения введите **false**)

Включение агрегации

WEP-30L(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **aggregation true** (включение агрегации на Radio — поддержки AMPDU/AMSDU. Для отключения введите **false**)

Включение использования короткой преамбулы

WEP-30L(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **short-preamble true** (включение использования короткой преамбулы пакета. Для отключения введите **false**)

Включение Wi-Fi Multimedia (WMM)

WEP-30L(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **wmm true** (включение поддержки WMM (Wi-Fi Multimedia). Для отключения введите **false**)

Настройка механизма DFS

Настройка производится только на Radio 5 ГГц (wlan1)

WEP-30L(config):/interface/wlan1/wlan/radio# **dfs X** (где X – режим работы механизма DFS. Может принимать значения: **forced** – механизм выключен, DFS-каналы доступны для выбора; **auto** – механизм включен; **disabled** – механизм выключен, DFS-каналы недоступны для выбора)

Включение режима автоматической смены ширины канала

WEP-30L(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **obss-coex true** (включение режима автоматической смены ширины канала с 40 МГц на 20 МГц при загруженном радиоэфире. Для отключения введите **false**)

Включение шейпера Broadcast/Multicast

WEP-30L(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **tx-broadcast-limit X** (где X – ограничение передачи широковещательного/мультикастового трафика по беспроводной сети, указывается лимит для широковещательного трафика в пак/с)

Включение QoS и изменение параметров

WEP-30L(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **qos**

WEP-30L(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos# **enable true** (включение использования функций, обеспечивающих качество обслуживания (Quality of Service). Для отключения введите **false**)

WEP-30L(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos# **edca-ap** (настройка параметров QoS точки доступа, трафик передается от точки доступа к клиенту)

WEP-30L(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos/edca-ap# **bk** (настройка параметров QoS для низкоприоритетной очереди с высокой пропускной способностью, приоритеты 802.1p: cs1, cs2)

WEP-30L(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos/edca-ap/bk# **aifs X** (где X – время ожидания кадров (фреймов) данных, измеряемое в слотах. Принимает значения 1–255)

WEP-30L(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos/edca-ap/bk# **cwmin X** (X – начальное значение времени ожидания перед повторной отправкой кадра, задается в миллисекундах. Принимает значения: 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023. Значение cwMin не может превышать значение cwMax)

WEP-30L(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos/edca-ap/bk# **cwmax X** (где X – максимальное значение времени ожидания перед повторной отправкой кадра, задается в миллисекундах. Принимает значения: 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023. Значение cwMax должно быть больше значения cwMin)

WEP-30L(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos/edca-ap/bk# **txop X** (где X – интервал времени в миллисекундах, когда клиентская WME-станция имеет права инициировать передачу данных по беспроводной среде к точке доступа. Максимальное значение 65535 миллисекунд)

WEP-30L(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos/edca-ap/bk# **exit**

WEP-30L(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos/edca-ap# **exit**

WEP-30L(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos# **edca-sta** (настройка параметров QoS станции клиента: трафик передается от станции клиента до точки доступа)

Методика настройки **edca-sta** аналогична методике настройки **edca-ap**.

Настройка параметров для очередей **be, vi, vo** аналогична настройке параметров для очереди **bk**.

6.6 Настройка DHCP опции 82

- Настройка DHCP опции 82 производится отдельно для каждого радиоинтерфейса. В данном разделе приводятся примеры настройки опции 82 для Radio 2.4 ГГц – wlan0.

Режимы работы DHCP snooping:

- ignore** – обработка опции 82 отключена. Значение по умолчанию;
- replace** – точка доступа подставляет или заменяет значение опции 82;
- remove** – точка доступа удаляет значение опции 82.

Изменение режима работы DHCP опции 82

```
WEP-30L(root):# configure
WEP-30L(config):# interface
WEP-30L(config):/interface# wlan0 (настройка будет производиться для Radio 2.4 ГГц. Если необходимо настроить 82 опцию на Radio 5 ГГц – введите wlan1)
WEP-30L(config):/interface/wlan0# common
WEP-30L(config):/interface/wlan0/common# dhcp-snooping
WEP-30L(config):/interface/wlan0/common/dhcp-snooping# dhcp-snooping-mode replace (выбор работы DHCP snooping в режиме замены или подставления опции 82)
```

Если на радиоинтерфейсе настроена политика обработки опции 82 **replace**, то для конфигурирования становятся доступны следующие параметры:

Настройка параметров опции 82

```
WEP-30L(config):/interface/wlan0/common/dhcp-snooping# dhcp-option-82-CID-format custom (где custom — замена содержимого CID на значение, указанное в параметре dhcp-option-82-custom-CID. Параметр может принимать значения: APMAC-SSID — замена содержимого CID на <MAC-адрес точки доступа>-<имя SSID>. SSID — замена содержимого CID на имя SSID, к которому подключен клиент. По умолчанию: APMAC-SSID)
WEP-30L(config):/interface/wlan0/common/dhcp-snooping# dhcp-option-82-RID-format custom (где custom — замена содержимого RID на значение, указанное в параметре dhcp-option-82-custom-RID. Параметр может принимать значения: ClientMAC — замена содержимого RID на MAC-адрес клиентского устройства. APMAC — замена содержимого RID на MAC-адрес точки доступа. APdomain — замена содержимого RID на домен, в котором находится точка доступа. По умолчанию: ClientMAC)
WEP-30L(config):/interface/wlan0/common/dhcp-snooping# dhcp-option-82-custom-CID longstring (где longstring — значение от 1 до 52 символов, которое будет передаваться в CID. Если значение параметра dhcp-option-82-custom-CID не задано, точка будет изменять CID на значение по умолчанию: <MAC-адрес точки доступа>-<имя SSID>)
WEP-30L(config):/interface/wlan0/common/dhcp-snooping# dhcp-option-82-custom-RID longstring (где longstring — значение от 1 до 63 символов, которое будет передаваться в RID. Если значение параметра dhcp-option-82-custom-RID не задано, точка будет изменять RID на значение по умолчанию: MAC-адрес клиентского устройства)
WEP-30L(config):/interface/wlan0/common/dhcp-snooping# dhcp-option-82-MAC-format radius (выбор разделителя октетов MAC-адреса, который передается в RID и CID. radius — в качестве разделителя выступает знак тире: AA-BB-CC-DD-EE-FF; default — в качестве разделителя выступает знак двоеточия: AA:BB:CC:DD:EE:FF)
```

6.7 Настройка репликации DHCP

- ✓ Настройка активирует функционал преобразования broadcast DHCP-ответов от сервера в unicast при их передаче беспроводному клиенту.
Это позволяет повысить стабильность обмена DHCP между клиентом и сервером в радиосреде.
Настройка глобальная, применяется на все VAP радиоинтерфейса.

Ниже представлена настройка репликации DHCP для Radio 5 ГГц (wlan1).

Настройка репликации DHCP

```
WEP-30L(root):# configure
WEP-30L(config):# interface
WEP-30L(config):/interface# wlan1
WEP-30L(config):/interface/wlan1# common
WEP-30L(config):/interface/wlan1/common# dhcp-snooping
WEP-30L(config):/interface/wlan1/common/dhcp-snooping# dhcp-replication-mode true (включение
репликации DHCP. По умолчанию выключено, false)
WEP-30L(config):/interface/wlan1/common/dhcp-snooping# save
```

6.8 Настройка WDS

- ✓ При конфигурировании WDS-соединения необходимо, чтобы на устройствах, которые будут соединяться по WDS, в настройках радиоинтерфейса был выбран одинаковый канал и ширина канала. Более подробную информацию о настройке радиоинтерфейса через командную строку можно узнать в разделе [Настройки Radio](#).

Ниже представлена настройка WDS-соединения на интерфейсе Radio 5 ГГц (wlan1).

Настройка WDS

```
WEP-30L(root):# configure
WEP-30L(config):# interface
WEP-30L(config):/interface# wlan1-wds0 (выбор линка WDS. Возможные значения для Radio 2.4 ГГц:  
wlan0-wds0 – wlan0-wds3; для Radio 5 ГГц: wlan1-wds0 – wlan1-wds3)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-wds0# wds
WEP-30L(config):/interface/wlan1-wds0/wds# mac-addr XX:XX:XX:XX:XX:XX (MAC-адрес Radio-интерфейса  
встречной точки доступа, который можно узнать, если ввести на встречной точке доступа команду  
monitoring radio-interface)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-wds0/wds# exit
WEP-30L(config):/interface/wlan1-wds0# common
WEP-30L(config):/interface/wlan1-wds0/common# enabled true (включение линка WDS. Для отключения  
введите false)
WEP-30L(config):/interface/wlan1-wds0/common# exit
WEP-30L(config):/interface/wlan1-wds0# exit
WEP-30L(config):/interface# wlan1 (при настройке WDS на Radio 2.4 ГГц введите wlan0)
WEP-30L(config):/interface/wlan1# wlan
WEP-30L(config):/interface/wlan1/wlan# wds
WEP-30L(config):/interface/wlan1/wlan/wds# security-mode WPA2 (выбор режима безопасности WPA2.  
Возможные значения: WPA2, off – без пароля)
WEP-30L(config):/interface/wlan1/wlan/wds# key-wpa password123 (ключ/пароль, необходимый для  
подключения к встречной точке доступа. Длина ключа должна составлять от 8 до 63 символов)
WEP-30L(config):/interface/wlan1/wlan/wds# enabled true (включение WDS. Для отключения введите  
false)
WEP-30L(config):/interface/wlan1/wlan/wds# save
```

Настройка **встречной точки доступа** выполняется аналогично.

6.9 Настройка Z-Wave

Только для устройства WEP-30L-Z.

Настройка Z-Wave

```
WEP-30L-Z(root):/# configure
WEP-30L-Z(config):/# z-wave
WEP-30L-Z(config):/z-wave# enabled true (где true — включение функционала Z-Wave Hub. Значение по умолчанию: false)
WEP-30L-Z(config):/z-wave# platform-address smart.eltex-co.ru (где smart.eltex-co.ru — адрес платформы «Eltex Smart Control». Значение по умолчанию: smart.eltex-co.ru)
WEP-30L-Z(config):/z-wave# platform-port 8072 (где 8072 — порт для связи с платформой «Eltex Smart Control». При выключенном флаге «Безопасное соединение» должен быть указан порт 8070. Значение по умолчанию: 8072)
WEP-30L-Z(config):/z-wave# secure true (где true — включение безопасного режима. Для отключения введите false)
WEP-30L-Z(config):/z-wave# syslog true (где true — включение логирования. Для отключения введите false)
WEP-30L-Z(config):/z-wave# manage-config zway-reconfigure (применение настроек для Z-Wave Hub)
WEP-30L-Z(config):/z-wave# save (сохранение настроек)
```

Сброс Z-Wave Hub

```
WEP-30L-Z(root):/# manage-config zway-reset (сброс конфигурации Z-Wave Hub и удаление подключенных устройств)
```

6.10 Системные настройки

6.10.1 Обновление ПО устройства

Обновление ПО точки доступа по tftp

```
WEP-30L(root):# firmware upload tftp <IP-адрес TFTP-сервера> <Название файла ПО> (пример:  
firmware upload tftp 192.168.1.15 WEP-30L-2.6.2_build_X.tar.gz)  
WEP-30L(root):# firmware upgrade
```

Обновление ПО точки доступа по http

```
WEP-30L(root):# firmware upload http <URL для скачивания файла ПО> (пример: firmware upload http  
http://192.168.1.100:8080/files/WEP-30L-2.6.2\_build\_X.tar.gz)  
WEP-30L(root):# firmware upgrade
```

Переключение на резервную версию ПО точки доступа

```
WEP-30L(root):# firmware switch
```

6.10.2 Управление конфигурацией устройства

Сброс конфигурации устройства в дефолтное состояние без сохранения параметров доступа

```
WEP-30L(root):# manage-config reset-to-default
```

Сброс конфигурации устройства в дефолтное состояние с сохранением параметров доступа

```
WEP-30L(root):# manage-config reset-to-default-without-management
```

Скачать конфигурационный файл устройства на TFTP-сервер

```
WEP-30L(root):# manage-config download tftp <IP-адрес TFTP-сервера> (пример: manage-config  
download tftp 192.168.1.15)
```

Загрузить конфигурационный файл на устройство с TFTP-сервера

```
WEP-30L(root):# manage-config upload tftp <IP-адрес TFTP-сервера> <Название файла  
конфигурации> (пример: manage-config upload tftp 192.168.1.15 config.json)  
WEP-30L(root):# manage-config apply (применение конфигурации на точку доступа)
```

6.10.3 Перезагрузка устройства

Команда для перезагрузки устройства

```
WEP-30L(root):# reboot
```

6.10.4 Настройка режима аутентификации

Устройство имеет заводскую учетную запись **admin** с паролем **password**. Удалить данную учетную запись нельзя. Изменить пароль можно с помощью указанных ниже команд.

Изменение пароля для учетной записи **admin**

```
WEP-30L(root):# configure
WEP-30L(config):# authentication
WEP-30L(config):/authentication# admin-password <Новый пароль для учетной записи admin> (от 1
до 64 символов, включая латинские буквы и цифры)
WEP-30L(config):/authentication# save
```

Возможно создать дополнительных пользователей для локальной аутентификации, а также аутентификации через RADIUS.

- ✓ Новым пользователям должна быть назначена одна из двух ролей:
admin – пользователь с такой ролью будет иметь полный доступ к конфигурированию и мониторингу базовой станции;
viewer – пользователь с такой ролью будет иметь доступ только к мониторингу базовой станции.

Добавление новых пользователей

```
WEP-30L(root):# configure
WEP-30L(config):# authentication
WEP-30L(config):/authentication# user
WEP-30L(config):/authentication/user# add userX (где userX – имя новой учетной записи. Для удаления
используйте команду del)
WEP-30L(config):/authentication/user# userX
WEP-30L(config):/authentication/user/userX# login userX (где userX – имя новой учетной записи)
WEP-30L(config):/authentication/user/userX# password <Пароль для учетной записи userX> (от 1 до 64
символов, включая латинские буквы и цифры)
WEP-30L(config):/authentication/user/userX# role admin (пользователю выдаются права на
конфигурирование. Возможное значение viewer – учетной записи будет доступен только
мониторинг)
WEP-30L(config):/authentication/user/userX# save
```

Для аутентификации через RADIUS-сервер необходимо настроить параметры доступа к нему.

Настройка параметров доступа к RADIUS-серверу

```
WEP-30L(root):# configure
WEP-30L(config):# authentication
WEP-30L(config):authentication# radius
WEP-30L(config):authentication/radius# auth-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-сервера)
WEP-30L(config):authentication/radius# auth-port X (где X — порт RADIUS-сервера, который используется для аутентификации и авторизации. По умолчанию: 1812)
WEP-30L(config):authentication/radius# auth-password secret (где secret — ключ для RADIUS-сервера, используемого для аутентификации и авторизации)
WEP-30L(config):authentication/radius# exit
WEP-30L(config):authentication# radius-auth true (включение режима аутентификации через RADIUS-сервер. Для отключения введите false)
WEP-30L(config):authentication# save
```

- ✓ При аутентификации через RADIUS-сервер необходимо обязательно создать локальную учетную запись, которая будет аналогична учетной записи на RADIUS-сервере. При этом в локальной учетной записи обязательно должна быть указана роль, определяющая права доступа (admin или viewer). В случае если RADIUS-сервер окажется недоступен, аутентификация пройдет по локальной учетной записи.

6.10.5 Настройка даты и времени

Команды для настройки синхронизации времени с сервером NTP

```
WEP-30L(root):# configure
WEP-30L(config):# date-time
WEP-30L(config):/date-time# mode ntp (включение режима работы с NTP)
WEP-30L(config):/date-time# ntp
WEP-30L(config):/date-time/ntp# server <IP-адрес NTP-сервера> (установка NTP-сервера)
WEP-30L(config):/date-time/ntp# alt-servers (установка дополнительных NTP-серверов)
WEP-30L(config):/date-time/ntp/alt-servers# add <Доменное имя/IP-адрес NTP-сервера в конфигурации> (создание раздела конфигурации дополнительного NTP-сервера. Максимальное количество: 8. Для удаления используйте команду del)
WEP-30L(config):/date-time/ntp/alt-servers# exit
WEP-30L(config):/date-time/ntp#exit
WEP-30L(config):/date-time# common
WEP-30L(config):/date-time/common# timezone 'Asia/Novosibirsk (Novosibirsk)' (установка временной зоны)
WEP-30L(config):/date-time/common# save (сохранение настроек)
```

6.10.6 Дополнительные настройки системы

Включение глобальной изоляции

```
WEP-30L(root):# configure
WEP-30L(config):# system
WEP-30L(config):/system# global-station-isolation true (включение глобальной изоляции трафика
между клиентами разных VAP и разных радиоинтерфейсов. Для отключения введите false)
WEP-30L(config):/system# save (сохранение настроек)
```

Изменение имени устройства

```
WEP-30L(root):# configure
WEP-30L(config):# system
WEP-30L(config):/system# hostname WEP-30L_room2 (где WEP-30L_room2 — новое имя устройства.
Параметр может содержать от 1 до 63 символов: латинские заглавные и строчные буквы, цифры,
знак дефис «-» (дефис не может быть последним символом в имени). По умолчанию: WEP-30L)
WEP-30L(config):/system# save (сохранение настроек)
```

Изменение географического домена

```
WEP-30L(root):# configure
WEP-30L(config):# system
WEP-30L(config):/system# ap-location ap.test.root (где ap.test.root — домен узла дерева устройств
системы управления EMS, в котором располагается точка доступа. По умолчанию: root)
WEP-30L(config):/system# save (сохранение настроек)
```

Изменение Radius NAS-ID

```
WEP-30L(root):# configure
WEP-30L(config):# system
WEP-30L(config):/system# nas-id Lenina_1.Novovsibirsk.root (где Lenina_1.Novovsibirsk.root —
идентификатор данной ТД. Параметр предназначен для идентификации устройства на RADIUS-
сервере, в случае если RADIUS ожидает значение, отличное от MAC-адреса. По умолчанию: MAC-
адрес ТД)
WEP-30L(config):/system# save (сохранение настроек)
```

Настройка LLDP

```
WEP-30L(root):# configure
WEP-30L(config):# lldp
WEP-30L(config):/lldp# enabled true (включение функционала LLDP. Для отключения введите false. По
умолчанию: true)
WEP-30L(config):/lldp# tx-interval 60 (изменение периода отправки LLDP-сообщений. По умолчанию: 30)
WEP-30L(config):/lldp# system-name WEP-30L_reserv (где WEP-30L_reserv — новое имя устройства. По
умолчанию: WEP-30L)
WEP-30L(config):/lldp# save (сохранение настроек)
```

Изменение пароля

```
WEP-30L(root):# configure
WEP-30L(config):# authentication
WEP-30L(config):/authentication# admin-password newpassword (где newpassword – новый пароль для входа в систему точки доступа. По умолчанию: password)
WEP-30L(config):/authentication# save (сохранение настроек)
```

6.11 Настройка параметров порталной авторизации

Настройка параметров порталной авторизации

```
WEP-30L(root):# configure
WEP-30L(config):# captive-portal
WEP-30L(config):/captive-portal# ap-ip-alias <Доменное имя> (доменное имя, на которое будет совершаться перенаправление клиентов. По умолчанию: redirect.loc)
WEP-30L(config):/captive-portal# tinyproxy-https true (включение перенаправления клиентов по протоколу HTTPS. Для перенаправления по протоколу HTTP введите false. По умолчанию: false)
```

- ✓ DNS-запрос доменного имени, указанного в ap-ip-alias, будет перехвачен точкой доступа. На этот запрос будет отправлен ответ, и в ответе будет IP-адрес точки доступа.

Настройка имен параметров, передаваемых веб-сервером авторизации

```
WEP-30L(root):# configure
WEP-30L(config):# captive-portal
WEP-30L(config):/captive-portal# web-redirector
WEP-30L(config):/captive-portal/web-redirector# param-names
WEP-30L(config):/captive-portal/web-redirector/param-names# redirect_url original_url (настройка имени параметра, содержащего исходный URL, запрошенный клиентом. Клиент будет переадресован на данный URL в случае успешной авторизации)
WEP-30L(config):/captive-portal/web-redirector/param-names# error_url err_url (настройка имени параметра, содержащего URL, куда будет переадресован клиент в случае ошибки авторизации)
WEP-30L(config):/captive-portal/web-redirector/param-names# username login (настройка имени параметра, содержащего логин для клиента)
WEP-30L(config):/captive-portal/web-redirector/param-names# password pass (настройка имени параметра, содержащего пароль для клиента)
```

- ✓ Настройка нужна, если имена параметров в ответе http с кодом 302 отличаются от дефолтных имен, принимающихся точкой доступа.

6.11.1 Управление порталным сертификатом

Загрузка сертификата для редиректа по HTTPS по tftp

```
WEP-30L(root):# manage-certificates portal upload tftp <IP-адрес TFTP-сервера> <Название файла>  
(пример: manage-certificates portal upload tftp 192.168.1.15 portal.pem)
```

Загрузка сертификата для редиректа по HTTPS по http

```
WEP-30L(root):# manage-certificates portal upload http <URL для скачивания файла ПО>  
(пример: manage-certificates portal upload http http://192.168.1.100:8080/files/portal.pem)
```

Стирание сертификата

```
WEP-30L(root):# manage-certificates portal erase
```

6.12 Настройка сервиса APB

Сервис APB используется для обеспечения портального роуминга клиентов между точками доступа, подключенными к сервису.

Команды для настройки сервиса APB

```
WEP-30L(root):# configure  
WEP-30L(config):# captive-portal  
WEP-30L(config):/captive-portal# apbd  
WEP-30L(config):/captive-portal/apbd# roam_service_url <Адрес сервиса APB>  
(пример: roam_service_url ws://192.168.1.100:8090/apb/broadcast)  
WEP-30L(config):/captive-portal/apbd# enabled true (включение сервиса APB. Для отключения введите  
false)  
WEP-30L(config):captive-portal/apbd# save (сохранение настроек)
```

6.13 Настройка удаленной записи дампа трафика

В разделе remote-capture выполняется удаленная запись дампа трафика.

Устройство поддерживает протокол RPCAP, позволяющий производить запись дампа трафика с интерфейса устройства на удаленной машине в режиме онлайн.

- ✓ Для удалённого захвата пакетов с радиоинтерфейсов необходимо поднять интерфейсы **radio0** и **radio1**
WEP-30L(root):# **ifconfig radio0 up** (**radio0** – интерфейс соответствует диапазону 2.4 ГГц (**wlan0**));
WEP-30L(root):# **ifconfig radio1 up** (**radio1** – интерфейс соответствует диапазону 5 ГГц (**wlan1**)).
- ✓ Для успешного удалённого захвата пакетов должны быть включены по одному VAP в соответствующих диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц.

Команды для настройки remote-capture

```
WEP-30L(root):# configure
WEP-30L(config):# remote-capture
WEP-30L(config):/remote-capture# enabled true (true – включение. Для отключения введите false)
WEP-30L(config):/remote-capture# disable-authentication true (опция позволяет отключить требование аутентификации при добавлении удаленного интерфейса на удаленном хосте. По умолчанию: false – аутентификация запрашивается)
WEP-30L(config):/remote-capture# port 2002 (2002 – номер порта, который служит для подключения удаленной машины. Параметр принимает значения от 1025 до 65530. По умолчанию: 2002)
WEP-30L(config):/remote-capture# save (сохранение настроек)
```

Для удалённого подключения использовать RPCAP-протокол, указать IP-адрес устройства и порт. Для этого, например, можно использовать программу Wireshark. Затем необходимо получить список интерфейсов для снiffинга от устройства, выбрать один из них и запустить снятие дампа с удаленного интерфейса.

6.14 Управление индикацией

Команды для управления индикацией

```
WEP-30L(root):# configure
WEP-30L(config):# led-manager
WEP-30L(config):/leg-manager# enable-led only-wlan (параметр, отвечающий за включение/отключение индикатора Power. Может принимать значения: only-wlan – индикатор Power выключен, индикаторы wlan работают; all – все индикаторы работают. Значение по умолчанию: all)
```

6.15 Мониторинг

6.15.1 Wi-Fi клиенты

WEP-30L(root):/# **monitoring associated-clients**

```

index | 0
interface | wlan1-va0
state | ASSOC SLEEP AUTH_SUCCESS
hw-addr | 0a:03:42:63:73:f5
ssid | Enterprise
ip-addr | 10.24.80.78
username | user
domain | enterprise.service.root
authorized | true
captive-portal-vap | false
enterprise-vap | true
rx-retry-count | 903
tx-fails | 2
tx-period-retry | 1887
tx-retry-count | 13063
rssи-1 | -28
rssи-2 | -44
rssи-3 | -28
rssи-4 | -25
snr-1 | 13
snr-2 | 12
snr-3 | 12
snr-4 | 15
tx-rate | VHT NSS2-MCS8 SGI 173.3
rx-rate | VHT NSS2-MCS8 NO SGI 156
rx-bw | 20M
rx-bw-all | 20M
tx-bw | 20M
uptime | 00:01:04
multicast-groups-count | 1
wireless-mode | ac
using-802.11v | yes
802.11v-timeout | 364
perf-test-capable | false
link-capacity | 90
link-quality | 97
link-quality-common | 96
actual-tx-rate | 1736
actual-rx-rate | 1014
shaped-rx-rate | 70075
actual-tx-pps | 2625
actual-rx-pps | 89
shaped-rx-pps | 6020
name | 0

```

Rate	Transmitted	Received
Total Packets:	174133	136050
TX success:	99	

Total Bytes:	211056771	113905486	
Data Packets:	174126	2857	
Data Bytes:	211055846	1689787	
Mgmt Packets:	7	133193	
Mgmt Bytes:	353	112052138	

Rate	Transmitted	Received	
ofdm6	26	0%	33 0%
ofdm24	0	0%	324 0%
nss2-mcs4	0	0%	1 0%
nss2-mcs5	0	0%	44 0%
nss2-mcs6	0	0%	1205 0%
nss2-mcs8	174107	99%	134442 98%

Multicast groups:

MAC	IP
01:00:5E:00:00:FB	xxx.0.0.251

6.15.2 WDS

WEP-30L(root):/# monitoring wds-entries

index	0
hw-addr	68:13:e2:35:d6:48
interface	wlan1
rfid	-1
wid	-1
band	5
state	WIFI_WDS WIFI_WDS_RX_BEACON
ip-addr	100.109.1.207
dhcp-request-status	not requested
authorized	false
captive-portal-vap	false
enterprise-vap	false
rx-retry-count	0
tx-fails	0
tx-period-retry	0
tx-retry-count	134
rssi-1	-42
rssi-2	-26
rssi	-26
snr-1	33
snr-2	33
snr	33
noise-1	-9
noise-2	7
noise	7
tx-rate	HE NSS2 MCS9 SGI 229.4
rx-rate	HE NSS1 MCS4 SGI 51.6
rx-bw	20M
rx-bw-all	20M
tx-bw	20M
uptime	00:06:08
mfp	false
wireless-mode	ax
perf-test-capable	false
link-quality	97
link-quality-common	97
actual-tx-rate	2
actual-rx-rate	0
shaped-rx-rate	0
actual-tx-pps	14
actual-rx-pps	0
shaped-rx-pps	0
link-capacity	1 (not changed)
multicast-groups-count	0
twt-support	none
name	0

Rate	Transmitted	Received
-----	-----	-----
Total Packets:	5006	3412
TX success:	100	
Total Bytes:	327521	778532

Data Packets:	4964	5
Data Bytes:	322095	998
Mgmt Packets:	42	3407
Mgmt Bytes:	5426	777534
Dropped Packets:	0	0
Dropped Bytes:	0	0
Lost Packets:	0	0

Rate	Transmitted	Received
cck1	59	1% 0 0%
ofdm6	0	0% 4 80%
nss1-mcs0	45	0% 0 0%
nss1-mcs4	0	0% 1 20%
nss2-mcs0	52	1% 0 0%
nss2-mcs1	49	0% 0 0%
nss2-mcs2	41	0% 0 0%
nss2-mcs3	43	0% 0 0%
nss2-mcs4	41	0% 0 0%
nss2-mcs5	36	0% 0 0%
nss2-mcs6	51	1% 0 0%
nss2-mcs7	33	0% 0 0%
nss2-mcs8	278	5% 0 0%
nss2-mcs9	2128	42% 0 0%
nss2-mcs10	1967	39% 0 0%
nss2-mcs11	141	2% 0 0%

Multicast groups: none

6.15.3 Информация об устройстве

WEP-30L(root):/# **monitoring information**

system-time	12:50:37 27.09.2023
uptime	00:04:25
hostname	WEP-30L
software-version	2.6.2 build X
secondary-software-version	2.6.2 build X
boot-version	2.1.0 build X
memory-usage	43
memory-free	137
memory-used	104
memory-total	241
cpu-load	9.5
cpu-average	6.70
is-default-config	false
board-type	WEP-30L
hw-platform	WEP-30L
factory-wan-mac	68:13:E2:35:C7:10
factory-lan-mac	68:13:E2:35:C7:10
factory-serial-number	WP52000345
hw-revision	1v2
session-password-initialized	false
ott-mode	false
last-reboot-reason	firmware update
test-changes-mode	false

6.15.4 Информация о сертификатах

WEP-30L(root):/# **monitoring certificate**

```

ott:
    status: present
    url:

    file 'cert.pem':
        correctness: true
        issuer: /CN=OTT Certification Root/0=Eltex Enterprise Ltd./OU=Wi-Fi/C=RU/
L=Novosibirsk
        serial: 6813E201D050D05FC2D0332908C0F9FF
        subject: /CN=68:13:E2:01:D0:50/0=eltex
        not-before: Jan  1 00:00:00 1999 GMT
        not-after: Jan  1 00:00:00 2100 GMT
    file 'key.pem':
        correctness: false
wlc:
    status: not present
web:
    status: present
    file 'host.pem':
        correctness: true
        issuer: /C=RU/ST=Novosibirsk Region/L=Novosibirsk/0=Eltex Ent/CN=192.168.1.1
        serial: C010F45A63AC10E2
        subject: /C=RU/ST=Novosibirsk Region/L=Novosibirsk/0=Eltex Ent/CN=192.168.1.1
        not-before: Jan  1 00:00:58 1999 GMT
        not-after: Jan 18 00:00:58 2038 GMT
portal:
    status: not present
redirector:
    status: present
    file 'redirector.pem':
        correctness: true
        issuer: /CN=*.*/0=Eltex Ent
        serial: B36922FCDE841612
        subject: /CN=*.*/0=Eltex Ent
        not-before: Jan  1 00:00:21 1999 GMT
        not-after: Jan  1 00:00:21 2000 GMT

```

6.15.5 Сетевая информация

WEP-30L(root):/# **monitoring wan-status**

Common information:

interface	br0
mac	cc:9d:a2:e9: 14:70
rx-bytes	456875
rx-packets	5835
tx-bytes	24328
tx-packets	241

IPv4 information:

protocol	dhcp
ip-address	100.111.66.29
netmask	255.255.255.0
gateway	100.111.66.1
DNS-1	100.111.66.15
DNS-2	8.8.8.8

IPv6 information:

addresses	2002::8/128 Global
	fe80::ce9d:a2ff:fee9: 1470 /64 Link
dns-servers	2002::4144
	2002::8844
	2222::4144

WEP-30L(root):/# **monitoring ethernet**

link: up
speed: 2500
duplex: enabled
rx-bytes: 4872597
rx-packets: 13844
tx-bytes: 2477091
tx-packets: 20923

WEP-30L(root):/# **monitoring arp**

#	ip	mac
<hr/>		
0	192.168.1.1	02:00:48:xx:xx:xx
1	192.168.1.151	2c:fd:a1:xx:xx:xx

WEP-30L(root):/# **monitoring route**

Destination	Gateway	Mask	Flags	Interface
0.0.0.0	192.168.1.1	0.0.0.0	UG	br0
192.168.1.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	br0

WEP-30L(root):/# **monitoring lldp**

Port	Device ID	Port ID	System Name	Capabilities	TTL
eth0	e0:d9:e3:eb:66:80	gi1/0/16			120

6.15.6 Беспроводные интерфейсы

WEP-30L(root):/# **monitoring radio-interface**

name	wlan0
rfid	0
status	on
band	2.4 GHz
hwaddr	68:13:E2:xx:xx:xx
tx-power	16 dBm
noise-1	-100 dBm
noise-2	-100 dBm
channel	11
frequency	2462 MHz
bandwidth	20 MHz
utilization	0%
thermal	31
thermalA	31
thermalB	30
name	wlan1
rfid	1
status	on
band	5 GHz
hwaddr	68:13:E2:xx:xx:xx
tx-power	19 dBm
noise-1	-100 dBm
noise-2	-100 dBm
channel	48
frequency	5240 MHz
bandwidth	20 MHz
utilization	0%
thermal	35
thermalA	35
thermalB	35

6.15.7 Журнал событий

WEP-30L(root):/# **monitoring events**

```
Jan 23 00:00:07 WEP-30L daemon.info syslogd[925]: started: BusyBox v1.21.1
Jan 23 00:00:09 WEP-30L daemon.info configd[955]: The AP startup configuration was loaded successfully.
Jan 1 03:00:14 WEP-30L daemon.info networkd[987]: Networkd started
Jan 1 03:01:17 WEP-30L daemon.info networkd[987]: DHCP-client: Interface br0 obtained lease on 192.168.1.15.
Jan 23 07:17:14 WEP-30L daemon.info monitord[1055]: event: 'associated' mac: E4:0E:EE:BD:AE:6B ssid: 'WEP-30L_2.4GHz' int0
```

6.15.8 Сканирование эфира

! Во время осуществления сканирования эфира радиоинтерфейс устройства будет отключен, что приведет к невозможности передачи данных до Wi-Fi клиентов во время сканирования.

WEP-30L(root):/# **monitoring scan-wifi**

SSID	Mode	Security	MAC	Channel	RSSI, dBm	Bandwidth, MHz
ESRAP1_of30_smart	AP	off	A8:F9:4B:B0:2C:C7	6	-65	20
litv_hots_2	AP	off	E0:D9:E3:8A:38:52	1	-65	20
test_001	AP	off	E0:D9:E3:4B:FB:30	11	-67	20
2G-COVID_TOWER	AP	off	E0:D9:E3:98:12:72	11	-71	20
Tam2.4G	AP	wpa	E0:D9:E3:98:1F:7A	1	-73	20
litv_hots_1	AP	off	E0:D9:E3:8A:38:51	1	-77	20
WEP-30L_ZN_Personal	AP	wpa	E0:D9:E3:49:79:06	44	-16	20
WEP-30L_ZN_Open	AP	off	E0:D9:E3:49:79:07	44	-17	20
WEP-30L_ZN_OWE	AP	owe	E0:D9:E3:49:79:08	44	-17	20
Eltex-Guest	AP	off	CC:9D:A2:C7:D9:21	36	-38	20
Eltex-Local	AP	wpa	CC:9D:A2:C7:D9:22	36	-38	20
BRAS-Guest	AP	off	CC:9D:A2:C7:D9:20	36	-38	20
2L_301_nsk	AP	off	E8:28:C1:DA:C8:16	56	-41	20
chudo_waffly	AP	wpa	E0:D9:E3:70:94:00	60	-44	20
Eltex VAP	AP	off	A8:F9:4B:B0:40:70	48	-46	20
VK_enterprise	AP	wpa	E8:28:C1:DA:C8:99	56	-47	20
VK_portal	AP	off	E8:28:C1:DA:C8:98	56	-49	20
WOP-2ac	AP	off	E8:28:C1:00:FC:A1	36	-50	80
Open_VK_switch	AP	off	E8:28:C1:DA:C8:96	56	-50	20
testSSID10	AP	off	A8:F9:4B:B0:05:54	40	-51	20

6.15.9 Спектроанализатор

Спектроанализатор предоставляет информацию о загруженности каналов в диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Результат выводится в процентах.

- ❗ Во время работы спектроанализатора происходит отключение всех клиентов от точки доступа. Клиенты подключаются снова только тогда, когда спектроанализатор закончит свою работу. Время анализа всех радиоканалов двух диапазонов составляет примерно 5 минут.

- ✓ Спектроанализатор работает только на тех каналах, которые указаны в параметре `limit-channels` в настройках радиоинтерфейсов. Например, если в `limit-channels` на `wlan0` указаны каналы '1 6 11', а на `wlan1` указаны каналы '36 40 44 48', то анализ спектра будет произведен только для каналов 1, 6, 11, 36, 40, 44, 48.
Для того чтобы был произведен анализ всех каналов диапазона, на котором работает радиоинтерфейс, измените значение параметра `use-limit-channels` в настройках каждого радиоинтерфейса на `false`. После получения результатов работы спектроанализатора верните значение `use-limit-channels` обратно к исходному значению `true`.
С более подробной информацией о настройке радиоинтерфейса через CLI можно ознакомиться в разделе «[Настройки Radio](#)».

WEP-30L(root):/# **monitoring spectrum-analyzer**

Channel	CCA
1	81%
2	40%
3	14%
4	10%
5	36%
6	60%
7	40%
8	8%
9	14%
10	38%
11	75%
12	37%
13	18%
36	14%
40	12%
44	10%
48	18%
52	3%
56	5%
60	8%
64	6%
132	0%
136	0%
140	0%
144	1%
149	30%
153	1%
157	3%
161	2%
165	1%

6.15.10 Получение отладочной информации

Команда для сбора отладочной информации

WEP-30L(root):/# **get-troubleshooting-file**

После выполнения команды будет создан архив *troubleshooting.tar.gz*, содержащий отладочные данные и сведения о состоянии устройства.

Получить архив *troubleshooting.tar.gz* с устройства можно по протоколу TFTP на сервер.

Команда для получения отладочной информации

WEP-30L(root):/# **tftp -pl troubleshooting.tar.gz <IP-адрес TFTP-сервера>**

```
troubleshooting.tar. 100% |*****| 62755 0:00:00 ETA
```

7 Вспомогательные утилиты

7.1 Утилита traceroute

Утилита показывает, через какие узлы (маршрутизаторы) проходит пакет, сколько времени занимает обработка пакета на каждом узле.

Команда запуска трассировки

```
WEP-30L(root):# traceroute <тестируемый хост>
```

Пример использования

```
WEP-30L(root):# traceroute eltex-co.ru
```

```
traceroute to eltex-co.ru (62.109.1.166), 30 hops max, 38 byte packets
 1  100.109.0.1 (100.109.0.1)  0.346 ms  0.233 ms  0.184 ms
 2  * 192.168.48.1 (192.168.48.1)  0.651 ms  *
 3  95.167.221.129 (95.167.221.129)  0.576 ms  0.486 ms  0.410 ms
 4  b-internet.92.125.152.57.snt.ru (92.125.152.57)  1.427 ms  2.621 ms  1.604 ms
```

7.2 Утилита tcpdump

Утилита tcpdump позволяет захватывать пакеты на указанном интерфейсе.

Получить подсказку по работе с утилитой можно командой:

```
WEP-30L(config):# tcpdump --help
```

7.2.1 Захват трафика с любого активного интерфейса

Например, можем включить захват пакетов Ethernet-интерфейса.

Пример команды

```
WEP-30L(root):# tcpdump -i eth0
```

7.2.2 Снiffeр эфира

- ✓ На ТД должен быть включен любой VAP в том диапазоне, откуда собираемся захватывать трафик.

Необходимо включить специальный интерфейс, который улавливает все пакеты из эфира, на рабочем канале ТД.

Команды

```
WEP-30L(root):# configure
WEP-30L(config):# interface
WEP-30L(config):/interface# radioX (для диапазона 2.4 ГГц — radio0, для 5 ГГц — radio1)
WEP-30L(config):/interface/radioX# common
WEP-30L(config):/interface/radioX/common# enabled true
```

Пример команды

```
WEP-30L(root):# tcpdump -i radio1
```

7.3 Утилита iperf

Данная утилита используется для запуска потока трафика с одного устройства на другое. Отправляющая сторона называется клиентом, принимающая — сервером.

Получить подсказку по работе с утилитой можно командой:

```
WEP-30L(root):# iperf --help
```

Пример запуска потока трафика с ТД на сервер:

Настройка сервера на приём трафика

```
root@server:# iperf -s
```

Запуск трафика с ТД-client в сторону сервера

```
WEP-30L(root):# iperf -c X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес сервера)
```

7.4 Настройка режима Radar

Функционал предназначен для сбора информации о клиентских устройствах в зоне действия точки доступа и передачи данных на сервер-коллектор.

7.4.1 Настройка радара с отправкой данных по протоколу HTTP

Команды для настройки функционала Radar (HTTP/HTTPS)

```
WEP-30L(root):# configure
WEP-30L(config):#radar
WEP-30L(config):/radar# enabled true (включение функционала radar. Для отключения введите false)
WEP-30L(config):/radar# url http://host:port/service (указывается URL-ссылка на сервис, который будет принимать данные от точки доступа в JSON-формате. Передача возможна по HTTP/HTTPS)
WEP-30L(config):/radar# scan-interface all (интерфейс, на котором будет работать сканирование.
Возможные значения: wlan0 – интерфейс 2.4 ГГц, wlan1 – интерфейс 5 ГГц, all – одновременно 2.4 ГГц и 5 ГГц)
WEP-30L(config):/radar# send-interval 1 (интервал отправки данных на коллектор. Значение по умолчанию: 5 секунд)
WEP-30L(config):/radar# mac-source "probe data" (выбор типа данных собираемых в эфире.
Возможные значения: probe – только probe request, assoc – только Assoc, data – только data, all – все типы пакетов)
WEP-30L(config):/radar# scan-channel-timeout 1000 (время, выделенное на сканирование одного канала. Значение по умолчанию: 200 мс)
WEP-30L(config):/radar# scan-limit-channels-2g "1 6 11" (канал для сканирования в диапазоне 2.4 ГГц.
Пустое значение – сканируются все доступные каналы)
WEP-30L(config):/radar# scan-limit-channels-5g "36 40 44 48" (канал для сканирования в диапазоне 5 ГГц. Пустое значение – сканируются все доступные каналы)
WEP-30L(config):/radar# save (сохранение настроек)
```

7.4.2 Настройка радара с отправкой данных по протоколу MQTT

Команды для настройки функционала Radar (MQTT)

WEP-30L(root):# **configure**

WEP-30L(config):# **radar**

WEP-30L(config):/radar# **url mqtt://host:port/service** (указывается URL-ссылка на сервис, который будет принимать данные от точки доступа по протоколу MQTT. Пример: mqtt://rtls.eltex.nsk.ru:1883/)

WEP-30L(config):/radar# **mqtt-username eltex** (имя пользователя: необходимо для авторизации на сервисе-коллекторе)

WEP-30L(config):/radar# **mqtt-password Password** (пароль: необходим для авторизации на сервисе-коллекторе)

WEP-30L(config):/radar# **mqtt-topic input_mqtt_topic** (указывается URL-идентификатор сущностей в обмене между ТД и коллектором по MQTT-протоколу)

WEP-30L(config):/radar# **scan-mode passive** (режим работы радара, где **active** — точка доступа только сканирует эфир и не предоставляет сервис клиентам; **passive** — точка доступа предоставляет сервис клиентам, эфир не сканирует, передает данные по подключенными клиентам)

WEP-30L(config):/radar# **scan-interface all** (интерфейс, на котором будет работать сканирование.

Возможные значения: **wlan0** — интерфейс 2.4 ГГц, **wlan1** — интерфейс 5 ГГц, **all** — одновременно 2.4 ГГц и 5 ГГц)

WEP-30L(config):/radar# **send-interval 1** (интервал отправки данных на коллектор. Значение по умолчанию: 5 секунд)

WEP-30L(config):/radar# **mac-source "probe data"** (выбор типа данных, собираемых в эфире.

Возможные значения: **probe** — только probe request, **assoc** — только Assoc, **data** — только data, **all** — все типы пакетов)

WEP-30L(config):/radar# **scan-channel-timeout 1000** (время, выделенное на сканирование одного канала. Значение по умолчанию: 200 мс)

WEP-30L(config):/radar# **scan-limit-channels-2g "1 6 11"** (канал для сканирования в диапазоне 2.4 ГГц. Пустое значение — сканируются все доступные каналы)

WEP-30L(config):/radar# **scan-limit-channels-5g "36 40 44 48"** (канал для сканирования в диапазоне 5 ГГц. Пустое значение — сканируются все доступные каналы)

WEP-30L(config):/radar# **scan-min-signal -80** (порог уровня сигнала. Если точка доступа видит клиента с уровнем ниже указанного, MAC-адрес клиента не передается на коллектор, и клиент не считается обнаруженым. По умолчанию: 0, функционал отключен)

WEP-30L(config):/radar# **enabled true** (включение функционала radar. Для отключения введите **false**)

WEP-30L(config):/radar# **save** (сохранение настроек)

8 Список изменений

Версия документа	Дата выпуска	Содержание изменений
Версия 1.5	12.2024	<p>Синхронизация с версией ПО 2.6.2</p> <p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> 6.7 Настройка репликации DHCP 6.14 Управление индикацией 6.15.10 Получение отладочной информации 7.4 Настройка режима Radar 7.4.1 Настройка радара с отправкой данных по протоколу HTTP 7.4.2 Настройка радара с отправкой данных по протоколу MQTT <p>Изменено:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.6.2 Подменю «VAP» 6.3.9 Дополнительные настройки VAP 6.4 Настройка AirTune 6.13 Настройка удаленной записи дампа трафика

Версия документа	Дата выпуска	Содержание изменений
Версия 1.4	06.2024	<p>Синхронизация с версией ПО 2.5.2</p> <p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.4.2 Подменю «WDS» 5.7 Меню «WDS» 5.7.1 Подменю «WDS» 5.8 Меню «Z-Wave» 5.8.1 Подменю «Z-Wave» 6.3.7 Настройка VAP с внешней портальной авторизацией 6.6 Настройка WDS 6.7 Настройка Z-Wave 6.9 Настройка параметров портальной авторизации 6.9.1 Управление портальным сертификатом 6.11 Настройка снiffeра 6.12.2 WDS <p>7 Вспомогательные утилиты</p> <ul style="list-style-type: none"> 7.1 Утилита traceroute 7.2 Утилита tcpdump 7.2.1 Захват трафика с любого активного интерфейса 7.2.2 Снiffeр эфира 7.3 Утилита iperf <p>Изменено:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.2 Характеристики устройства 2.4 Диаграммы направленности 6.3.8 Дополнительные настройки VAP 6.4 Настройки Radio 6.8.5 Настройка даты и времени 6.12.4 Информация о сертификатах 6.12.6 Беспроводные интерфейсы 6.12.9 Спектроанализатор

Версия документа	Дата выпуска	Содержание изменений
Версия 1.3	01.2024	<p>Синхронизация с версией ПО 2.3.1</p> <p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2. Поддержано новое устройство WEP-30L-Z 5.7 Меню «Z-Wave» 5.7.1 Подменю «Z-Wave» 6.6 Настройка Z-Wave <p>Изменено:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Назначение 2.2 Характеристики устройства 2.3 Технические параметры устройства

Версия документа	Дата выпуска	Содержание изменений
Версия 1.2	12.2023	<p>Синхронизация с версией ПО 2.3.0</p> <p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> 6.3.2 Настройка VAP с шифрованием OWE 6.3.3 Настройка VAP с шифрованием OWE и OWE Transition Mode 6.8.3 Информация о сертификатах <p>Изменено:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.2 Характеристики устройства 2.3 Технические параметры устройства 5.4.7 Подменю «Информация об устройстве» 5.5.1 Подменю «Radio 2.4 ГГц» 5.6.2 Подменю «VAP» 6.3 Настройка виртуальных точек доступа Wi-Fi (VAP) 6.3.1 Настройка VAP без шифрования 6.3.4 Настройка VAP с режимом безопасности WPA-Personal 6.3.5 Настройка VAP с Enterprise-авторизацией 6.3.6 Настройка VAP с порталной авторизацией 6.3.7 Дополнительные настройки VAP 6.8.2 Информация об устройстве

Версия документа	Дата выпуска	Содержание изменений
Версия 1.1	09.2023	<p>Синхронизация с версией ПО 2.2.0</p> <p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.8.2 Подменю «AirTune» 6.6.4 Настройка режима аутентификации <p>Изменено:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.3 Технические параметры устройства 5.4.2 Подменю «Статистика по трафику» 5.5 Меню «Radio» 5.6.2 Подменю «VAP» 6.2 Настройка сетевых параметров 6.3 Настройка виртуальных точек доступа Wi-Fi (VAP) 6.3.5 Дополнительные настройки VAP 6.6.6 Дополнительные настройки системы 6.8.1 Wi-Fi клиенты 6.8.3 Сетевая информация
Версия 1.0	05.2023	Первая публикация
Версия программного обеспечения 2.6.2		

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения технической консультации по вопросам эксплуатации оборудования ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» вы можете обратиться в Сервисный центр компании:

Форма обратной связи на сайте: <https://eltex-co.ru/support/>

Servicedesk: https://servicedesk_eltex-co.ru

На официальном сайте компании вы можете найти техническую документацию и программное обеспечение для продукции ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС», обратиться к базе знаний, оставить интерактивную заявку или проконсультироваться у инженеров Сервисного центра на техническом форуме:

Официальный сайт компании: <https://eltex-co.ru/>

Технический форум: <https://eltex-co.ru/forum>

База знаний: https://docs_eltex-co.ru/display/EKB/Eltex+Knowledge+Base

Центр загрузок: <https://eltex-co.ru/support/downloads>